



Manuál ovládání udírny

Uspořádání tlačítek

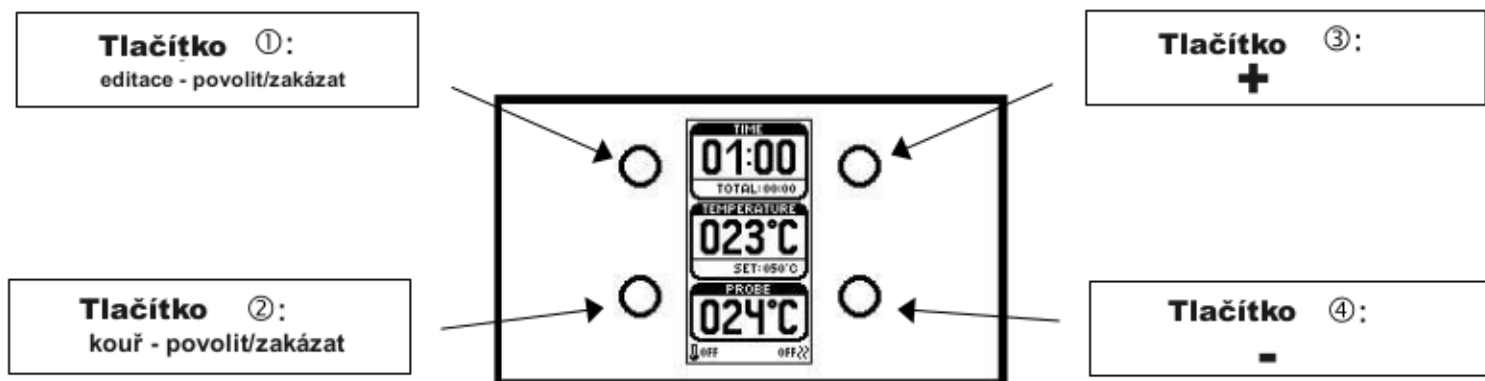

Zobrazovací pole

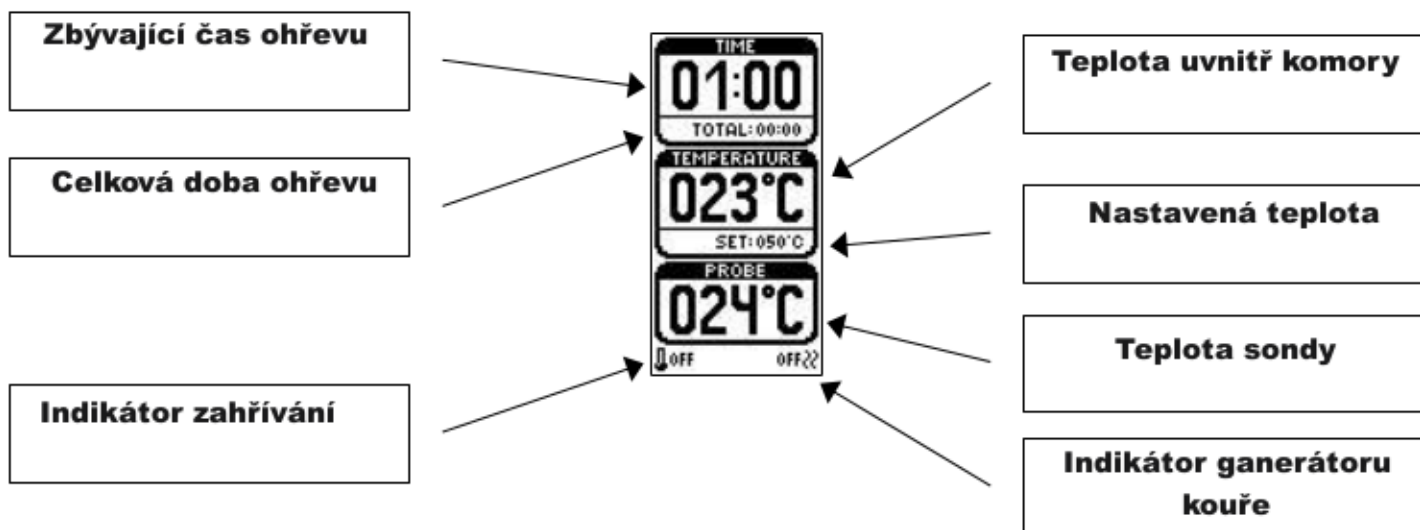

**Krátkým stisknutím tlačítka ① vyberte položku, kterou chcete upravit: - doba ohřevu
- přednastavená teplota**

Zvolená pozice je označena dvěma blikajícími svislými čarami.

Pomocí kláves ③ a ④ se změní hodnota editovaného parametru.

Po cca 5 sekundách bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka se nastavená hodnota uloží.

Stisknutím tlačítka ① na déle než 3 sekundy zapnete nebo vypnete ohřev, což je indikováno změnou ikony v levém dolním rohu.

Během provozu je možné měnit teplotu a zbývající dobu ohřevu.

Celková doba ohřevu se odpočítá a zobrazí jako „TOTAL“.

Pro vynulování počítadla stiskněte a podržte současně tlačítka ③ a ④.

Indikátor ohřevu (ikony):

↓OFF - Regulátor nereguluje teplotu

↓ON - Regulátor reguluje teplotu, topení se vypne (např. bylo dosaženo nastavené teploty)

↓↑↑↑ - regulátor reguluje teplotu, topení je zapnuté

Stisknutím tlačítka na déle než 3 sekundy se generátor kouře zapne nebo vypne, což je indikováno změnou ikony v pravém rohu.

Indikátor generátoru kouře (ikony):

OFF☹☹ - generátor kouře vypnutý

☹☹☹ - generátor kouře zapnutý

Rozsah nastavení parametrů:

Teplota: 15 - 200 C °

Čas: 1min - 99h99min