

witt

Pizza pec ETNA

plynová rotační pec



Pokyny CZ: 21-39

CE 2531-23

**UK
CA**

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	22
<i>Zkouška těsnosti.....</i>	23
<i>Připojení plynové lahve.....</i>	24
<i>Odpojení plynové lahve</i>	24
<i>Baterie</i>	25
TECHNICKÉ INFORMACE	26
PRŮVODCE VENKOVNÍ INSTALACÍ	27
<i>Montáž: Jeden hořák:</i>	28
<i>Montáž: Dva hořáky s otočným pizza kamenem:</i>	31
POUŽITÍ PECE NA PIZZU / PRŮVODCE ZAPALOVÁNÍM	34
<i>ETNA FERMO - jeden hořák:</i>	34
<i>ETNA ROTANTE - dva hořáky:</i>	34
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	35
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	36
SPECIFIKACE.....	37
ZÁRUKA A SERVIS.....	38

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste snížili riziko požáru nebo jiného poškození, přečtěte si před použitím tohoto spotřebiče pečlivě a úplně tuto bezpečnostní příručku.



- **NEPOUŽÍVEJTE** TENTO SPOTŘEBIČ, DOKUD SI NEPŘEČTETE NÁVOD K POUŽITÍ
- **NEPOKLÁDEJTE** PŘEDMĚTY NA TENTO SPOTŘEBIČ NEBO K NĚMU
- **NEUCHOVÁVEJTE** V BLÍZKOSTI TOHOTO SPOTŘEBIČE CHEMIKÁLIE, HOŘLAVÉ MATERIÁLY ANI NÁDOBY SE SPREJI
- **NEPOUŽÍVEJTE** TENTO SPOTŘEBIČ V INTERIÉRU
- **NEDOVOLTE**, ABY SE VE SPOTŘEBIČI MEZI JEDNOTLIVÝMI OBDOBÍMI POUŽÍVÁNÍ HROMADILY TUKY/OLEJE, POPEL NEBO NESPÁLENÉ PALIVO.

- **VAROVÁNÍ:** části pece na pizzu mohou být velmi horké!
- Pouze pro venkovní použití. Pec na pizzu nikdy nepoužívejte v uzavřených, krytých místnostech.
- Děti a domácí zvířata udržujte v neustálé blízkosti spotřebiče.
- Během používání spotřebič nepřemísťujte.
- Po použití spotřebiče uzavřete přívod plynu na plynové lahvi.
- Spotřebič neupravujte.
- Zapečetěné originální díly od výrobce nesmí uživatel upravovat.
- Při manipulaci s horkými součástmi vždy používejte grilovací rukavice.
- Neskladujte spotřebič v interiéru, pokud není plynová láhev odpojena. Pokud je spotřebič delší dobu nepoužíván, měl by být vyjmut a uložen v původním obalu na suchém místě.

Poznámka: plynová láhev musí být vždy uložena venku na místě s dobrým větráním. Odpojená plynová láhev se nesmí skladovat v budově, garáži nebo jiném uzavřeném prostoru! Plynové lahve musí být skladovány ve stoje venku na místě nepřístupném dětem.

- **POZOR:** Čištění a údržba se smí provádět pouze po úplném vychladnutí trouby a po odpojení plynové lahve.

- Nikdy nedovolte, aby se oděv nebo jiný hořlavý materiál dostal do kontaktu s hořákem nebo jakýmkoli horkým povrchem nebo se k nim příliš přiblížil, dokud spotřebič nevychladne. Materiál se může vznítit a způsobit vážné zranění.
- Některé syntetické materiály jsou vysoce hořlavé a při používání trouby by se neměly nosit. Při používání trouby by se neměly nosit volné oděvy nebo rukávy.
- Vysokých teplot dosahuje i spodní část trouby. Pec na pizzu nestavte na plastové stoly nebo jiné hořlavé povrchy, ubrusy apod.
- Pec na pizzu není určena pro použití na lodích, v obytných automobilech nebo karavanech.
- Pec na pizzu neupravujte, protože by mohlo dojít ke zranění osob nebo poškození výrobku.
- Neoprávněné úpravy pece na pizzu mají rovněž za následek zánik záruky.
- Nad pecí na pizzu nesmí viset nic, například stromy nebo střešní konstrukce.

ZKOUŠKA TĚSNOSTI:

- **PŘED POUŽITÍM ZKONTROLUJTE VŠECHNY PLYNOVÉ PŘÍPOJKY, SPOJE A SPOJE NA SPOTŘEBIČI:** Přestože plynové přípojky spotřebiče byly před zabalením a přepravou otestovány na těsnost, je nutné provést kompletní zkoušku na místě instalace. Pokud kdykoli ucítíte plyn, okamžitě přestaňte pec na pizzu používat a zkontrolujte celý systém, zda neuniká. Připravte roztok z kapky tekutého prostředku na mytí nádobí a trochy vody. K nanášení roztoku na kování budete potřebovat rozprašovač, štětec nebo hadřík. Naneste mýdlový roztok na všechny plynové armatury. V místech úniku se objeví mýdlové bubliny. Pokud dojde k úniku, okamžitě vypněte přívod plynu a utěsněte netěsné prvky. Zkouška těsnosti provedte při každé výměně plynové nádrže nebo po delší době, kdy se trouba nepoužívala.
- Zkontrolujte, zda je ventil správně umístěn. Ujistěte se, že hadice není poškozená.

DŮLEŽITÉ: pokud nelze únik plynu zastavit, vypněte přívod plynu a kontaktujte zákaznický servis.

VAROVÁNÍ: NIKDY nezapínejte hořáky během kontroly těsnosti plynu.

POZNÁMKA: vzhledem k tomu, že některé zkušební roztoky, včetně mýdlové vody, mohou způsobit korozi, je třeba po dokončení zkoušky těsnosti všech spojů opláchnout vodou.


Připojení plynové lahve:

- Přívod plynu nebo hadice musí splňovat platné požadavky a musí být pravidelně kontrolovány a v případě potřeby vyměňovány. Hadice musí splňovat požadavky normy EN16436. Regulátor musí splňovat požadavky normy EN16129.

NEBEZPEČÍ: Nepoužívejte nastavitelný regulátor tlaku (např. typ používaný u hořáků na trávu). Nebezpečí výbuchu nebo vznícení.

- Jmenovitý výkon (tlak plynu) by měl být 37 mbar.
- Opotřebované nebo poškozené hadice je třeba vyměnit. Zkontrolujte, zda není hadice zmáčknutá, rozdělená nebo v kontaktu s pecí na pizzu, kromě místa, kde je připojena.
- V některých oblastech nemusí být hadice a regulátor dodávány se spotřebičem.
- Hadice spotřebiče by neměla přesáhnout 1,5 m.
- Připojte plynovou láhev k troubě pomocí hadice a regulátoru. Matice pečlivě utáhněte, ale nepřetáčejte je ani neotáčejte. Dávejte pozor, abyste nepoškodili šroubení regulátoru. Před otevřením plynové lahve se ujistěte, že jsou VŠECHNY ventily/tlačítka na troubě v poloze Vypnuto.
- Hadice regulátoru musí být v dostatečné vzdálenosti od ostrých předmětů a zdrojů tepla.
- Před výměnou plynové lahve: před odpojením hadice a regulátoru od lahve (nikoli od samotné trouby) se ujistěte, že je plyn vypnutý.
- Vyměňte ohebnou hadici podle platných národních směrnic.
- Nepoužívejte láhev na LPG, která přesahuje maximální šířku 310 mm a výšku 570 mm.


Zkoušky těsnosti: Po nasazení a upevnění hadice a regulátoru podle návodu lze zapnout plyn. Poté spoje postříkejte směsí vody a mýdla a zkontrolujte, zda nedochází k netěsnostem.

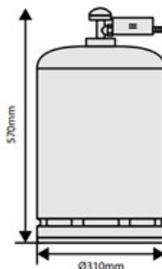

POZNÁMKA: Ujistěte se, že je plynová láhev zcela odstíněna od trouby.

Odpojení plynové lahve:

- Při odpojování plynové lahve: Ujistěte se, že je tlačítko zapnutí/vypnutí trouby nastaveno do polohy VYPNUTO. Zkontrolujte, zda je ventil válce v uzavřené poloze. Odpojte regulátor od plynové lahve a vyjměte jej. Dbejte na to, aby plynová láhev byla od trouby vzdálena alespoň jeden metr, abyste předešli riziku vznícení.
- Požadavky/pravidla pro regulátor a hadici: Regulátor používaný s plynovou troubou s hořákem musí být schválen CE a musí splňovat platné požadavky a předpisy.



Baterie:

- Baterie likvidujte zodpovědně a uchovávejte je mimo dosah dětí pro případ, že by je spolklly. **Pokud dítě spolkne baterii, okamžitě kontaktujte lékaře!**
- Nemíchejte staré baterie s novými. To může způsobit přehřátí a vytečení baterie.
- Nenabíjecí baterie by se neměly vkládat do nabíječky.
- Baterie nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte ani nijak nepoškozujte. To může vést k prasklinám nebo netěsnostem.
- Udržujte životnost baterií tím, že vypnete spotřebič a odpojíte baterie, pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá nebo se neočekává, že se bude používat.
- Použijte specifický typ baterií (4 × AA baterie).
- Vložte správně baterie. Zkontrolujte, zda jsou póly (- a +) baterií otočeny správným směrem.
- Vybité baterie okamžitě vyjměte ze spotřebiče a bezpečně a správně je likvidujte v souladu s předpisy.

TECHNICKÉ INFORMACE

Upozornění: Velikost vstříkovače (označení trysky) je vyražena po stranách šestihranu. (105 = vstříkovač Ø1,05 mm)

Číslo modelu	Země příjemce	Celková dodávka tepla	Hořáky	Označení vstříkovače/ velikosti	Kategorie	Typy plynu
1B	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV, PL	8.5kw	1	1.47	I 3+(28~30/37)	Butan při (28~30) mbar/ Propan při 37 mbar
	LU, NL, DK, FI, SE, CY,CZ, EE, LT, MT, SK, SI,BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	8.5kw	1	1.47	I 3B/P(30)	Butan, propan a jejich směs při 30 mbar
	AT, DE, CH, LU, SK	8.5kw	1	1.26	I 3B/P(50)	Butan, propan a jejich směs při 50 mbar
2B	BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, SK, CH, SI, LV, PL	9.2kw	2	1.47/0.4	I3+(28~30/37)	Butan při (28~30) mbar/ Propan při 37 mbar
	LU, NL, DK, FI, SE, CY,CZ, EE, LT, MT, SK, SI,BG, IS, NO, TR, HR, RO, IT, HU, LV	9.2kw	2	1.47/0.4	I 3B/P(30)	Butan, propan a jejich směs při 30 mbar
	AT, DE, CH, LU, SK	9.2kw	2	1.26/0.35	I 3B/P(50)	Butan, propan a jejich směs při 50 mbar

Podrobnosti o produktu	Fermo	Rotante
Rozměry	750 x 650 x 440	750 x 650 x 440
Hmotnost NW/GW	25.1 / 31.9	26.8 / 33.6

PIN CODE: 2531DM-0110


PIN CODE: 8504DN-0034

PRŮVODCE VENKOVNÍ INSTALACÍ



Pec na pizzu je určena výhradně pro venkovní použití a smí se používat pouze na dobře větraném místě, mimo dosah hořlavých materiálů.

Pec na pizzu NIKDY nepoužívejte uvnitř, v garážích, na verandách, v přístřešcích nebo jiných uzavřených prostorách. Pec na pizzu není určena pro použití na lodích, v obytných automobilech nebo karavanech a nesmí být umístěna v blízkosti nebo pod jakýmkoli povrchem, který by mohl hořet nebo je citlivý na teplo. Neblokujte přívod vzduchu a spalování v okolí pece na pizzu, když je v provozu. Pro bezpečnou a správnou funkci a účinnost pece na pizzu je nezbytné dostatečné větrání. Je také bezpečnější pro uživatele a ostatní osoby v okolí, kde se pec na pizzu používá. Pec na pizzu se NIKDY nesmí používat v uzavřených, krytých prostorách.



Jak je znázorněno na obrázku níže, pec na pizzu musí být instalována venku na místě, kde je otevřená alespoň ze dvou stran nebo shora. Důležité je, že při případném úniku plynu existuje možnost, že se plyn dostane ven a pryč, takže nedojde k výbuchu.

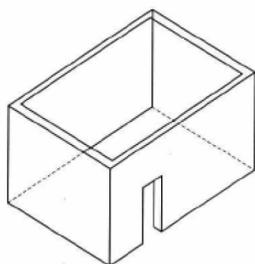

Příklad 1

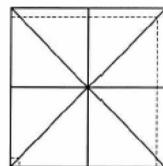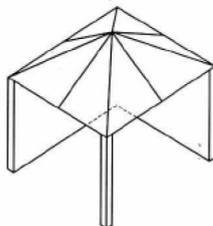



Příklad 2

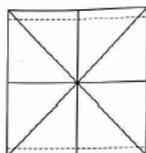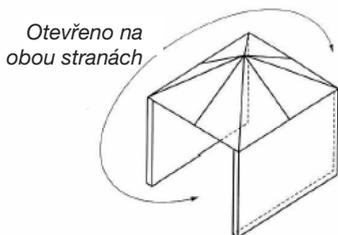


Příklad 3

Montáž: Jeden hořák


1. Odšroubujte kryt elektronického zapalování a vložte baterii AA. Všimněte si značek (+) a (-) v prostoru pro baterie. Přišroubujte kryt zpět na místo.

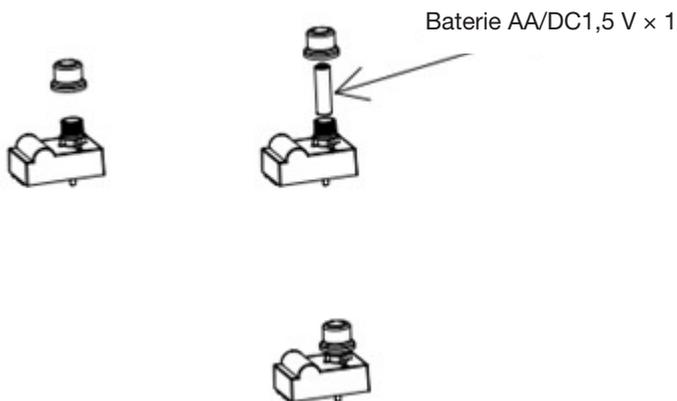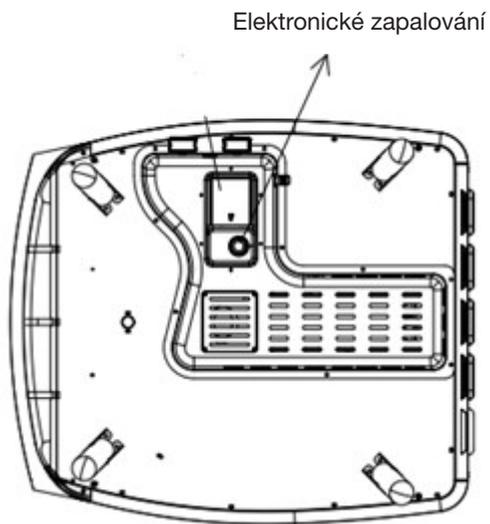


2. Úplně rozložte nohy a poté pec na pizzu otočte (uvědomte si, že váží až 25,1 kg).

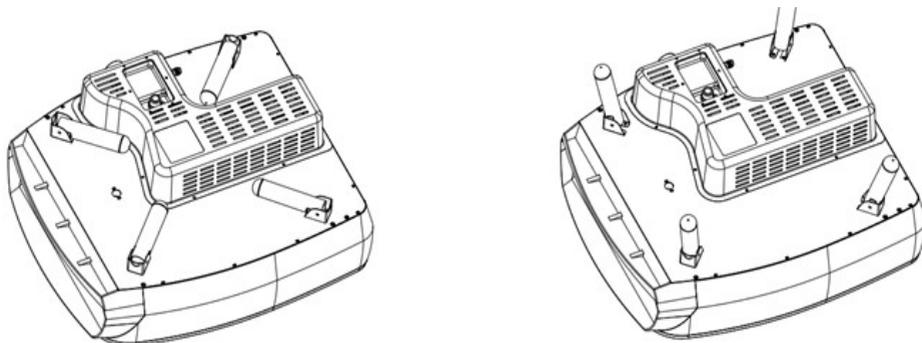





3. Odstraňte obal z pizza kamene a vložte jej do trouby.

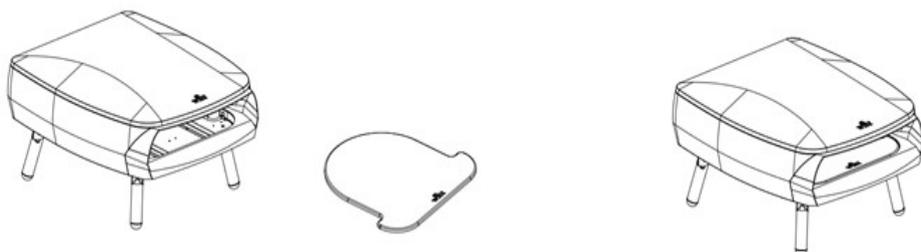

4. Před připojením plynové hadice se ujistěte, že je tlačítko hořáku v poloze VYPNUTO.

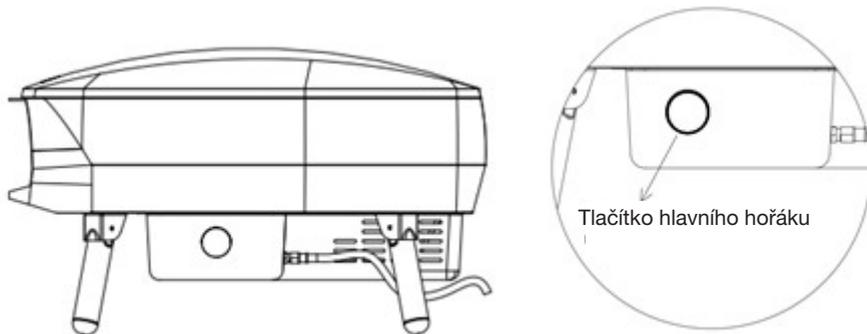

5. Připojte plynovou hadici k peci na pizzu.

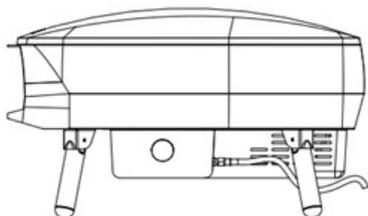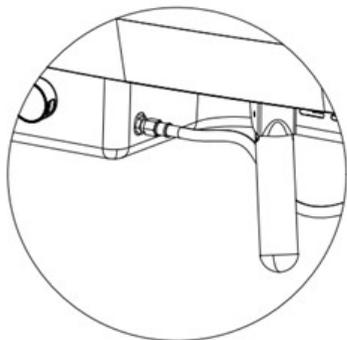
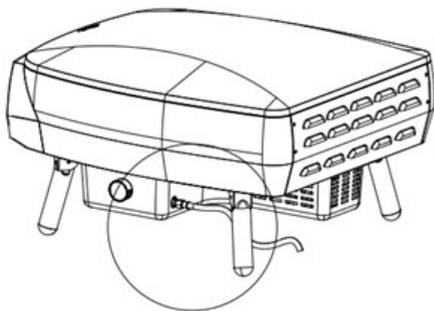
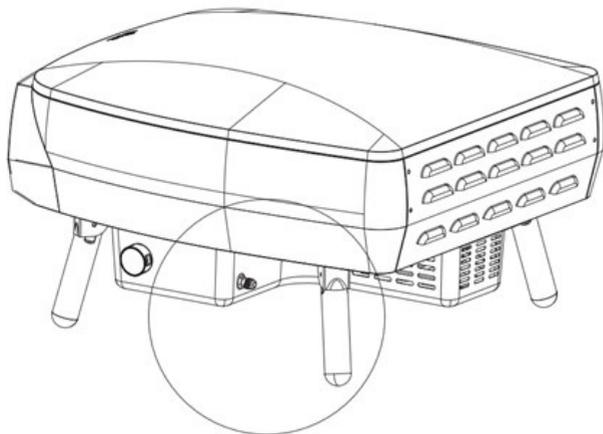


Montáž: Dva hořáky s otočným kamenem na pizzu


1. Odšroubujte kryt elektronického zapalování a vložte baterii AA. Všimněte si značek (+) a (-) v prostoru pro baterie. Přišroubujte kryt zpět na místo. Otevřete přihrádku na baterie. Vložte čtyři nové baterie AA a umístěte je tak, aby byly (+) a (-) ve správném směru v souladu s údaji. Zavřete přihrádku na baterie.

Přihrádka na baterie


Elektronické zapalování

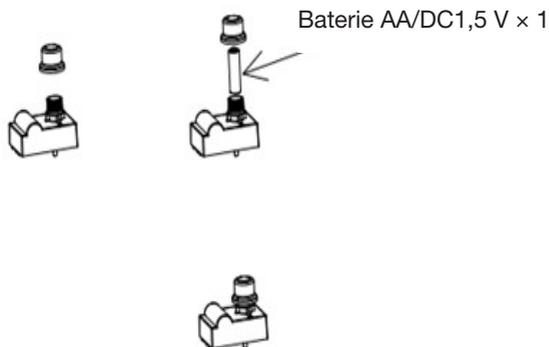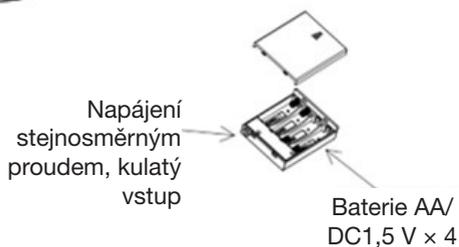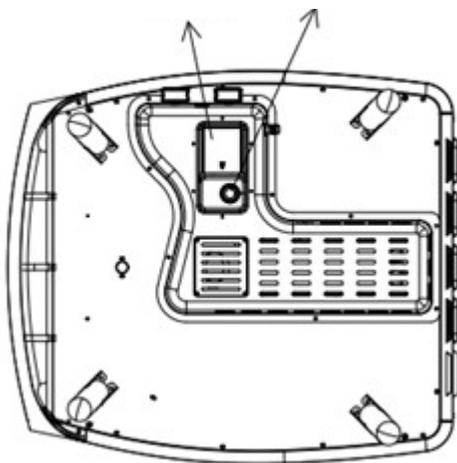

2. Úplně rozložte nohy a poté pec na pizzu otočte (uvědomte si, že váží až 26,8 kg).

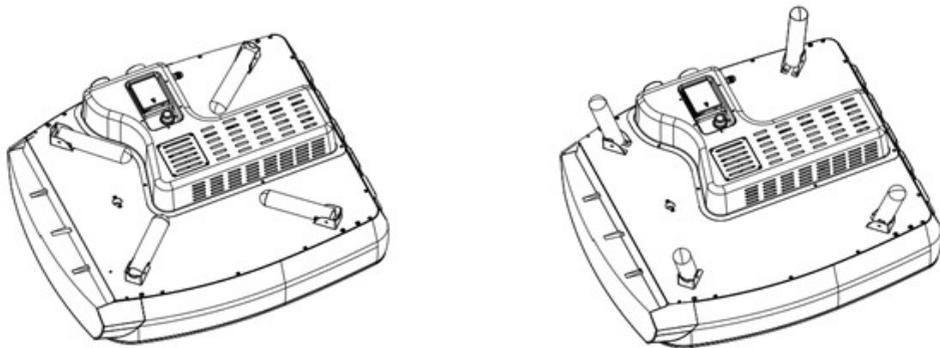

3. Odstraňte obal z kamene na pizzu a umístěte kámen na pizzu na otočnou desku.

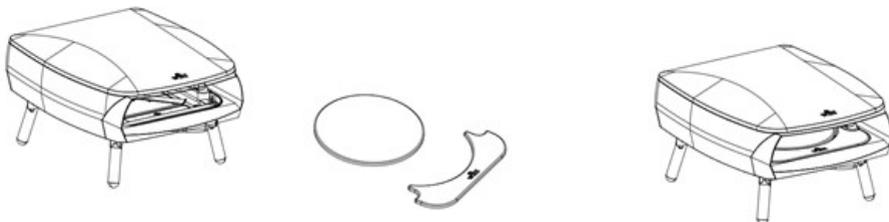



ON

OFF






Kontrolní otvor – k vizuální kontrole plamene pomocného hořáku.

4. Před připojením plynové hadice se ujistěte, že jsou tlačítka hořáků v poloze VYPNUTO.

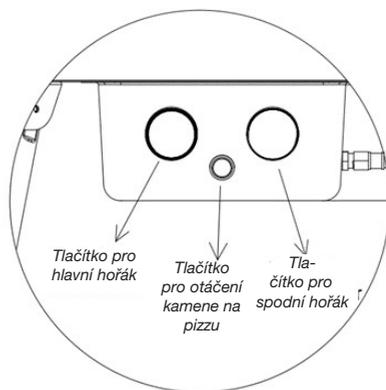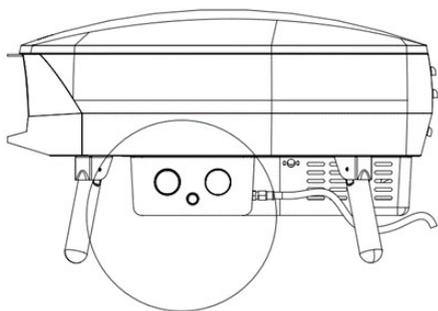

5. Připojte plynovou hadici k peci na pizzu.

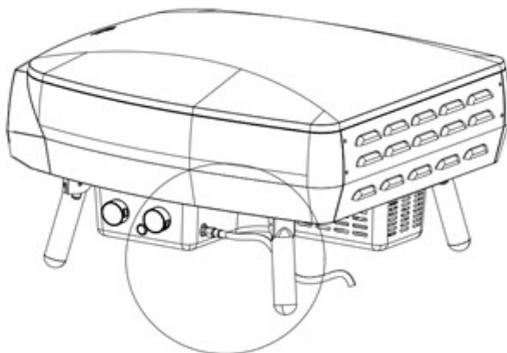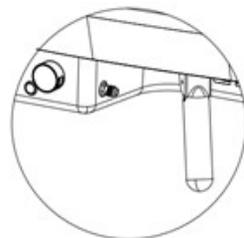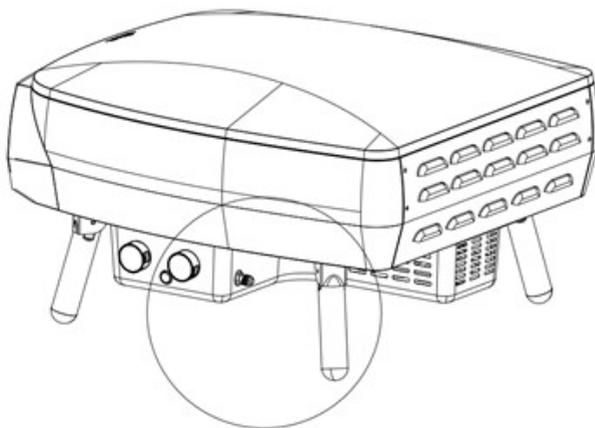


POUŽÍVÁNÍ PECE NA PIZZU / NÁVOD K ZAPÁLENÍ

Po správném připojení regulátoru lze zapnout plyn.

ETNA FERMO - jeden hořák


Zapálení hořáku: stiskněte a pomalu otáčejte tlačítkem zapnutí/vypnutí proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a hořák se nezapálí. To trvá přibližně 8–10 sekund, protože plyn musí projít potrubím hořáku do trouby. Po zapnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 10 sekund a poté tlačítko uvolněte. Nastavte hořák podle potřeby. Pokud se hořák nezapne, nechte tlačítko v poloze VYPNUTO a počkejte pět minut, než se o to pokusíte znovu.

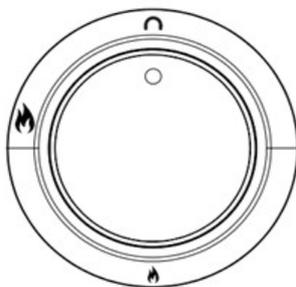

ETNA ROTANTE - dva hořáky

Zapálení hořáku: stiskněte a pomalu otáčejte tlačítkem zapnutí/vypnutí proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí a hořák se nezapálí. To trvá asi 8–10 sekund, protože plyn musí projít potrubím hořáku do trouby. Po zapnutí podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu 10 sekund a poté tlačítko uvolněte. Nastavte hořák podle potřeby. Stisknutím prostředního tlačítka nastavte otáčení kamene na pizzu. Pokud se hořák nezapne, nechte tlačítko v poloze VYPNUTO a počkejte pět minut, než se o to pokusíte znovu.

VAROVÁNÍ: Nenechávejte tlačítko otáčení aktivované delší dobu, aniž by byl otočný talíř v provozu, protože by mohlo dojít k poškození pizza kamene.

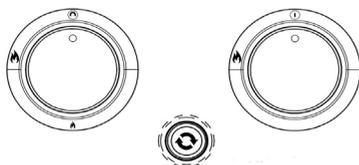

Symbol	Popis
	Hlavní hořák
	Pomocný hořák
	Otočný hořák

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Venku:

- Před čištěním vnější části se ujistěte, že pec na pizzu vychladla a je bezpečná na dotek.
- Lakované díly i plastové povrchy lze čistit jemnou mýdlovou vodou a čistým hadříkem (nepoužívejte přípravky na drhnutí nebo odstraňování mastnoty ani drátěnku).
- Doporučujeme nejprve vyzkoušet prací prostředek na menší ploše spotřebiče. NIKDY nepoužívejte ředidla na barvy nebo podobná rozpouštědla a NIKDY nelijte studenou vodu na teplé povrchy.
- Otřete je hadříkem.

Uvnitř:

- Před čištěním vnitřního prostoru se ujistěte, že pec na pizzu vychladla a je bezpečná na dotek.
- Pec na pizzu lze uvnitř čistit trochou jemné mýdlové vody a měkkým hadříkem nebo houbičkou.
- Chcete-li vyčistit odolnou špínu nebo mastnotu, použijte trochu jedlé sody na mokré houbě. Nepoužívejte drátěnky.

Kámen na pizzu:

- Kámen na pizzu je určen výhradně pro použití v peci na pizzu Witt, není určen pro použití na otevřeném ohni.
- Kámen na pizzu čistěte pouze vodou. Mýdlo zanechává ve spárách kamene zbytky mýdla.
- Kámen na pizzu je křehký a při nárazu nebo pádu se může rozbít.
- Kámen na pizzu se během používání velmi zahřívá a po použití zůstává dlouho teplý.
- NIKDY neochlazujte kámen vodou, když je horký, protože může prasknout a zlomit se.
- Po očištění kamene vodou jej před použitím nechte důkladně vyschnout.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Hořák se nezapálí:

Plynový ventil není zapnutý.	Zapněte ventil.
Plynová láhev je prázdná.	Vyměňte plynovou láhev za novou.
Tlačítko zapalování nefunguje.	Zkontrolujte baterii.
Při zapalování nedochází k jiskření.	Kontaktujte servisní středisko

Plamen hořáku je nepravidelný:

Plamen hoří uvnitř hořáku (syčivý zvuk).	Vypněte hořák a nechte ho vychladnout. Poté zkuste znovu zapálit.
Regulátor je vadný.	Kontaktujte servisní středisko
Vstříkovač je částečně zablokovaný.	Vyčistěte vstříkovač zubním kartáčkem. Nevrtejte a nepoužívejte k odstranění ucpaní drát/ocelové lanko. Kontaktujte servisní středisko

Únik plynu mezi spoji:

Spoje jsou uvolněné.	Utáhněte uvolněné spoje (nepřetěžujte je) a proveďte tlakovou zkoušku těsnosti pomocí mýdlové vody (viz pokyny „Zkouška těsnosti“ strana 23
Hadice je poškozená.	Vyměňte hadici. (Kontaktní servisní středisko).
Plynový ventil je vadný.	Kontaktujte servisní středisko
Jsou poškozené spoje/spoje.	Kontaktujte servisní středisko

Kámen na pizzu se neotáčí:

Kámen na pizzu se neotáčí.	Zkontrolujte, zda je kabel od napájecího adaptéru správně připojen a zda je zapnuto napájení. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy do přihrádky na baterie. Zkontrolujte, zda jsou baterie plně nabitě, a v případě potřeby je vyměňte.
Kámen na pizzu je poškozený.	Kontaktujte servisní středisko
Tlačítko/kontakt nebo kabely jsou poškozené.	Kontaktujte servisní středisko

SPECIFIKACE

Podrobnosti o produktu	Fermo	Rotante
Rozměry (mm)	750 x 650 x 440	750 x 650 x 440
Hmotnost NW/GW	25.1 / 31.9	26.8 / 33.6
Adaptér pro otočný talíř/pec na pizzu	NEPOUŽÍVÁ SE	2,5 otáček za minutu

Napájení platí pouze pro Rotante:

Model	Specifikace	Upozornění:
EUR	Model: LYD0301000EG1 Vstupní údaje: AC 100~240V ~50/60Hz 0.2A Výstup 3.0V 1000mA (Max 3W)	Typ napájecího konektoru je DC005 / 5,5*2,1 pin
UK	Model: GA-0301000Y Vstupní údaje: AC 100~240 V ~50/60 Hz 0,6 A Výstup 3,0 V 1000 mA	Typ napájecího konektoru je DC005 / 5,5*2,1 pin

ZÁRUKA A SERVIS

DŮLEŽITÉ

Záruka se vztahuje na materiál a mzdy. Při kontaktování servisního oddělení uveďte název a sériové číslo výrobku a vyplňte servisní formulář na adrese <https://service.witt.dk/service/da/other/service.aspx>. Tyto informace najdete na typové značce. Zapište si informace uvedené v těchto pokynech, abyste je měli po ruce. To servisnímu technikovi usnadňuje hledání správných náhradních dílů.

Během záruční doby bude vaše pec na pizzu opravena v autorizovaném servisním středisku Witt, pokud bude vaše pec na pizzu do servisního střediska doručena a vyzvednuta, viz níže uvedené podmínky.

ZÁRUKA

Dva roky

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:

1. Závady a poškození, které nejsou způsobeny výrobními nebo materiálovými problémy
2. Běžné, přiměřené opotřebení (např. změna barvy roštu/desek vlivem tepla).
3. Poškození výrobku škůdci.
4. Pokud jsou použity neoriginální náhradní díly.
5. Pokud nebyly dodrženy pokyny uvedené v návodu k použití.
6. Pokud přístroj nebyl nastaven/smontován podle pokynů v návodu k obsluze
7. Pokud výrobek instalovali nebo opravovali neodborníci.

POŠKOZENÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Pokud dojde k poškození výrobku během přepravy a tato skutečnost je zjištěna až při doručení výrobku zákazníkovi ze strany prodejce, jedná se výhradně o záležitost mezi zákazníkem a prodejcem. V případech, kdy si zákazníci přepravují výrobek sami, dodavatel nenese odpovědnost za případné škody vzniklé během přepravy. Jakékoli poškození způsobené během přepravy musí být nahlášeno okamžitě, nejpozději do 24 hodin po doručení výrobku. V opačném případě bude reklamáce zákazníka zamítnuta.

ZÁRUKA

Záruka se vztahuje výhradně na odstranění závad, které při použití v souladu s určením prokazatelně souvisí s vadami materiálu nebo výrobní vadou. Ihned po obdržení produktu zkontrolujte, zda výrobek funguje a nevykazuje závady. Pokud by koupený produkt měl neočekávaně závadu, respektujte prosím následující postup. obraťte se do 30 dnů od odhalení závady na Vašeho prodejce s dokladem o prodeji s datem nákupu. Nahlaste výrobní číslo výrobku a popište situaci závady produktu.

Závadu na záruku nemůžeme uznat v následujících případech:

- Obvyklé opotřebení při použití v souladu s určením.
- Závady a/nebo škody z důvodu nesprávného neodborného používání nebo použití v rozporu s určením a také z důvodu neodborné instalace, montáže a pokusů o opravu neautorizovanými osobami.
- Závady a/nebo škody z důvodu nedodržování návodu k obsluze nebo pokynů k provozu / údržbě (jako například poškození chybnou montáží nebo neodborným čištěním povrchu, udicího roštu atd.).
- Změny barvy a poškození produktu (např. barevného povrchu) vlivem povětrnosti (i kroupy), neodborného skladování produktu (bez ochrany před povětrnostními vlivy) nebo neodborného používání chemikálií.
- Závady, které zjevně neomezují použití v souladu s určením nebo používáním produktu.
- Obecně na opotřebitelné díly, udicí rošt, misku, spirálu a těsnění.
- Otěr, rez, deformace či změna zbarvení dílů (zejména díly z nerezové oceli) jsou přirozeným opotřebením při užívání a za žádných okolností nemohou být považovány za výrobní vady.
- Závady a/nebo škody z důvodu úprav, použití v rozporu s určením nebo svévolného poškození.
- Závady a/nebo škody z důvodu neodborné údržby a oprav.
- Závady a/nebo škody z důvodu neprovádění pravidelné údržby.
- Závady a/nebo škody, které vznikly při prvotní přepravě.
- Závady a/nebo škody z důvodu vyšší moci.
- Závady a/nebo škody z důvodu opotřebení při profesionálním používání (hotely, gastronomie, akce atd.)

KONTAKT NA ZÁKAZNICKÉ CENTRUM

Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy, obraťte se na zákaznický servis, od pondělí do pátku, 8:00 - 17:00 hod.

David Lužný
Obchodní zástupce a rozvoz zboží po České republice
GRAFFISHING & HUNTING / UDÍME-GRILUJEME
www.graffishing.cz / www.udime-grilujeme.cz

IČO: 75672201 DIČ: CZ8208093498

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

E-mail: da.wa@seznam.cz
graffishing.info@gmail.com

Tel: +420 732 779 911

Sklad : Honza Swarz

Hlavní centrální sklad: Plumlovská 3614 Prostějov 796 04

Tel: +420 739 201 310

Objednávky: honza@kamofish.cz

Přidejte se ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku s kolektivem Ekokom a Elektrowin



Vážení zákazníci, vzhledem k tomu, že vstoupil v účinnost nový zákon o výrobcích s ukončenou životností ode dne 1. ledna 2021, dovolujeme si Vás jako zákazníky pro **přehlednost informovat** podle zákona o výrobcích s ukončenou životností o způsobu zajišťování zpětného odběru, kterým byl v příslušné části plně nahrazen zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).

Naše společnost David Lužný Plumlovská 3614, Prostějov 796 04, IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498 bude své povinnosti výrobce elektrozařízení v plném rozsahu plnit, zejména **pak povinnost hradit příslušný recyklační příspěvek**, prostřednictvím kolektivního systému Elektrowin i Ekokom, za veškerá elektrozařízení a materiály uvedené na trh v České republice.

ELEKTROWIN A.S. MICHELSKÁ 300/60 140 00 PRAHA 4 ČESKÁ REPUBLIKA

Evidenční číslo kolektivního systému: KH001/05-ECZ

a

EKO-KOM, a.s. Na Pankráci 1685/17 140 21 Praha 4

Kolektivní systém **Elektrowin a Ekokom** má v rámci České republiky vybudovanou mimořádně hustou síť sběrných míst a sběrných nádob, kde mohou spotřebitelé bezplatně odevzdat vyřazené elektrospotřebiče a recyklační materiály námi uváděné na trh.

Detailnější informace o sběrné síti kolektivního systému Elektrowin a Ekokom jsou blíže k dispozici na internetové adrese www.elektrowin.cz, www.ekokom.cz a ve veřejně přístupném registru míst zpětného odběru vedeném Ministerstvem životního prostředí na internetové adrese **www.mzp.cz**.

Veškeré poplatky za příslušný **recyklační příspěvek za elektrozařízení** uvidíte u samostatného údaje na **daném dokladu** podle zákona o dani z přidané hodnoty.

U každého našeho prodejce elektrozařízení určených k použití v domácnostech, u něhož nebylo zřízeno veřejné místo zpětného odběru a který nemá povinnost zajistit zpětný odběr odpadních elektrozařízení v místě prodeje, má **umístěné viditelně a čitelně ve svém prodejním místě informaci o tom, kde lze odpadní elektrozařízení pocházející z domácností odevzdat ke zpětnému odběru na území obce, městské části nebo městského obvodu podle místa prodeje.**

Informujte se u svého prodejce.



PAPÍR



SKLO



PLASTY



ELEKTRO



KOV

Řiďte se prosím značkami na daném výrobku:

Přispějete tak ke správné likvidaci, obnově a recyklaci výrobku.

Děkujeme Vám

David Lužný

Plumlovská 3614, Prostějov 796 04

IČO: 756 72 201, DIČ: CZ8208093498

Výhradní dovozce značek : Bradley Smoker, Borniak, Pitboss, Louisiana grills, SmooKing, Nexgrill.



Velkoobchodní a maloobchodní prodej značky INKBIRD
pro Českou a Slovenskou republiku.



UDIME-GRILUJEME.CZ / GRAFFISHING & HUNTING
Plumlovská 3614
796 04 - Prostějov

Česká republika

IČ: 75672201
DIČ: CZ8208093498



Obchodní zástupce ČR a SK:
David Lužný
mobil: +420 732 779 911
e-mail: da.wa@seznam.cz