Nová aplikace BORCOOK od Borniaku

Prozkoumejte digitálně.
Tradičně a s plnou kontrolou!

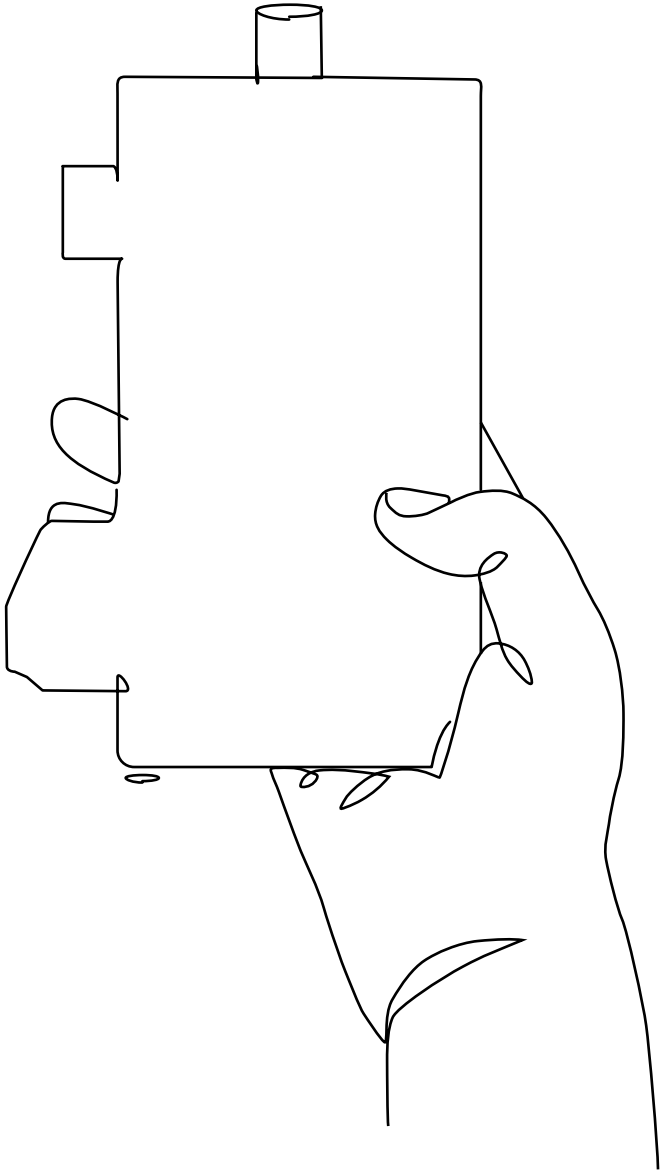

01 Instalace aplikací

02 První propojení mezi aplikací a udírnou

03 Manuální nastavení parametrů uzení.

04 Recepty BORCOOK

05 Nastavení kroků udírny

06 Ukončení spuštěných programů

07 Tipy a triky

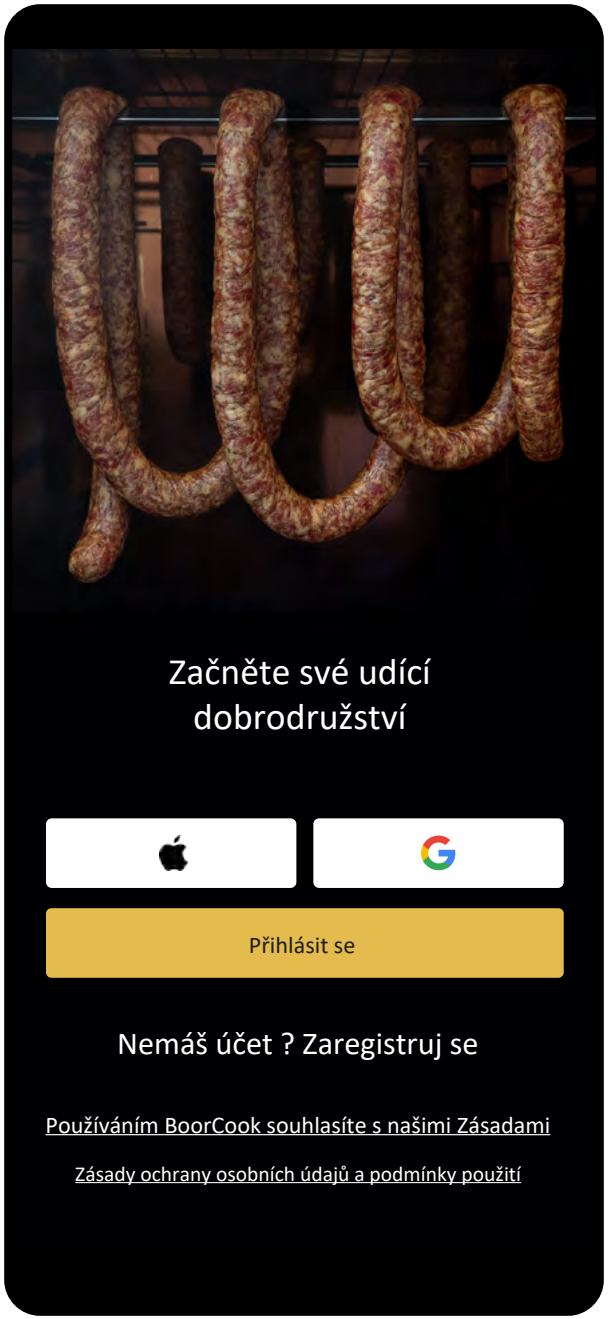

1 Instalace aplikací

Pro správné připojení ovladače z aplikace Borcook je nutné mít aktivní připojení k internetu. Stabilní připojení umožňuje synchronizaci nastavení mezi ovladačem a aplikačním serverem, což je klíčové pro bezproblémový proces. Před zahájením připojení se ujistěte, že je vaše zařízení připojeno k síti.

2 Aktuální verze aplikace.Kompatibilita zařízení.

Typ zařízení	**Android**	iOS (Apple)
Kompatibilita OS	Android 10 a novější	iOS 16 a novější
	Aplikace Boorcook není optimalizována pro použití na iPadu ani tabletu.	

3 Správná instalace aplikace proces Borcook.

Stáhněte a nainstalujte aplikaci Borcook. Spusťte aplikaci Borcook.Vyberte možnost „Registrovat“.Zadejte své údaje.Zadejte svou e-mailovou adresu.Vytvořte si heslo.Potvrďte heslo jeho opětovným zadáním. Přečtěte si a přijměte obchodní podmínky.

4 Aplikace BORCOOK pro Android a iOS

Borcook je k dispozici pro uživatele Androidu i iOS. Pro snazší stahování aplikace jsme přidali přímé odkazy na obchod Google Play a App Store a také QR kódy pro rychlý přístup ke stažení.

Android	iOS (Apple)

01 První spojení mezi aplikací a udírnou

BORCOOK
Verze 1.0

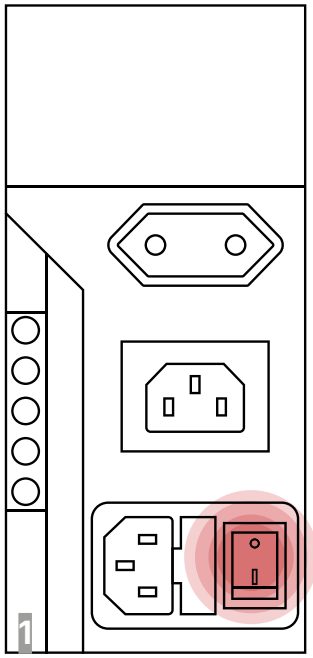

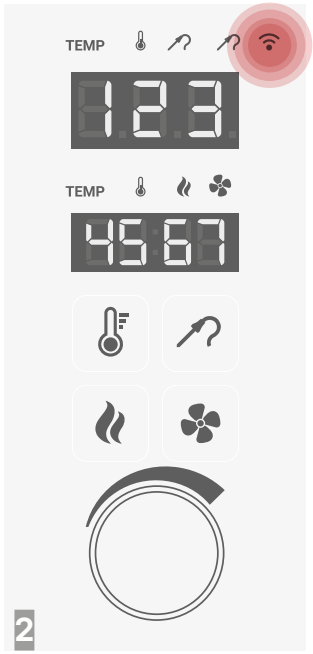

Před připojením se ujistěte, že máte síť Wi-Fi 2,4 GHz s připojením k internetu. Musíte být maximálně 9 m od udírny. Stáhli a nainstalovali jste si aplikaci BORCOOK a vytvořili si účet.

1 Stiskněte tlačítko na zadní straně ovládacího panelu.

2 Modré světlo začne blikat, což znamená, že panel vyhledává síť Wi-Fi. Pokud byl panel již připojen k vaší síti a svítí nepřerušovaně, znamená to připojení k síti Wi-Fi.

3 Spusťte aplikaci ve svém smartphonu. Klikněte na záložku Udírna.

4 + Přidejte zařízení pro spárování udírny s aplikací.

5 Vyberte model svého zařízení ze seznamu.

6 Android: Vaše udírna by měla být v seznamu. Vyberte ji a stiskněte tlačítko Vybrat. iOS: Systém neumožňuje zobrazení sítě, musíte si vzít speciální kartu, kterou jste obdrželi s panelem, a naskenovat QR kód. Kód se nachází na obalu ve spodní části ovládacího panelu.

7 Po připojení k udírně budeme potřebovat kód. Pro jeho zobrazení stiskněte otočný knoflík po dobu cca 5 sekund a na ovládacím panelu se zobrazí sedmimístné heslo. Zadejte ho do okna pro ověření hesla.

8 Přepište číselný kód do polí a stiskněte tlačítko Pokračovat. Připojení se provádí dvěma způsoby: Naskenováním QR kódu nebo zadáním sériového čísla (informace pro systémy iOS).

9 Při připojování vás aplikace požádá o zadání sítě Wi-Fi a hesla, ke kterému se bude připojovat. Pro dokončení procesu synchronizace musí mít síť přístup k internetu.

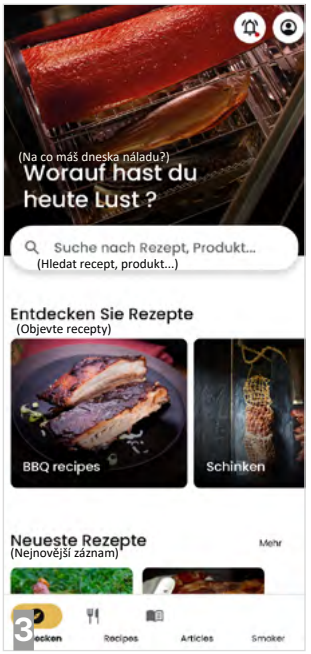

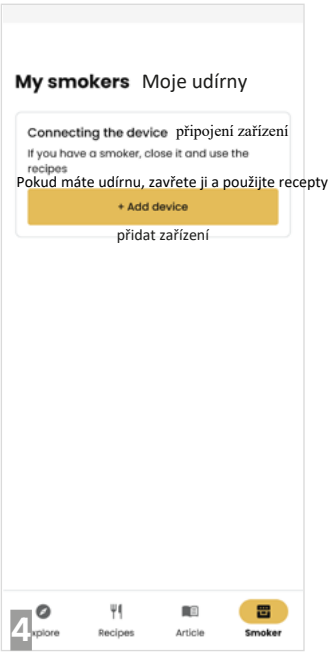

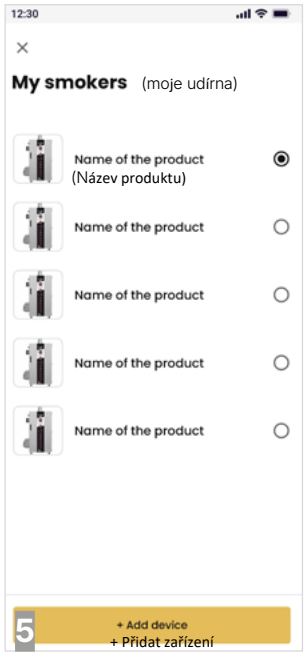

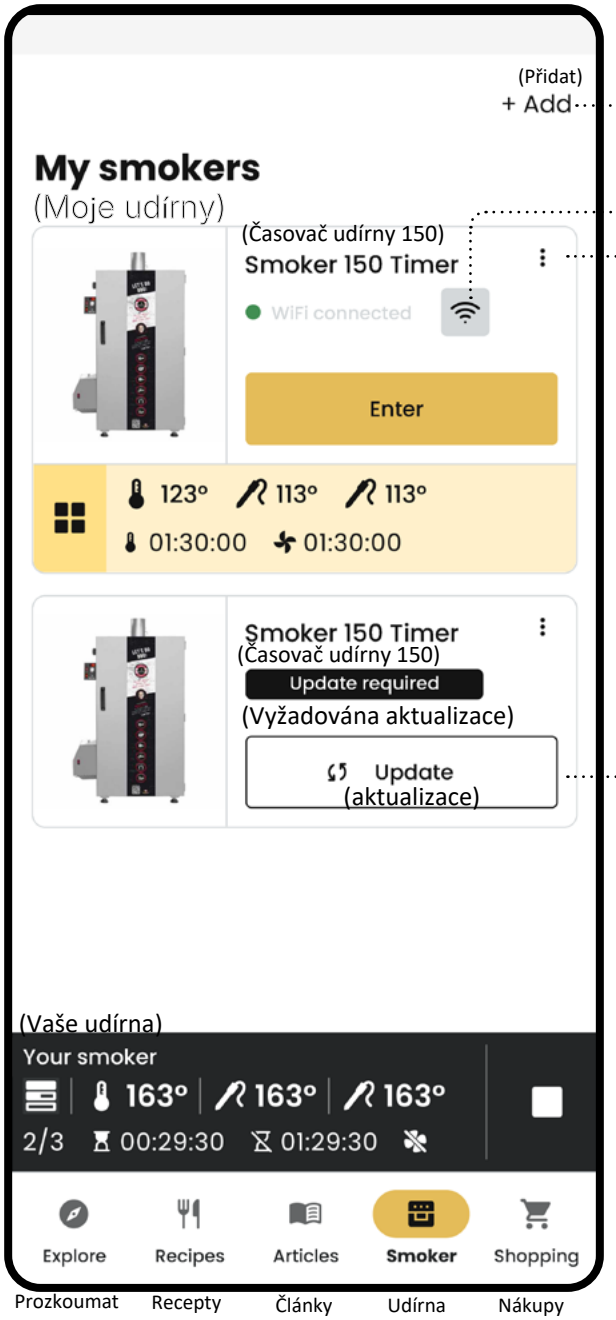

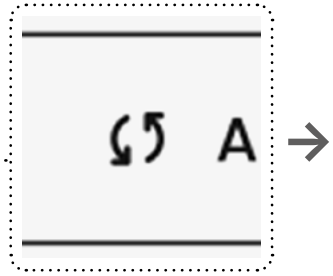

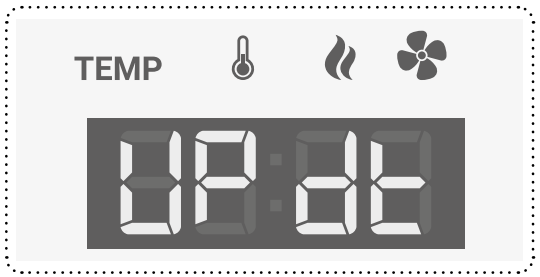

+Přidat

Pomocí tlačítka přidejte zařízení.

Informace o stavu připojení

Wi-Fi - Aplikace připojená k lokální síti udírny.

Cloud - Aplikace připojená k udírně přes cloud.

Menu okno udírny

Informace o udírně.

Načíst uložené programy – (funkce ve vývoji)

Upravit název udírny – změnit název.

Obnovit – obnovit stav udírny.

Odpojit – odstranit zařízení ze seznamu. Chcete-li, aby udírna zapomněla vaši síť, resetujte ovládací panel (podržením knoflíku po dobu 5 sekund).

Vyžaduje aktualizaci

Když se zobrazí ikona aktualizace, je nutné aktualizovat udírnu, aby bylo možné aplikaci používat. Během aktualizace se na ovládacím panelu zobrazí nápis **UPdt**, který označuje aktualizaci. Jakmile je aktualizace dokončena, panel se automaticky resetuje.

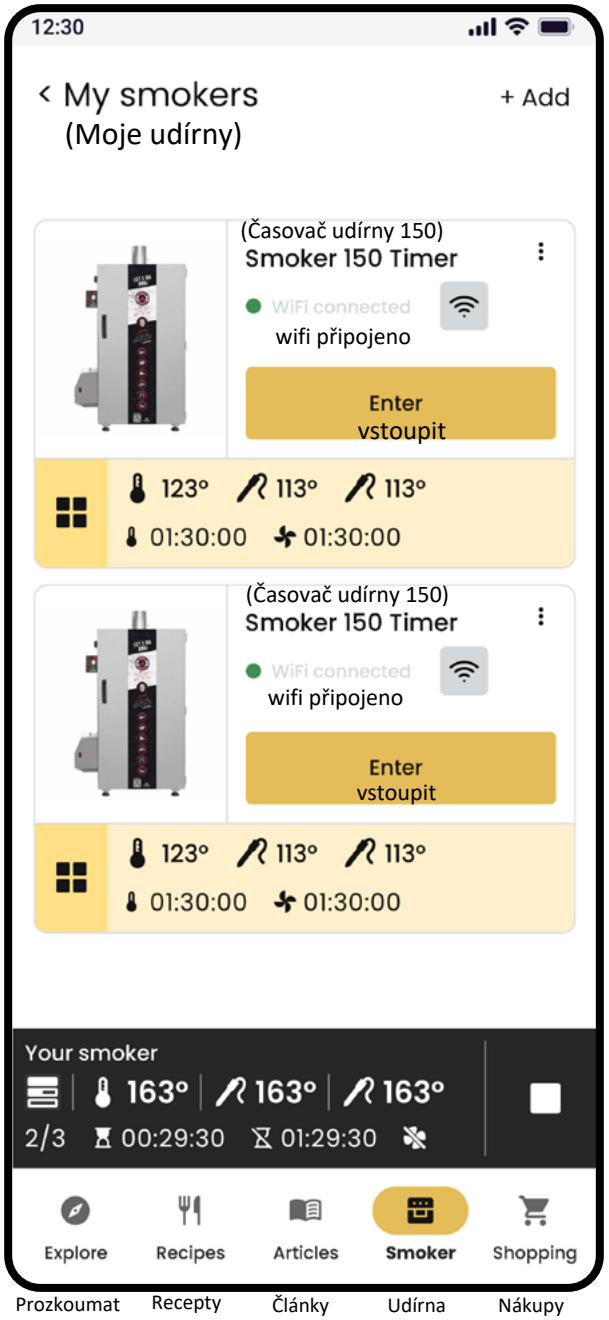

Popis ikony stavového řádku:

	Ruční provoz		Odvlhčovač je součástí dodávky
	Automatický provoz	1/3	Krok programu v automatickém režimu
	Teplota v komoře		Zbývající čas kroku v automatickém režimu
	Teplota na sondách		Čas do konce programu v automatickém režimu.
	Součástí dodávky je generátor kouře	■	Stop - zastavení provozu udírny.

Zobrazení stavu udírny:

Automatický režim↓	Manuální režim ↓
123° 113° 113° 2/3 01:30:00 01:30:00	123° 113° 01:30:00 01:30:00

Přehled stavu udírny v provozním režimu.

Po zapnutí udírny se nad spodním pruhem zobrazí náhled stavu pracovní jednotky.

(Vaše udírna)

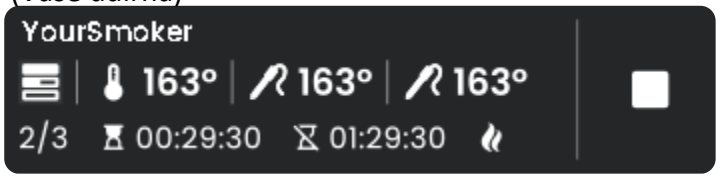

Náhled bude k dispozici na každé kartě. Náhled mezi zařízeními lze změnit přejetím prstem doleva nebo doprava. .

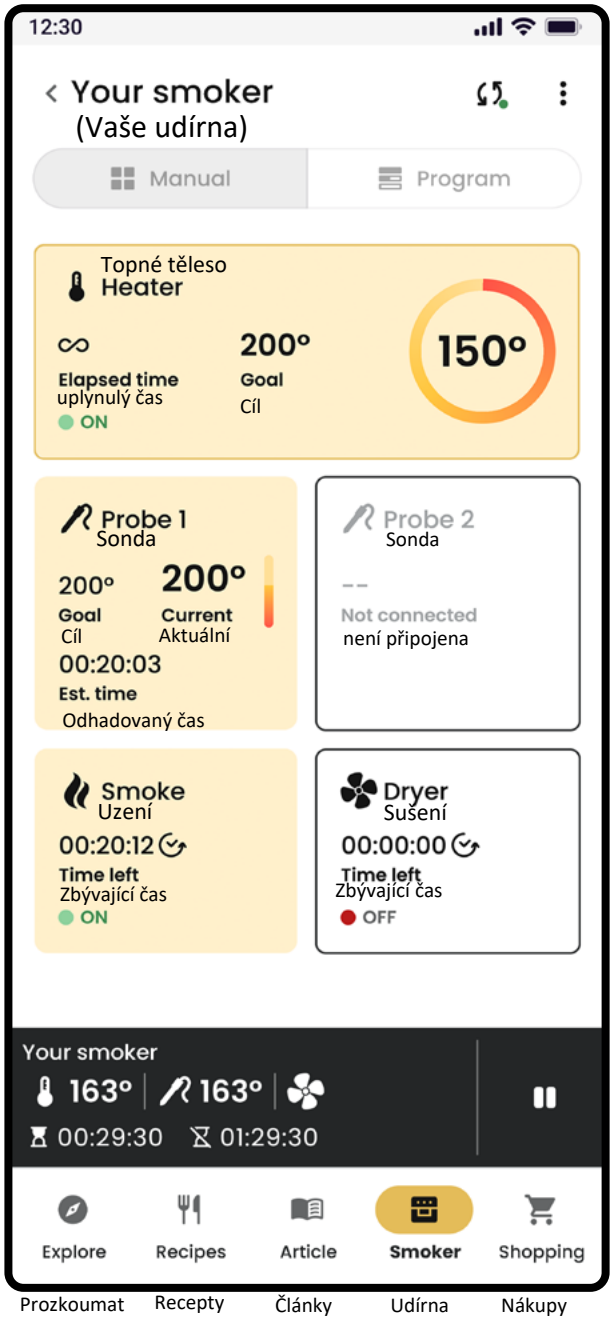

Teplota Hlavní vypínač Zap/Vyp

Teplotu lze nastavit posunutím posuvníku

nebo ručním zadáním hodnoty do 80

Nastavte čas na nekonečno posunutím posuvníku

Nastavte čas pomocí nebo diagram kliknutím na 1:30

maximálně 8 hodin pro proužek a 23 hodin 59 minut pro diagram.

Hlavní vypínač sondy zap/vyp

Teplotu, které chceme v udírně dosáhnout, nastavíme v manuálním režimu po dosažení teploty v sekci A nebo B. Jakmile sonda dosáhne požadované teploty, funkce vytápění a kouře se vypnou.

Uzení/Sušení Zapnutí/vypnutí

Generátor kouře a odvlhčovač pracují střídavě.Není možné používat obě funkce současně. Při použití jedné z nich se automaticky zobrazí zpráva, že se druhá funkce automaticky vypne.

Potvrďte výběrem OK

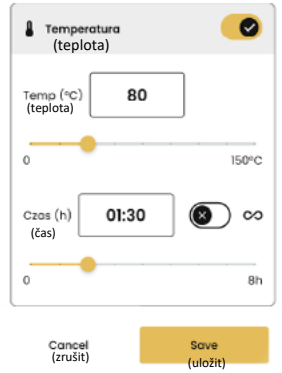

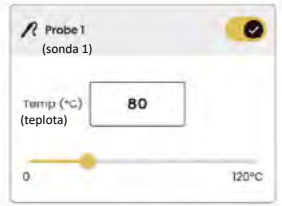

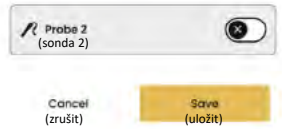

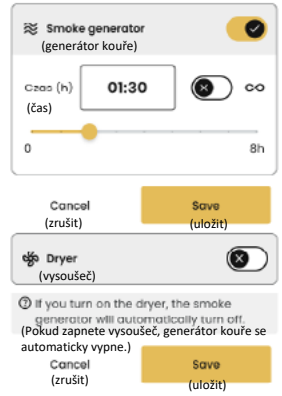

Použití hotových receptů nabízených společností BORCOOK

V této kapitole vám chceme dát tipy, jak používat hotové a osvědčené recepty..

Popíšeme, z jakých prvků se každý recept skládá, a seznámíme vás se všemi jejich relevantními funkcemi.

Každý recept se skládá z:

1 Popis.
> popis funkce Připravit dnes str. 7
> Spustit funkci
> Funkce nákupního seznamu

2 Nástroje
> funkce nákupu nástrojů

3 Ingredients.
> Funkce nákupního seznamu

4 Recept.
> informativní články

1 Popis

Pod popisem najdete tlačítko pro import receptu do udírny. Prepare today (připravit dnes) Rozšířený popis funkcí (str. 7). Funkce (přidat) Add vám umožní vytvořit seznam produktů potřebných pro recept

2 Nástroje

V této části si můžeme prohlédnout seznam nástrojů potřebných k přípravě zvoleného receptu. Snažíme se je podrobně popsat, např. “10mm mlýnek na maso“. Tato sekce také nabízí přímý nákup některých z nich online

Použití hotových receptů nabízených společností BORCOOK

V této kapitole vám poradíme, jak používat hotové a vyzkoušené recepty.

Popíšeme vám, z jakých prvků se jednotlivé recepty skládají, a představíme vám všechny jejich příslušné funkce.

Každý recept se skládá z:

1 Popis.
> popis funkce Připravit dnes
> Funkce Start
> Funkce nákupního seznamu

2 Nástroje

> funkce nákupu nástrojů

3 Složení.

> Funkce nákupního seznamu

4 Recept.

> tematické články

3 Ingredience

V sekci ingredience naleznete seznam všech potřebných ingrediencí, které jsou k přípravě receptu potřeba. Funkce Add (přidat) umožňuje vytvořit nákupní seznam potravin, které potřebujeme k přípravě pokrmu.

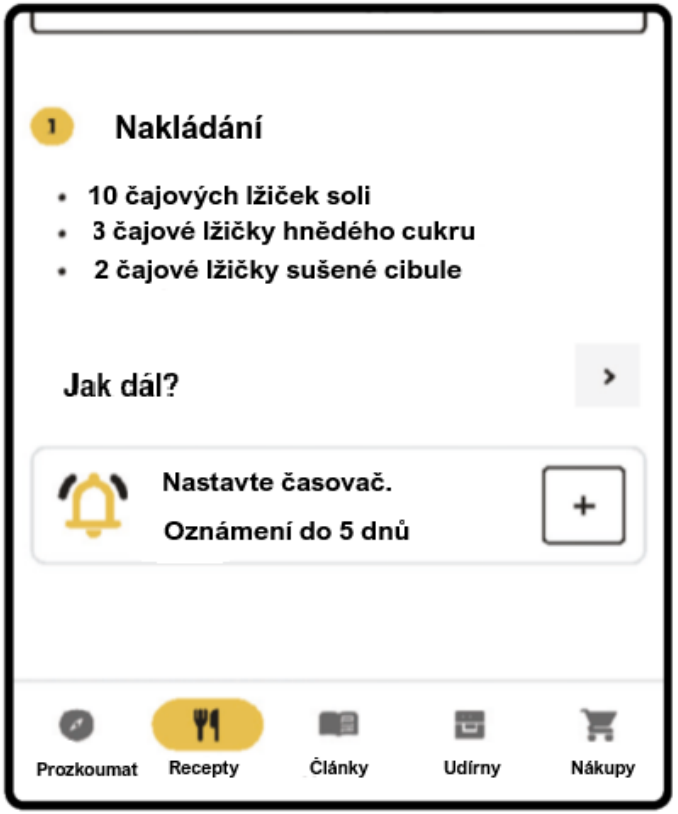

4 Recept

Tato část obsahuje jednotlivé kroky přípravy pokrmu. V Krocích se mohou objevit okna, například How is healing done? > (jak nakládat), s přesměrováním na zajímavé a znalostně bohaté články, např. o metodách nakládání, výběru správné nádoby, sušení masa.

”Připravit dnes”

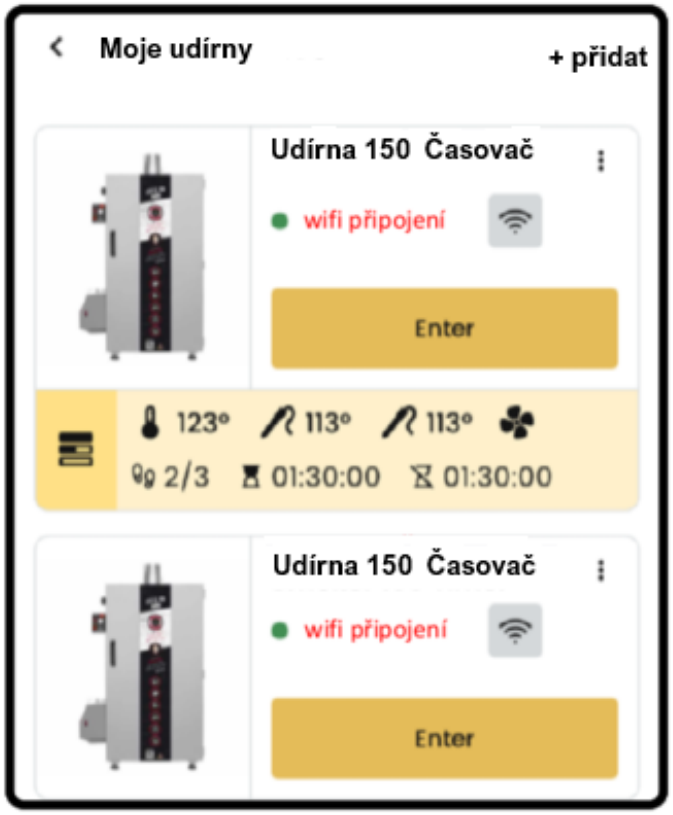

(připravit dnes)

Po stisknutí Prepare today se zobrazí seznam dostupných zařízení (pokud jich máte více než jedno). Vyberte udírnu ze seznamu pomocí Select

Pokud zvolíme udírnu, ve které již probíhá uzení, budeme muset potvrdit, že probíhající proces byl zastaven stisknutím tlačítka OK

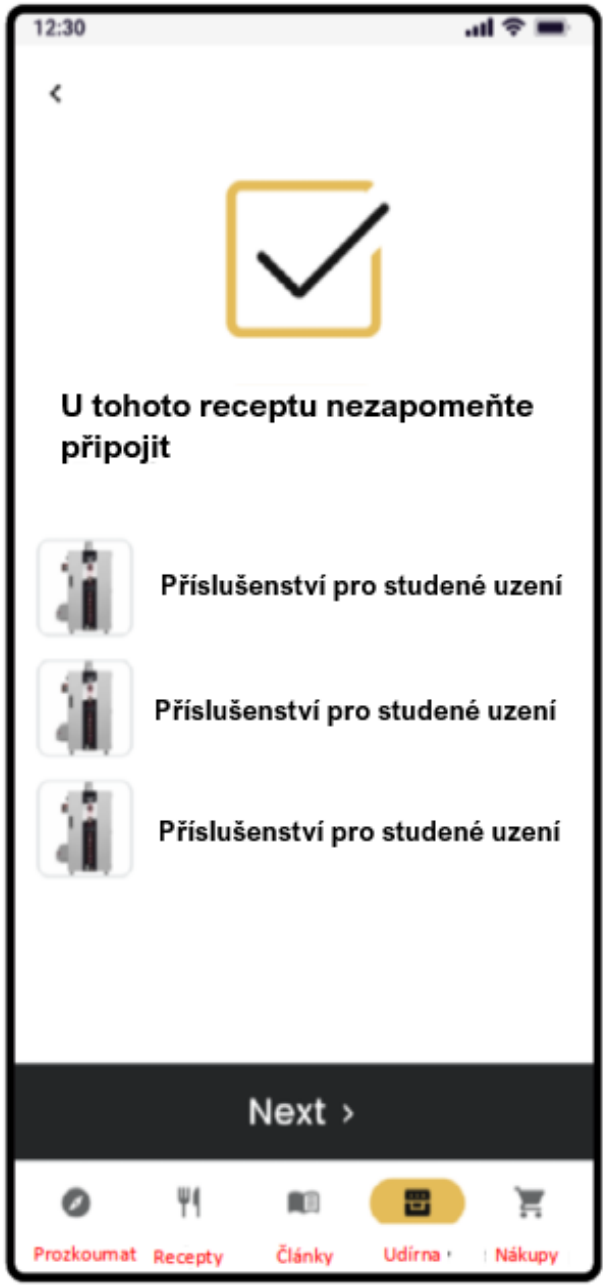

Vařte dnes

Po stisknutí Prepare today (připravit dnes) se zobrazí okno s připomenutím vybavení, které budeme potřebovat k provedení procesu uzení.

Změna zařízení

Po stisknutí Prepare today (připravit dnes) se zobrazí seznam dostupných zařízení (pokud jich máte více než jedno). Vyberte udírnu ze seznamu pomocí Select (vybrat)

Zastavení zařízení v provozu

Pokud máte více než jedno zařízení, vyberte ze seznamu udírnu, ve které chcete proces provést, pomocí tlačítka Select (vybrat)

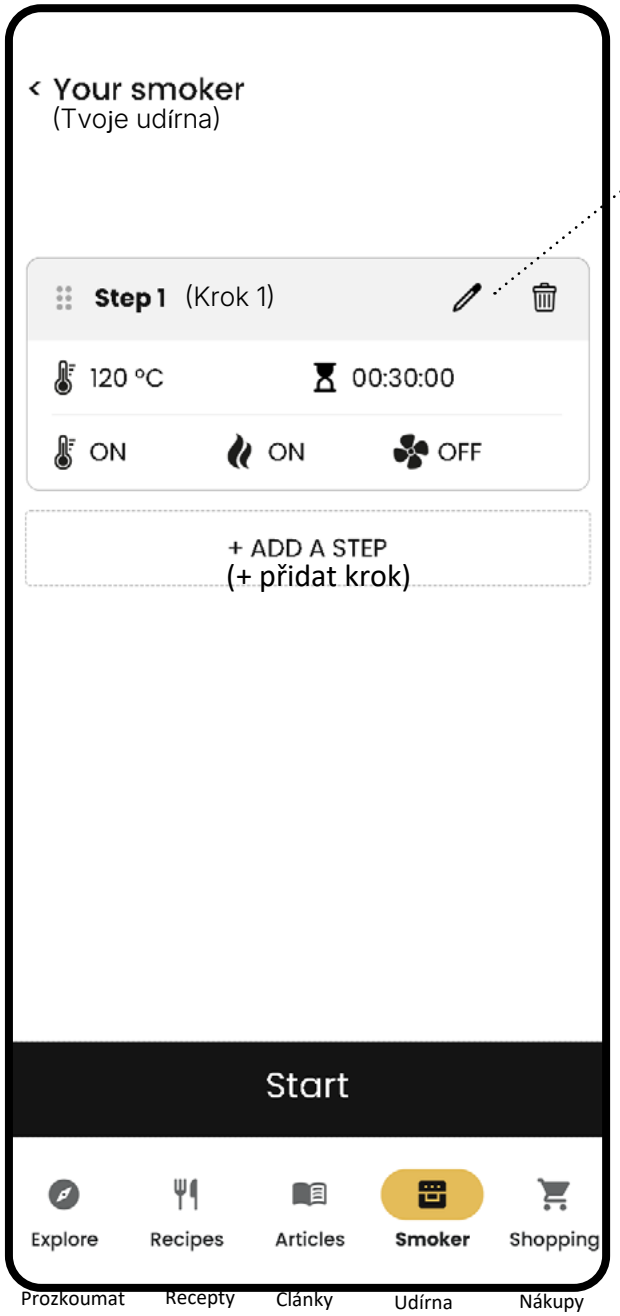

◀Přidat krok / Smazat

Chcete-li přidat další krok, stiskněte + Add step (+ přidat krok) ,pro smazání stiskněte

Pro úpravu stiskněte

Po stisknutí Zobrazí se dialogové okno s parametry kroku.

▼Dialogové okno Krok. Popis funkce.

Pro aktivaci parametru nastavte ,pro deaktivaci parametru

Action required Vyžadovaná akce	Funkce umožňuje vytvořit připomenutí pro fyzickou akci uživatele, např. přepnutí
Time Čas	Nastavení času kroku. Pokud je nastaven na nekonečno, krok se neukončí a nepřejde k dalšímu kroku, dokud nenastavíte teplotu na sondě.
Temperature Teplota	Zapínací/vypínací teplota s nastavením teploty.
Probe Sonda	Sonda zapnutí/vypnutí s nastavením teploty
Smoke generator Generátor kouře	Zapnutí/vypnutí generátoru kouře
Dehumidifier Odvlhčovač	Zapnutí/vypnutí odvlhčovače

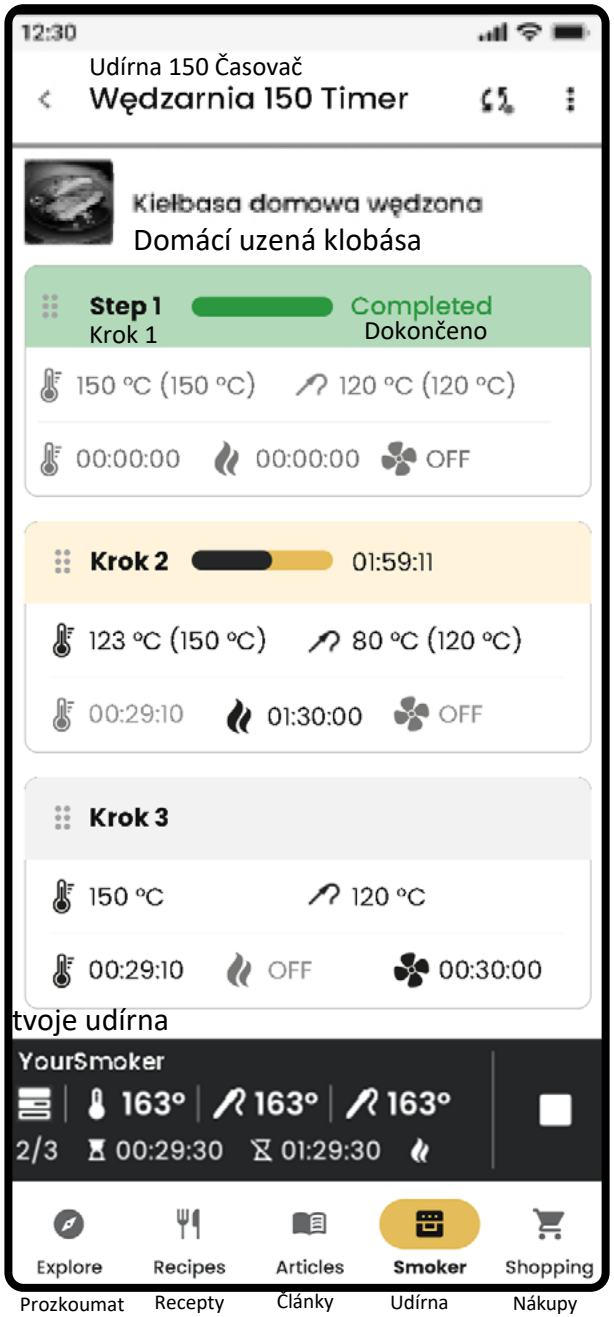

Jakmile je program spuštěn, úprava jednotlivých kroků není k dispozici.
Pokud chcete změnit některé z nastavení, je nutné provést následující:

1. Celý proces zastavte pomocí tlačítka ■
2. Zadávání úprav, např. ikona Krok2 ⋮
3. Změňte požadovaná nastavení a uložte je.

Pamatujte!

Celý program se spustí od začátku! Pokud jste během procesu provedli změny v nastavení a nechcete, aby se některý z kroků opakoval, musíte:

1. Odeberte to ze seznamu kroků
2. Aktivujte proces pomocí ▶

barvy kroků znamenají:

proces dokončen	aktivní proces	čeká na

Horní sloupec zobrazuje teploty nastavené v komoře a na sondách:

123° (150°) 80° (120°) 80° (120°)

Spodní sloupec zobrazuje čas celého kroku a zapnuté/vypnuté funkce.

00:30:00 ON OFF ON

Pokud je k kroku připojena akce, zobrazí se třetí panel s názvem akce:

Odvlhčování:

Generátor kouře zaměnitelný s odvlhčovačem. Po dokončení odvlhčovače přidejte akční krok. Ten zabrání automatické aktivaci generátoru kouře řídicí jednotkou, aniž by došlo k fyzické výměně odvlhčovače za generátor.

Krok 1 Čas: ∞ Teplota: 50°C Sonda1: 30°C kouř: OFF Odvlhčovač vzduchu: ON,

Krok 2 Čas: ∞ Teplota: OFF Dym: OFF Odvlhčovač vzduchu: OFF Akce: Výměna odvlhčovače/generátoru

Krok 3 Čas: ∞ Teplota: 80°C Sonda1: 65°C Kouř: ON Odvlhčovač vzduchu: OFF

Podávejte teplé. Pokud chcete, aby maso po dosažení požadované teploty zůstalo teplé. Přidejte krok s teplotou nastavenou na 50 °C.

čas	teplota	sonda 1	kouř	odvlhčovač vzduchu
∞	120 °C	65 °C	ON	OFF
∞	120 °C	65 °C	OFF	OFF

Sonda:

Flip i Flap. Když máme dvě porce masa, aby dosáhlo požadované teploty.

čas	teplota	sonda 1	sonda 2	kouř	odvlhčovač vzduchu	akce
∞	120 °C	65 °C	70 °C	ON	OFF	×
∞	60 °C	65 °C	70 °C	ON	OFF	Vyjměte maso
∞	120 °C	65 °C	70 °C	ON	OFF	×

a) V prvním kroku nastavíme obě sondy. 70 °C ON OFF
b) V dalším kroku nastavíme akci dosažení teploty v mase, nastavíme teplotu v komoře pod požadovanou teplotu, aby nedošlo k překročení teploty v mase.
c) Nastavíme sondy na požadovanou teplotu. a zvýšíme teplotu v komoře. Sondu, která již dosáhla teploty, můžeme ponechat mimo udírnu nebo ji můžeme zapíchhnout do do jiného kusu masa

Tips & Tricks

Studené uzení Když uzení trvá několik dní nebo když chcete mezi uzením dělat delší přestávky.

Příklad 1
2x po dobu 6 hodin s přestávkou 12 hodin.

	čas	teplota	kouř	odvlhčovač vzduchu
A	6 h	OFF	**ON**	OFF
B	12 h	OFF	OFF	OFF
C	6 h	OFF	**ON**	OFF

Příklad 2
5krát 2 hodiny denně po dobu 5 dnů

	čas	teplota	kouř	odvlhčovač vzduchu
A	2 h	OFF	**ON**	OFF
B	22 h	OFF	OFF	OFF
C	2 h	OFF	**ON**	OFF
D	22 h	OFF	OFF	OFF
E	2	OFF	**ON**	OFF
F	22 h	OFF	OFF	OFF
G	2	OFF	**ON**	OFF
H	22 h	OFF	OFF	OFF
I	2	OFF	**ON**	OFF
J	22 h	OFF	OFF	OFF

Tips & and Tricks