

## BEZDÝMOVÉ OHNIŠTĚ

Uživatelská příručka | Návod k obsluze

# ○ OBSAH

1.	POKYNY	5
	1.1 Uložení návodu k obsluze	
2.	DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5
	2.1 Instalace	
	2.2 Provoz	
3.	MONTÁŽ OHNIŠTĚ	7
4.	UVEDENÍ OHNIŠTĚ DO PROVOZU	8
	4.1 Před zapálením	
	4.2 Zapálení	
	4.2.1 Výběr paliva	
	4.2.1 Zapálení dřeva	
	4.2.2 Zapálení pelet	
	4.2.3 Uhašení	
5.	ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ	11
	5.1 Čištění	
	5.2 Skladování	
6.	ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	12
7.	ZÁRUKA PRO SPOTŘEBITELE / ZÁRUKA	12
8.	LIKVIDACE ODPADU	13

# 1. NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím ohniště OUTDOORCHEF si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Uschovejte si pokyny.

## 1.1 UCHOVÁVÁNÍ NÁVODU K POUŽITÍ

Poznámka pro spotřebitele: Tento návod k obsluze musí být uchován spotřebitelem a být vždy snadno dostupný.

Všecké návody k obsluze jsou k dispozici také na [www.udime-grilujeme.cz](http://www.udime-grilujeme.cz)

# 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Používejte ohniště OUTDOORCHEF pouze venku.

Pojmy NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a POZOR se v tomto návodu k obsluze používají k zdůraznění důležitých a kritických informací o použití.

Přečtěte si prosím tyto pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost a předešli škodám na majetku a zranění osob.

**NEBEZPEČÍ:** Varování před nebezpečnými situacemi, jejichž ignorování může vést k úmrtí nebo vážnému zranění.

**VAROVÁNÍ:** Upozornění na nebezpečné situace, které by mohly vést k úmrtí nebo vážnému zranění

To může vést k problémům, pokud se tyto pokyny nedodrží.

**POZOR:** Varování před nebezpečnými situacemi, jejichž ignorování může vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním.

## 2.1 INSTALACE

Před použitím OHNIŠTĚ si přečtěte návod k obsluze.

Před použitím ohniště jej umístěte na rovný povrch a na místo chráněné před větrem.

**NEBEZPEČÍ:** **Nepoužívejte v interiéru.**

**VAROVÁNÍ:** Dodržujte bezpečnou vzdálenost alespoň 1,5 m od hořlavých materiálů.

## 2.2 PROVOZ


Děti nesmí obsluhovat OHNIŠTĚ. Nesprávné použití může mít nebezpečné následky. Neumísťujte hořlavé kapaliny ani materiály do blízkosti OHNIŠTĚ.

Před použitím vašeho FIRE POT si pečlivě přečtěte tyto pokyny.

Ohniště smí být používáno pouze venku. Ujistěte se, že je ohniště umístěno před nehořlavou zdí nebo alespoň 1,5 m od hořlavých materiálů.

Dodržuje pravidla týkající se předmětů.

- NEBEZPEČÍ: Ohniště a žhavé dřevo se velmi zahřejí. Udržujte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti.
- NEBEZPEČÍ: Nikdy nepoužívejte OHNIŠTĚ pod převisem nebo stromy.
- NEBEZPEČÍ: Během provozu musí být ohniště uchováno mimo dosah hořlavých materiálů.
- NEBEZPEČÍ: Používejte OHNIŠTIŠTĚ pouze na pevném a bezpečném povrchu. Nikdy nestavte OHNIŠTIŠTĚ na dřevěné podlahy ani jiné hořlavé povrchy, pokud je v provozu.
- Povrchy. Udržujte OHNIŠTĚ mimo dosah hořlavých materiálů.
- NEBEZPEČÍ: Nepoužívejte ohniště v uzavřených a/nebo obytných prostorách, jako jsou budovy, stany, karavany, obytné vozy nebo lodě. Hrozí riziko smrtelné otravy oxidem uhelnatým.

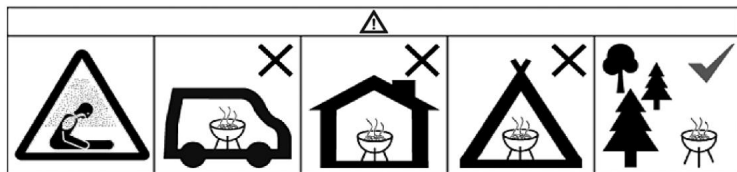

VAROVÁNÍ: Nikdy nenechávejte OHNIŠTĚ bez dozoru, pokud je v provozu.

VAROVÁNÍ: Nepřemísťujte OHNIŠTĚ během provozu.

VAROVÁNÍ: OHNIŠTĚ se může v silném větru převrátit. OHNIŠTĚ NEPOUŽÍVEJTE v silném větru.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte OHNIŠTĚ k vaření.

VAROVÁNÍ: Ohniště musí být vždy používáno s dodaným stojanem.

VAROVÁNÍ: Nikdy nelijte zapalovací kapalinu ani pelety namočené v zapalovací kapalině na horké nebo teplé zbytky.

POZOR: K zapálení ani opětovnému zapálení ohně nepoužívejte metylalkohol, benzín ani tekutou zapalovací kapalinu. Jako palivo používejte pouze dřevo nebo dřevěné pelety.



POZOR: Popel odstraňujte až po úplném vychladnutí.

POZOR: Udržujte elektrické kabely v dostatečné vzdálenosti od krbu, pokud je v provozu.

POZOR: Vyhněte se jiskrám a neumísťujte hořlavé předměty do bezprostřední blízkosti ohniště.

POZOR: Při manipulaci s horkými částmi a při doplňování paliva použijte ochranné rukavice.


### 3. MONTÁŽ OHNIŠTĚ

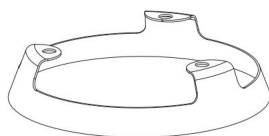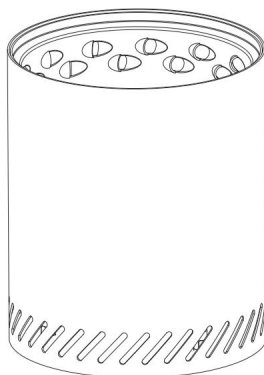

## 4. UVEDENÍ OHNIŠTĚ DO PROVOZU

### 4.1 PŘED ZAPÁLENÍM OHNĚ

- Umístěte zařízení na rovný, pevný a nehořlavý povrch.
- Umístěte plamenný kroužek. Ohnivý kroužek směřuje plamen nahoru, aby bylo zajištěno optimální sekundární spalování.

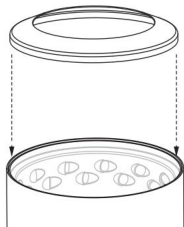

- Při použití pelet vložte adaptér na pelety.



### 4.2 ZAPÁLENÍ

#### 4.2.1 VÝBĚR PALIVA

##### Doporučujeme

Pelety vyrobené z recyklovaných dřevěných hoblin, pilin a štěpky jsou dobrou alternativou k tvrdému dřevu. Snadno se zapalují a produkují velmi málo kouře.


Sušené tvrdé dřevo je vždy nejlepší volbou. Nakrájené na malé proužky hoří déle a tepleji a je čistší s minimem kouře.

**Nedoporučujeme** měkké dřevo. Obsahuje více vlhkosti, což může vést k tvorbě kouře.

**DŮLEŽITÉ:** Nepoužívejte urychlovače hoření, chemicky ošetřené dřevo ani dřevotřísku.


#### 4.2.1 ZAPÁLENÍ DŘEVA

- Do středu spalovací komory umístíte malé množství dřeva a kostku podpalovače.

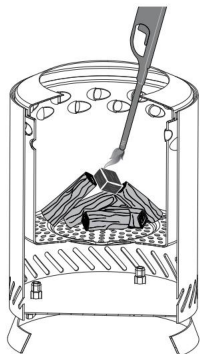


- K zapálení kostky podpalovače použijte dlouhý zapalovač.
- Pomalu přidávejte klacíky, kousky dřeva nebo podpal. Jakmile se kousky dřeva vznítí, přidejte další.
- Přikládejte do ohně tak často, jak je potřeba, aby plamen hořel.

**POZOR:** Nikdy nevrstevte dřevo výše, než jsou vnitřní spalovací otvory. Jinak se přeruší přívod vzduchu a oheň bude kouřit. Ujistěte se, že dřevo je pod otvory a že jsou po zapálení ohně jasně viditelné.

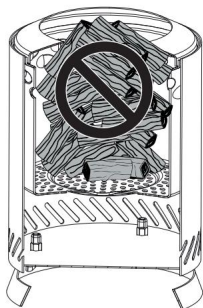


#### 4.2.2 ZAPÁLENÍ PELET

- Vložte adaptér na pelety do prázdné spalovací komory. Adaptér na pelety musí být použit k zajištění správného proudění vzduchu a bezpečného a rovnoměrného tepelného výkonu.

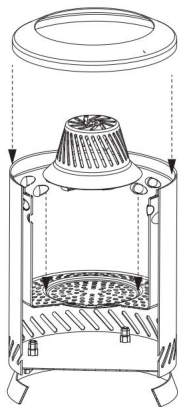

- Vložte pelety do spalovací komory. Nepřeplňujte; pelety by neměly přesáhnout vnitřní rysku, protože by to mohlo omezit proudění vzduchu a způsobit kouření ohně.
- Umístěte kostku podpalovače do středu pelet.
- K zapálení kostky podpalovače použijte dlouhý zapalovač.

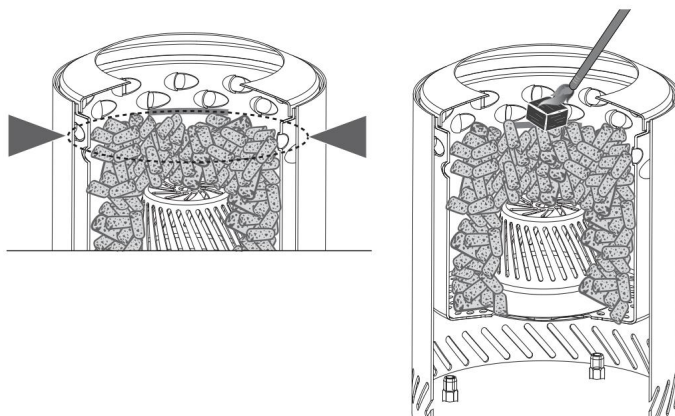

- Nechte podpalovací kostku zapálit pelety. V případě potřeby přidejte další pelety.

#### UPOZORNĚNÍ:

Všechny pelety hoří jinak. Použití vlhkých pelet může vést k méně než ideálnímu bezdýmnému efektu. Přidání příliš velkého množství pelet najednou může udusit oheň a způsobit kouř. Přidávejte malé množství najednou (asi 1/4 šálku).

#### POZOR:

Při přidávání pelet do ohně vždy používejte kovovou lžiči. nedávejte ruku příliš blízko k ohni.

### 4.2.3 UHAŠENÍ

- Nechte oheň dohořet sám.

VAROVÁNÍ: K hašení ohně nepoužívejte vodu; je to nebezpečné a mohlo by to poškodit ohniště.

## 5. ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

### 5.1 ČIŠTĚNÍ

POZOR: Nečistěte OHNIŠTĚ, dokud zcela nevychladne.

- Vnější povrchy otřete jemným čisticím prostředkem a vodou.
- Odstraňte odolné zbytky hoření z vnitřku ohniště kartáčem.

#### ZBARVENÍ

Teplo způsobí, že se na povrchu nerezových dílů vytvoří duhové, barevné skvrny.

Tato zbarvení jsou charakteristická pro nerezovou ocel a neovlivňují její kvalitu nebo funkci.

### 5.2 SKLADOVÁNÍ

Součástí balení je znovouzavíratelný polyesterový sáček. Doporučujeme v něm OHNIŠTĚ po použití a vyčištění uchovávat.

Ohniště vždy skladujte na suchém a chráněném místě.

## 6. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Ohniště se nezapálí

- Palivo (pelety nebo dřevo) může být vlhké nebo není správně uspořádáno.
- Adaptér na pelety nemusí být správně nainstalován nebo může chybět.
- Větrací otvory mohou být zablokované nebo ucpané.
- Ohniště nemusí být správně nastaveno nebo umístěno.
- Nedodržení kroků zapalování popsaných v tomto návodu.

Ohniště produkuje nadměrné množství kouře.

- Použití měkkého dřeva místo tvrdého dřeva.
- Použití vlhkého nebo nesprávně vyzrálého dřeva.
- Použití zapalovací kapaliny nebo jiných chemikálií k zapálení.
- Dřevo nebo pelety se správně nezapálí.
- Příliš mnoho paliva v topeništi, blokuje větrání.
- Pelety se sypaly na uhlíky místo do hořícího plamene.

Plamen často zhasne.

- Příliš větrno.
- Příliš mnoho paliva v topeništi, blokuje větrání.
- Adaptér na pelety nemusí být správně umístěn.

## 7. ZÁRUKA PRO SPOTŘEBITELE / ZÁRUKA

Produkty Outdoorchef, mají 2 letou záruku na vady a zpracování všech dílů a 2 letou záruku na elektrické komponenty tohoto produktu. Výrobní společnost zaručuje, že všechny díly nebudou mít za normálního používání a podmínek vady materiálu a zpracování po dobu používání a vlastnictví původního kupujícího. Na tento produkt se nevztahuje žádná další ani dodatečná záruka.

Tato záruka se nevztahuje:

- pokud není možné předložit doklad o koupi nebo po uplynutí záruční doby.
- na poškození nebo vady způsobené opotřebením, jako jsou škrábance, promáčkliny, vrypy, odštípnutí nebo drobné kosmetické praskliny. Tyto estetické změny produktu neovlivňují jeho funkčnost.
- pokud váš výrobek nebyl instalován, provozován, čištěn a udržován v přísném souladu s přiloženým návodem k obsluze.

Záruka se nevztahuje na poškození nebo rozbití způsobené nesprávným použitím, nesprávnou manipulací nebo úpravami na míru.

- na škody nebo vady přesahující cenu výrobku.
- na škody nebo vady způsobené servisem nebo opravou produktu neoprávněným prodejcem společnosti.

Během záruční doby se společnost zavazuje poskytnout náhradu za vadné a/nebo nefunkční součásti a nebude účtovat náklady na opravu ani výměnu dílů vrácených s předplaceným poštovním, pokud se při prohlídce zjistí, že jsou díly vadné. Výrobní společnost a distributor značky Outdoorchef nepřebírá odpovědnost, právní ani jinou, za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách vzniklé v důsledku používání tohoto produktu během záruční doby nebo po ní.

Veškeré záruky výrobce jsou zde uvedeny a vůči výrobci nelze uplatnit žádný nárok na jakoukoli záruku nebo prohlášení. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod ani omezení implicitních záruk, takže se na vás omezení nebo vyloučení uvedená v této omezené záruce nemusí vztahovat. Tato omezená záruka vám poskytuje specifická zákonná práva a můžete mít i další práva, která se v jednotlivých státech liší. Outdoorchef vylučuje jiné nároky zákazníka, než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto záručních ustanoveních, pokud neexistuje povinný zákonný závazek nebo ručení. Zvláště to platí i pro nároky na náhradu škody z důvodu nesplnění, náhrady následných škod v souvislosti s vadou, ušlého zisku a škod při přepravě, které nebyly nahlášený prodejci ve lhůtě 30 dnů po obdržení produktu. Produkty Outdoorchef se neustále dále vyvíjí. Změny produktů se proto mohou uskutečnit bez předchozího oznámení. Po dobu trvání opravy není nárok na náhradní produkt. Provedením záručního plnění se neprodlužuje záruka, ani nezačne záruka běžet od začátku. Vyměněné díly přechází do vlastnictví Outdoorchef. Při výměně produktu začíná záruční doba od začátku. Společnost Outdoorchef a distributor David Lužný udíme-grilujeme nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé či následné škody. Společnost Outdoorchef neopravňuje žádné osoby či společnosti k přebírání jakýchkoliv závazků či odpovědností v souvislosti s instalací, používáním, odstraňováním, vrácením či náhradou jejich zařízení. Ani společnost udíme-grilujeme, ani autorizovaný prodejce nepřijímají odpovědnost za náhodné nebo následné škody na majetku nebo osobách způsobené používáním tohoto produktu. Ať už je vůči společnosti udíme-grilujeme uplatněn nárok na základě porušení této záruky nebo jakéhokoli jiného typu záruky vyjádřené nebo předpokládané zákonem, výrobce v žádném případě nenese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo jiné škody jakékoli povahy, které by přesahovaly smysl původního nákupu tohoto produktu.

## 8. LIKVIDACE ODPADU



Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte zodpovědně. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte prosím systém sběru a vrácení nebo se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Tento výrobek můžete použít k ekologické recyklaci.