

CONGRATULATIONS ON YOUR NEW COMBO 900



JOIN THE FOOD
G
REVOLUTION



USER MANUAL | GEBRAUCHSANWEISUNG | MANUEL D'UTILISATION
MANUAL DE USO | MANUALE D'USO | BRUGERVEJLEDNING | BRUKSANVISNING | BRUKSANVISNING
NOTENDAHANDBÓK | INSTRUKCJA OBSŁUGI | GEBRUIKSAANWIJZING | MANUAL DO UTILIZADOR
KASUTUSJUHEND | KÄYTTÖOPAS | MANUAL DE UTILIZARE | KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAUDOTOJO VADOVAS | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | NAVODILA ZA UPORABO
UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV | KULLANCI KILAVUZU
Εγχειρίδιο χρήστη | Ръководство за потребителя
Lietotāja rokasgrāmata | מדריך למשתמש | دليل المستخدم



العربية

cozze®



COMBO 900

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

Gratulujeme vám k zakoupení grilu Cozze COMBO 900.

Zvolili jste vysoce kvalitní produkt navržený tak, aby poskytoval vynikající funkčnost, odolnost a styl. Abyste zajistili mnoho let bezpečného a příjemného používání, pečlivě si přečtěte tento návod k použití a dodržujte jej. Správná montáž, údržba a používání vám pomohou udržet váš Cozze COMBO 900 v optimálním stavu po mnoho let.

Děkujeme, že jste si vybrali značku Cozze.



UPOZORNĚNÍ! PRO VAŠI BEZPEČNOST POUŽÍVEJTE POUZE VE VENKOVNÍCH PROSTORÁCH.

Přečtěte si tyto pokyny pozorně a ujistěte se, že váš výrobek je správně nainstalován, sestaven, udržován a servisován v souladu s těmito pokyny. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek vážná zranění a/nebo poškození majetku.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se montáže nebo provozu tohoto výrobku, obraťte se na svého prodejce, dodavatele plynu, výrobce nebo autorizovaného zástupce.

Poznámky pro uživatele:

POUŽÍVEJTE POUZE VENKU.

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE NÁVOD.

UPOZORNĚNÍ: DOSTUPNÉ ČÁSTI MOHOU BÝT VELMI HORKÉ, DRŽTE MALÉ DĚTI V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI.

UPOZORNĚNÍ: NEDOTÝKEJTE SE POVRCHŮ BBQ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ. JSOU VELMI HORKÉ.

NEPOHYBUJTE VÝROBKEM BĚHEM VAŘENÍ.

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ INFORMACE

Model no.	90460 (CG-PM3C-BK)				Pin No.
Název produktu	COMBO 900				2531DO-0194
Země určení	Kategorie	Typ plynu	Tlak (mbar)	Velikost vstřikovače (mm) / označení vstřikovače	Tepelný příkon (Hs)
BE, FR, IT, LU, IE, GB, GR, PT, ES, CY, CZ, LT, CH, SI, LV, TR	I3+(28-30/37)	Butane[G30]/Propane[G31]	28-30/37	0.98/0.98 /0.98	12kW(874/H)
LU, NL, DK, FI, SE, CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI, BG, IS, NO, HR, RO, IT, HU, LV, GR	I3 B/P(28-30)	Butane[G30]/Propane[G31]/jejich směsi	28-30	0.98/0.98 /0.98	

Výrobce: Millarco International A/S

Rokhøj 26, 8520 Lystrup - Denmark

www.cozzebbq.com

Millarco@millarco.com

DŮLEŽITÉ:

Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a ujistěte se, že je váš výrobek správně nainstalován, sestaven a udržován. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění a/nebo poškození majetku. Pokud máte jakékoli dotazy týkající se montáže nebo provozu, obraťte se na svého prodejce nebo dodavatele LPG.

Nikdy se nepokoušejte zapálit spotřebič se zavřeným víkem. Víko musí zůstat během používání otevřené. Po vaření vždy nechte gril úplně vychladnout, než víko zavřete.

Výrobek a plynová láhev musí být umístěny na rovném povrchu a nesmí se používat, dokud hoří.

Výměna plynové láhve se musí provádět mimo jakýkoli zdroj vznícení.

Při manipulaci s horkými částmi se doporučuje používat ochranné rukavice.

Díly zapečetěné výrobcem nebo jeho zástupcem nesmí uživatel měnit ani poškozovat.

POZNÁMKA PRO SPOTŘEBITELE: Uschovejte pro budoucí použití.

POUŽÍVÁNÍ A VLASTNOSTI

Výrobek je bezpečný a snadno použitelný. Předepsané plyny jsou: butan při 28–30 mbar, propan při 37 mbar, směsi butanu a propanu při 30 mbar, 37 mbar a 50 mbar. Vždy používejte správný tlak, pro který je výrobek určen.

Varování: NEZAVÍREJTE víko, když je spotřebič v provozu. Jídlo lze připravovat pouze s otevřeným víkem. Ujistěte se, že víko je otevřené před zapnutím. Nechte povrch grilu vychladnout, než víko zavřete. Při zavřeném víku věnujte zvláštní pozornost vzniku vysoké teploty.

Miska na tuk musí být umístěna pod jednotkou.

Dostatečné větrání je nezbytné pro bezpečné spalování a efektivní výkon. Nikdy nepoužívejte výrobek v uzavřeném nebo zastřešeném prostoru.

Výrobek nepoužívejte proti větru, pokud rychlost větru přesahuje 3 m/s.

Výrobek je určen pouze pro venkovní použití.

Výrobek neměňte.

Varování: Přístupné části se mohou velmi zahřát. Držte malé děti mimo dosah.

Před použitím výrobku si přečtěte pokyny. Nepřemísťujte výrobek během používání.

Po použití vypněte výrobek na ventilu plynové láhve nebo regulátoru.

Jakákoli úprava výrobku může být nebezpečná a zruší záruku.

Výrobek nesmí být používán pod překážkami (stromy, střechami apod.). Během používání jej držte mimo dosah všech hořlavých materiálů. V okruhu 1 metru se nesmí nacházet ropné produkty, ředidla ani jiné hořlavé materiály.

Používání tohoto výrobku v uzavřených prostorech může být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO.


NÁVOD K POUŽITÍ

Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli poškození výrobku a zranění.


1. Sestavte výrobek podle montážního návodu.
2. Připojte plynovou hadici k výrobku. Připojte regulátor k hadici.
3. Připojte regulátor k ventilu láhve podle pokynů k regulátoru.
4. Před zapnutím přívodu plynu otočte všechny ovládací knoflíky do polohy „OFF“.
5. Používejte regulátor v souladu s dodanými pokyny.

LED SVĚTLO


KROK 1: Vložte 4 ks baterií do bateriového boxu, poté jej pevně zajistěte ve správné poloze.

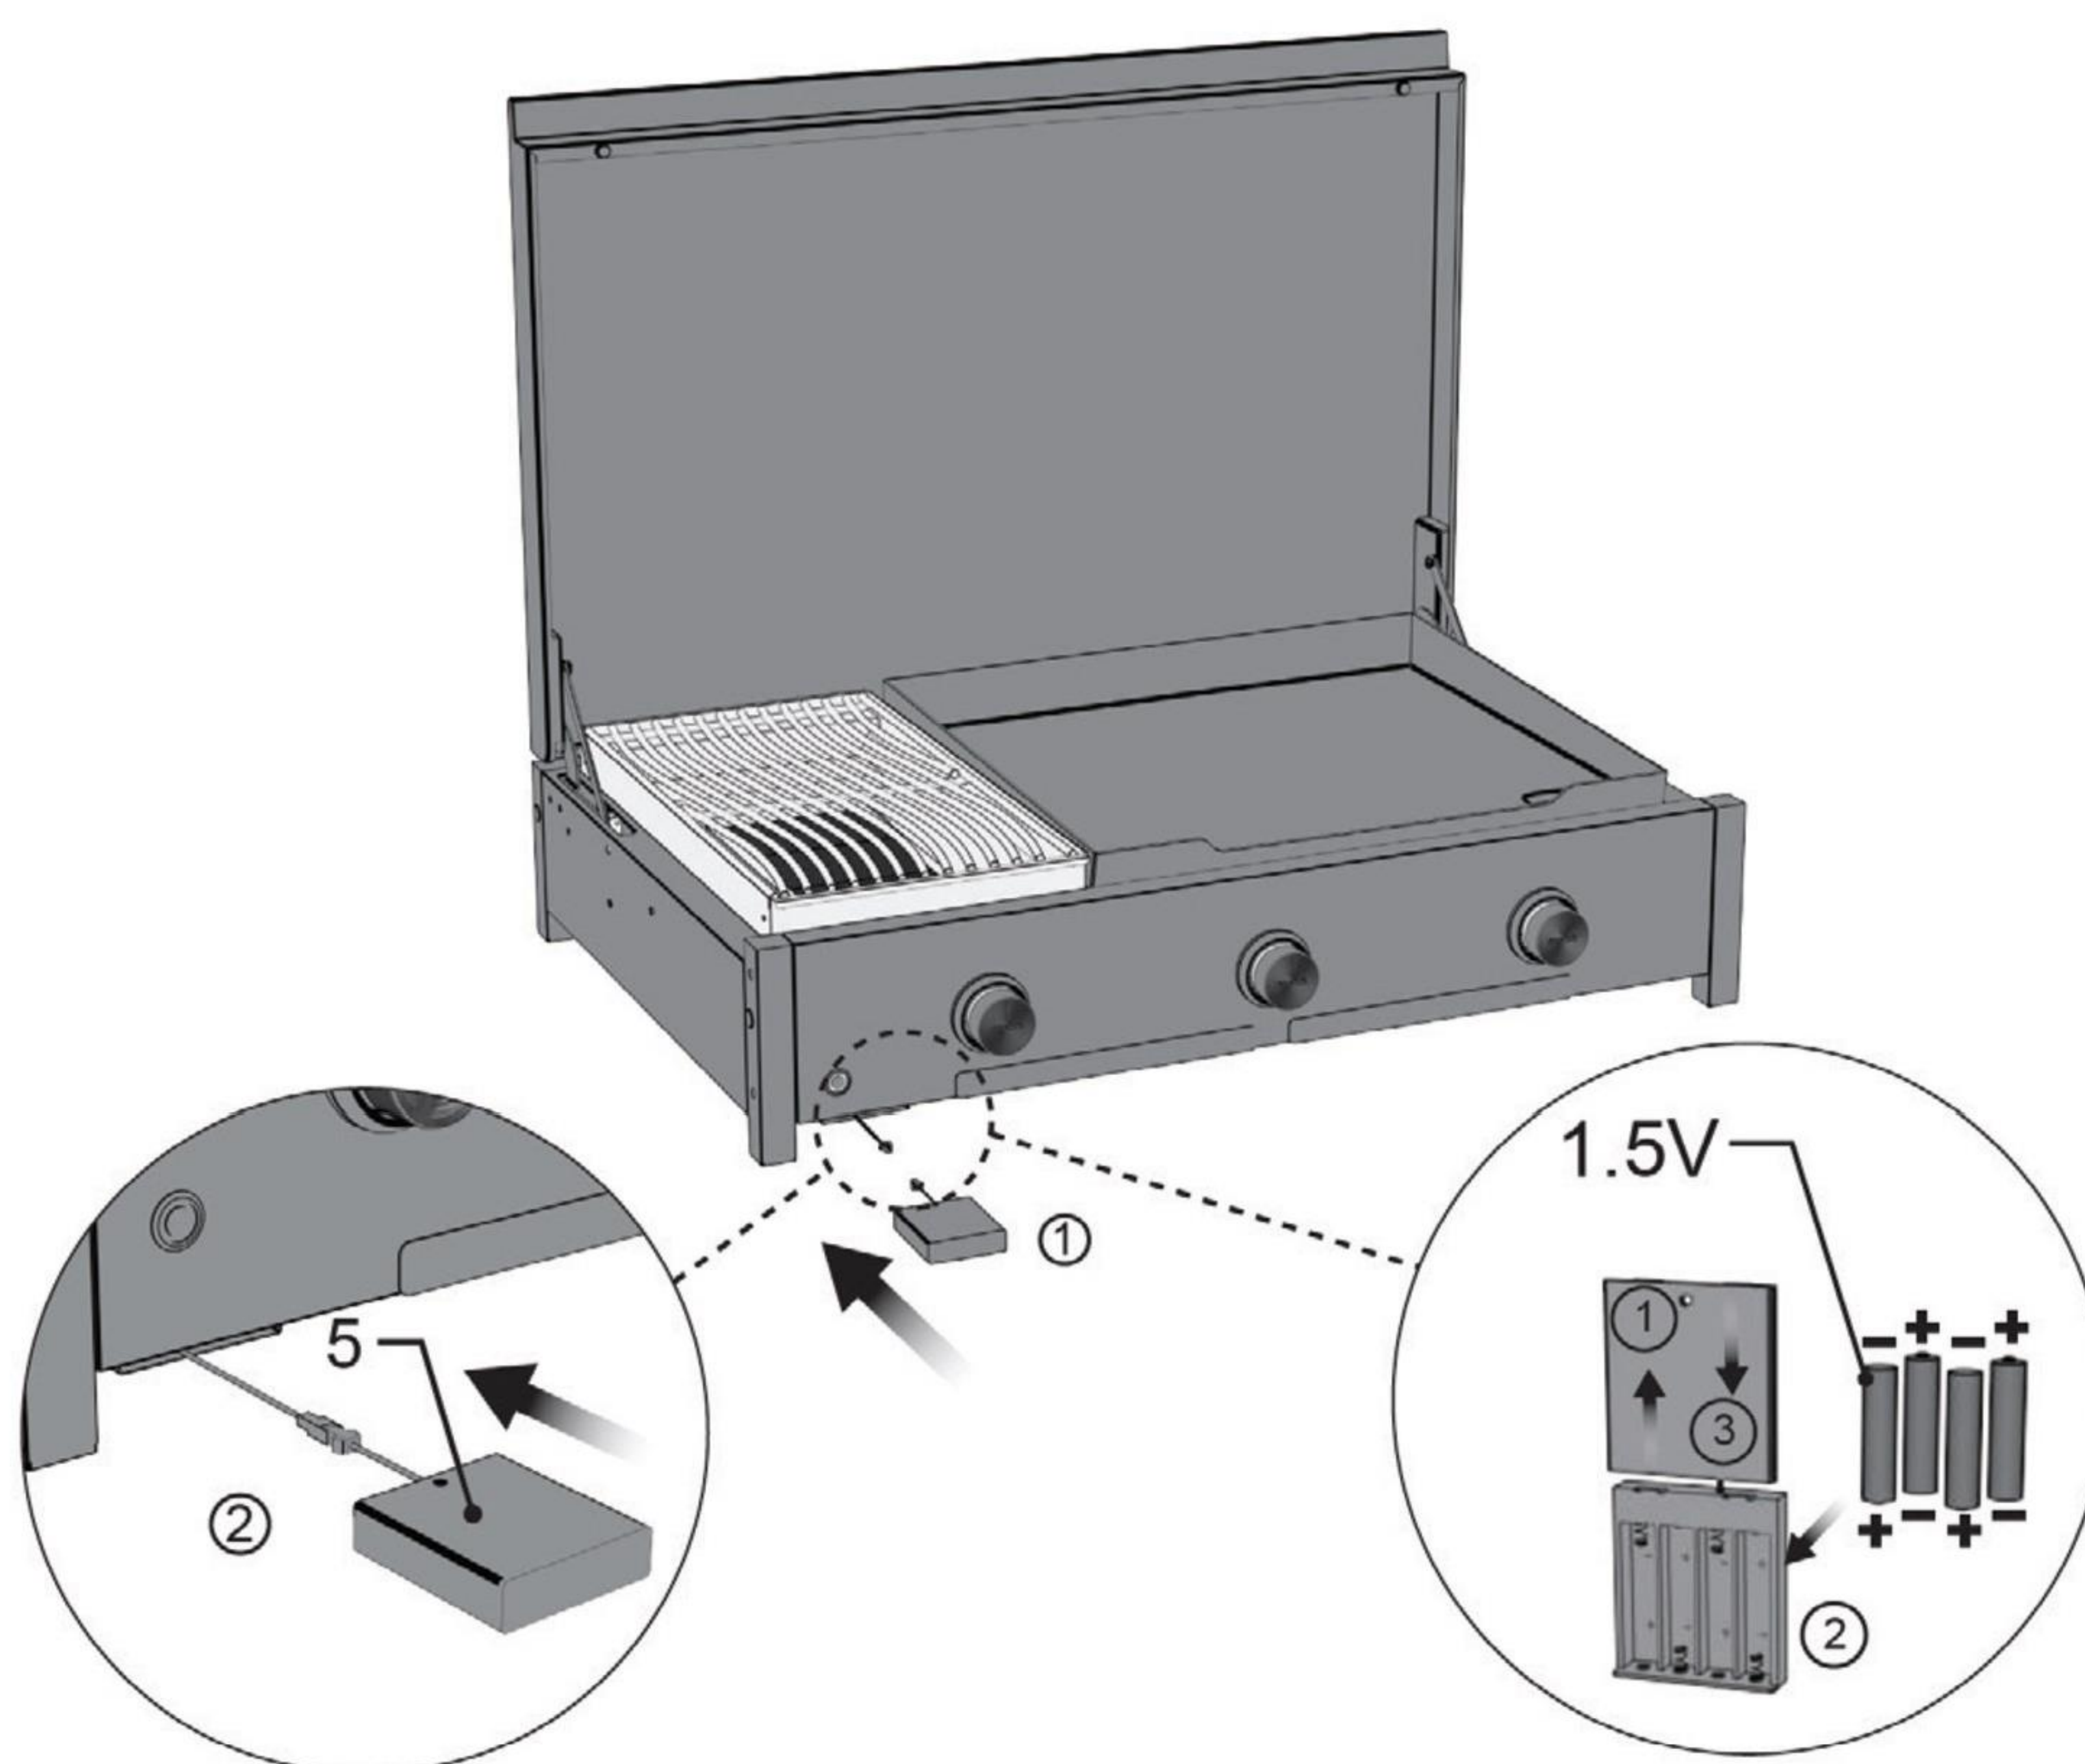

KROK 2: Po instalaci baterií se ujistěte, že je ovládací knoflík v poloze „OFF“. Stiskněte startér pro zapnutí LED světla – rozsvítí se bíle. Otočte ovládací knoflík proti směru hodinových ručiček a LED světlo se změní na červené. Po skončení znovu stiskněte startér pro vypnutí LED světla.

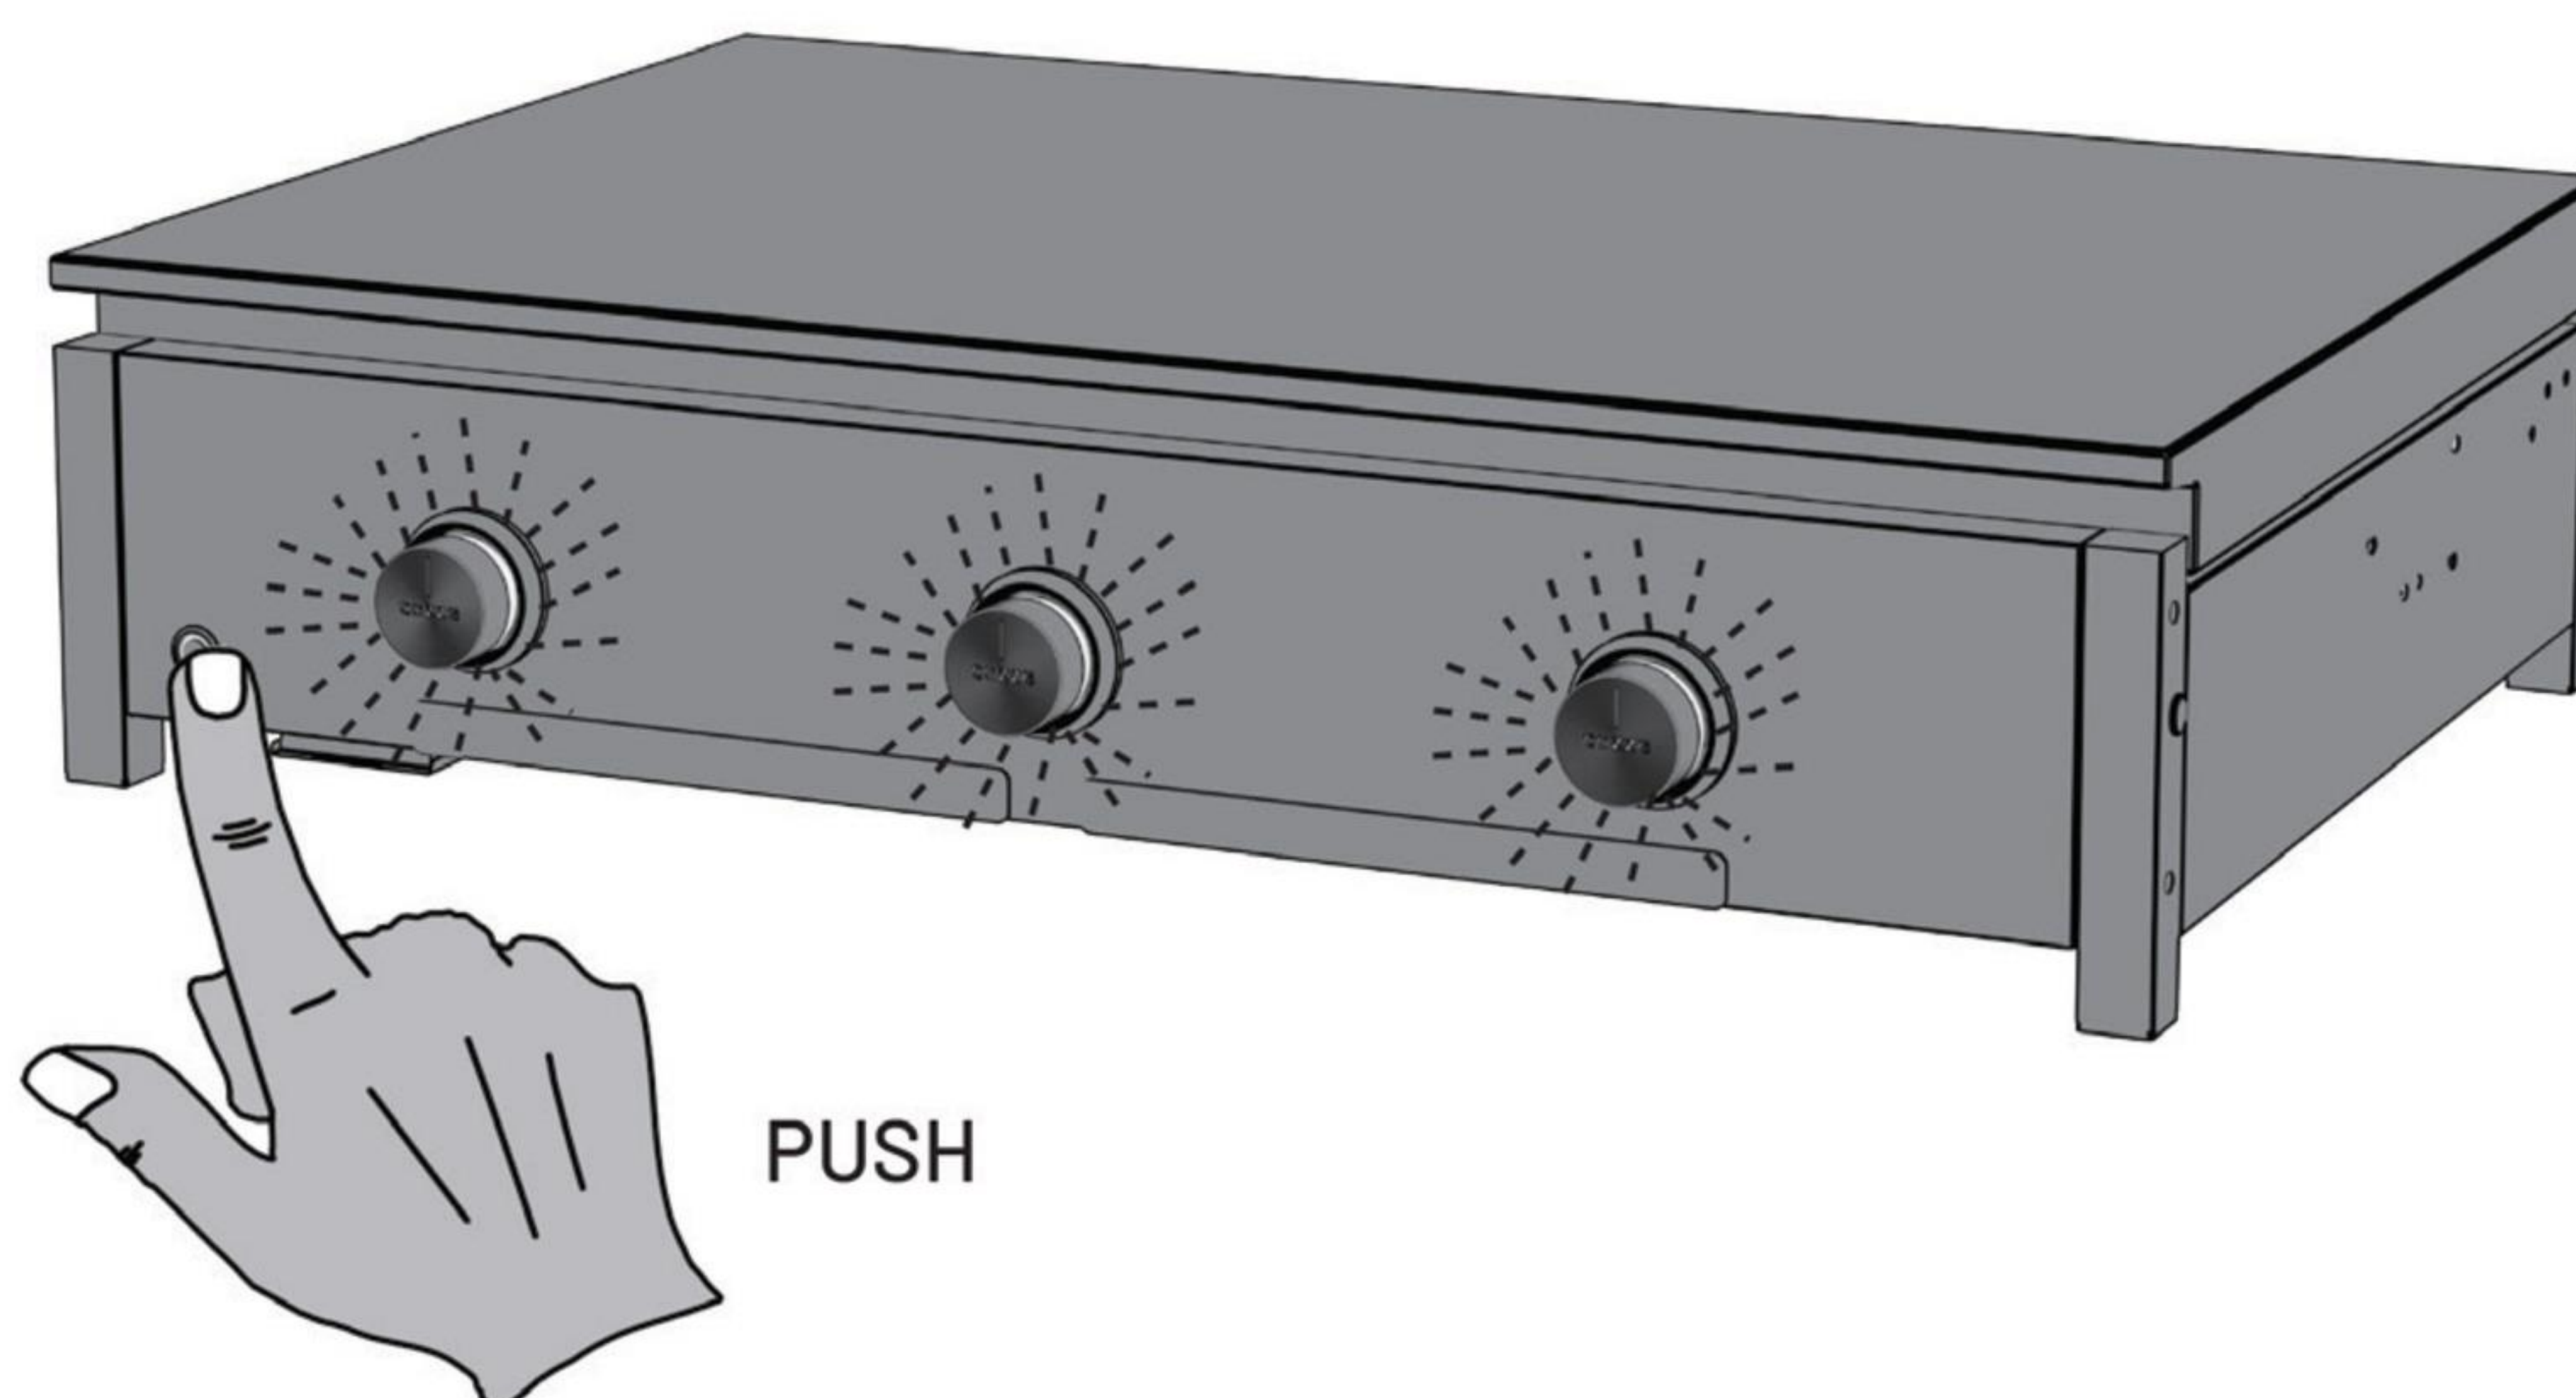

POKYNY K ZAPALOVÁNÍ

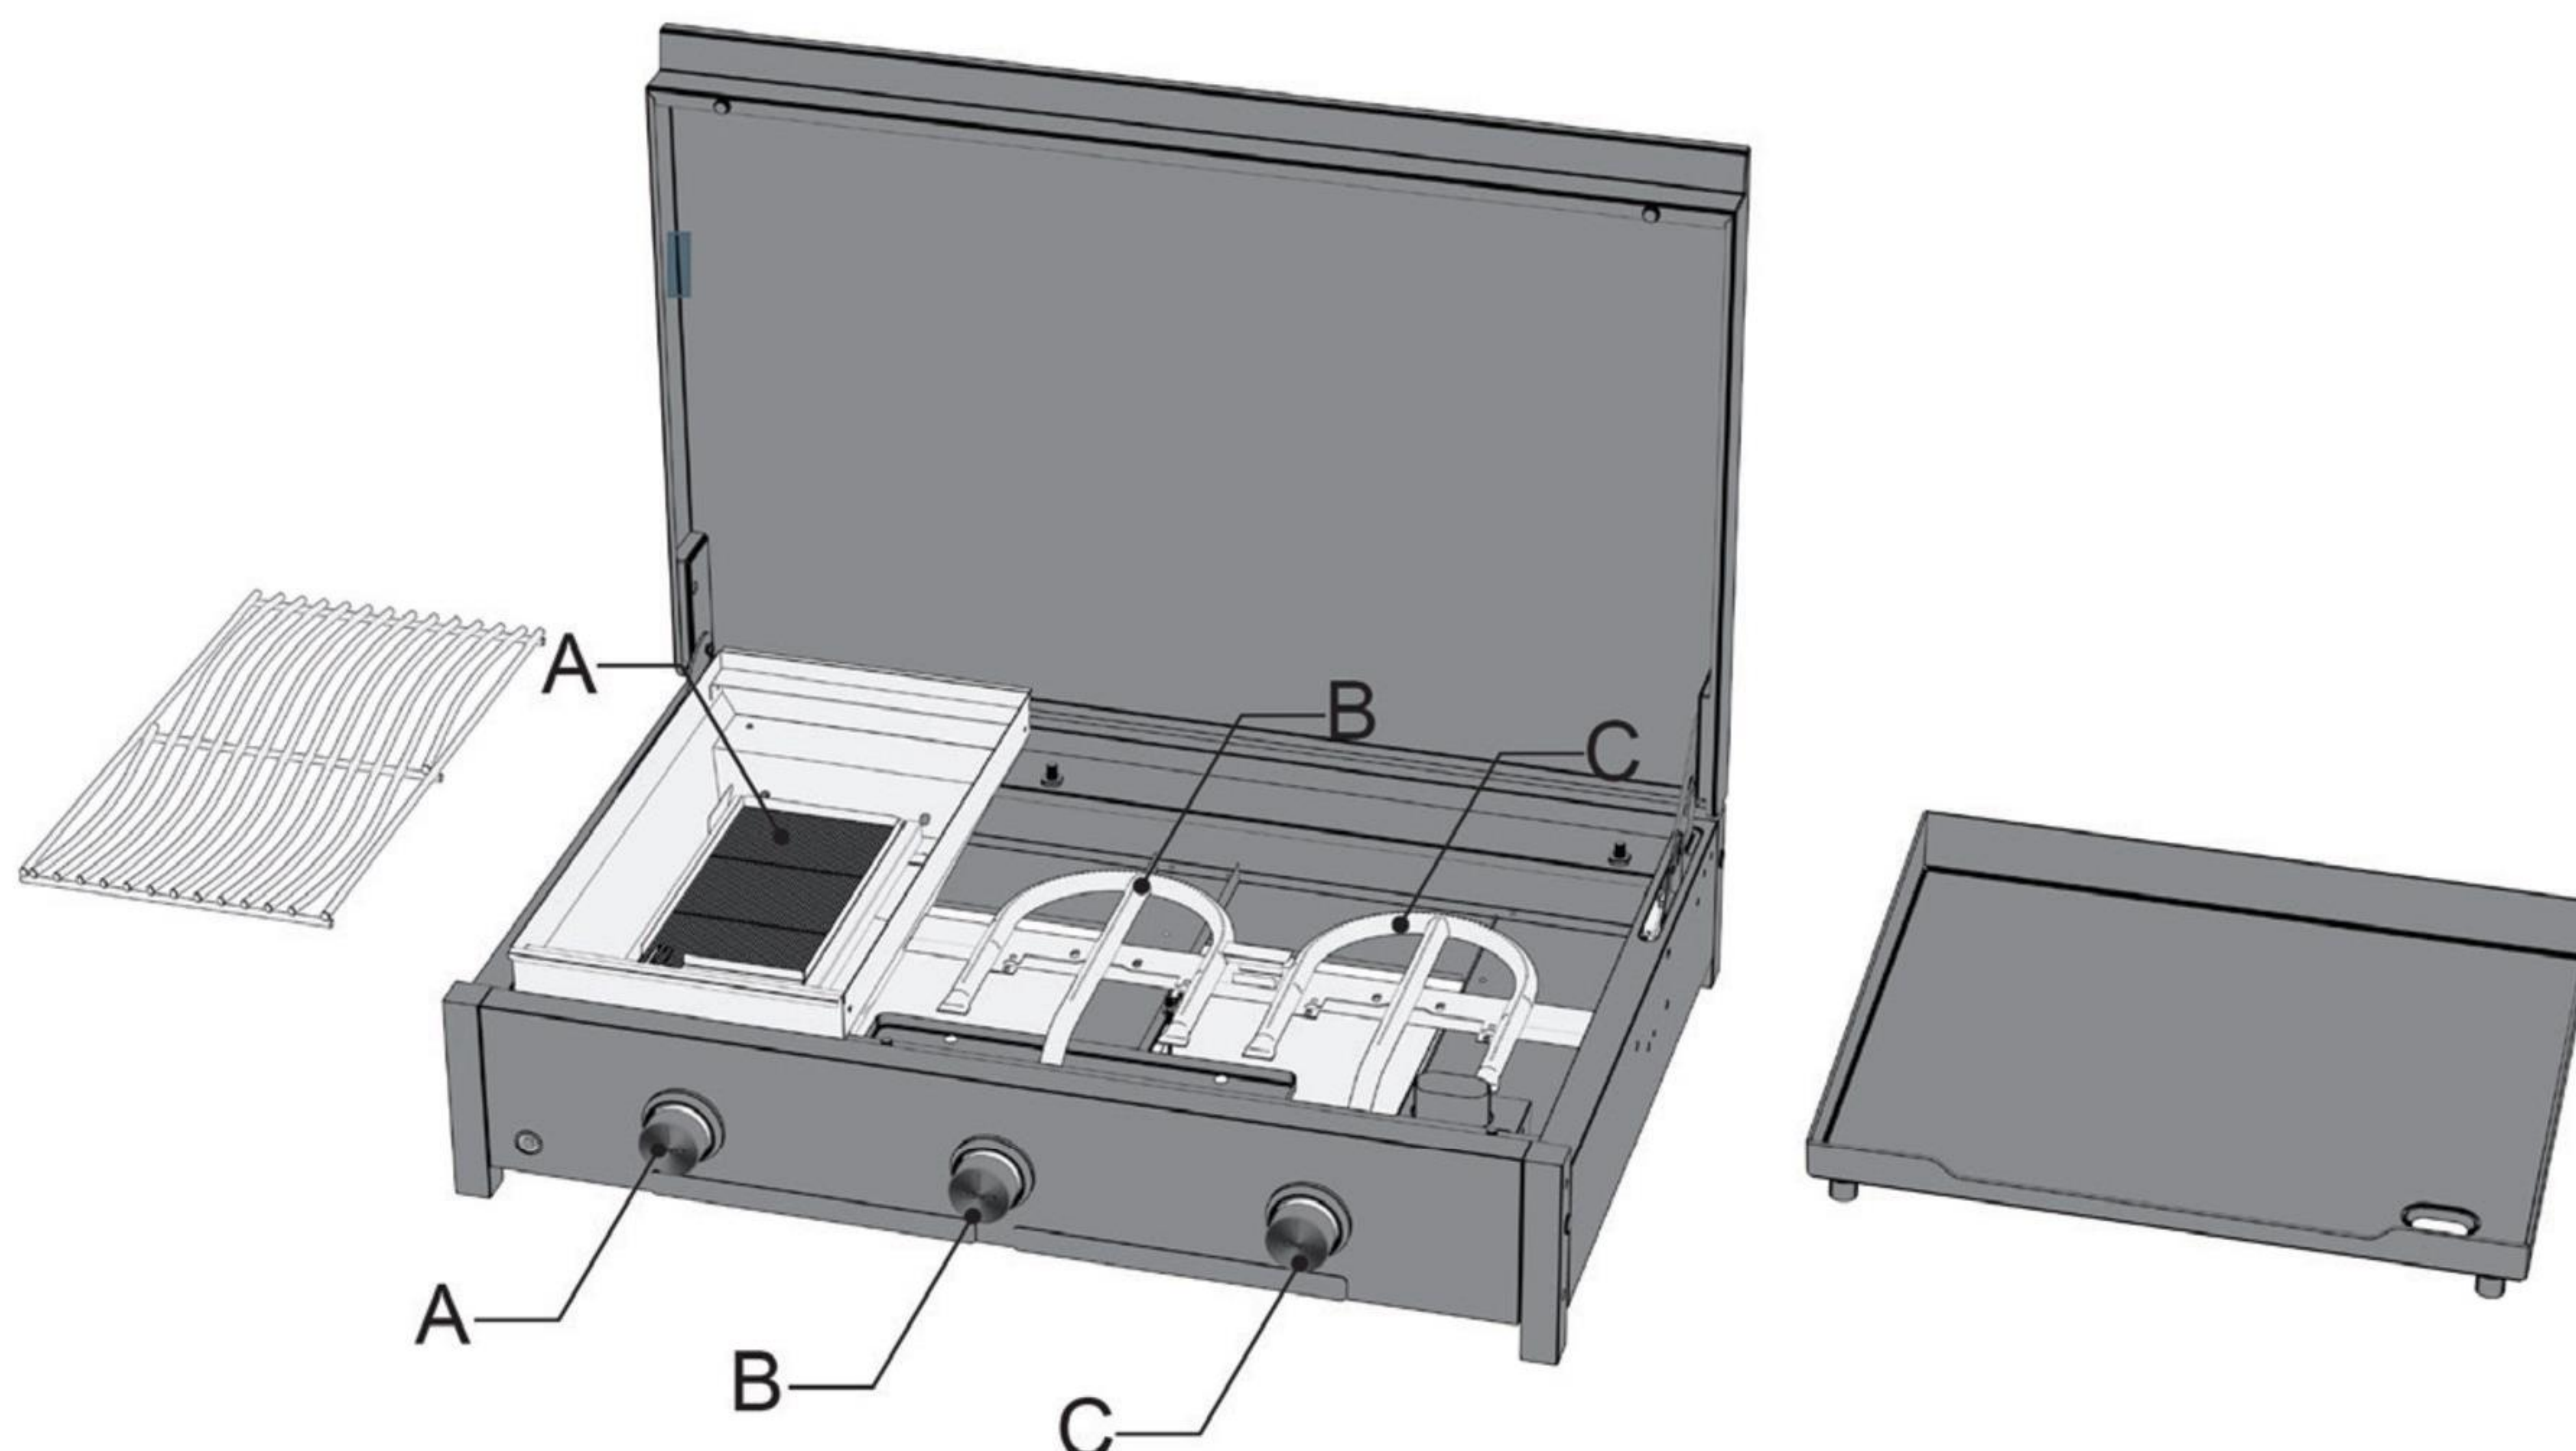

A: Infračervený hořák

B & C: Nerezový hořák

Zapalování infračerveného hořáku (A)

1. Otevřete víko před zapálením.
2. Připojte plynovou láhev k výrobku podle pokynů dodaných s regulátorem.
3. Ujistěte se, že všechny ovládací knoflíky jsou v poloze „OFF“.
4. Zapněte přívod plynu na láhvi nebo na regulátoru podle pokynů k regulátoru. Zkontrolujte spojení mezi láhví a regulátorem a spojení hadice s přístrojem pomocí mýdlové vody. Únik se projeví jako bubliny. Pokud zjistíte únik, výrobek nepoužívejte. Kontaktujte dodavatele plynu nebo prodejce výrobku.
5. Pro zapálení infračerveného hořáku stiskněte ovládací knoflík (A) dolů a držte, přitom otáčejte proti směru hodinových ručiček do polohy „Full rate“. Stiskněte zapalovací tlačítko a držte 10 sekund. Ověřte, že hořák hoří. Pokud se nezapálí, postup opakujte.
6. Pokud se hořák nezapálí ani po dvou pokusech, vypněte přívod plynu do polohy „OFF“ a vyčkejte 5 minut před dalším pokusem.
7. Po zapálení upravte výkon hořáku stisknutím a otočením knoflíku proti směru hodinových ručiček mezi polohou „Full“ a „Low“.
8. Po zahřátí spotřebiče snižte teplotu na správnou úroveň pečení. Tento spotřebič vyvíjí vysoké teploty a musí být podle toho nastaven.
9. Pro vypnutí spotřebiče otočte ventil láhve nebo regulátor do polohy „OFF“ dle pokynů regulátoru. Jakmile plamen zhasne, otočte všechny ovládací knoflíky do polohy „OFF“.

Upozornění: Pokud se některý hořák nezapálí, otočte ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček do polohy „OFF“ a zavřete i ventil láhve. Počkejte 5 minut před dalším pokusem o zapálení.

Zapálení hořáků z nerezové oceli B a C

1. Před zapálením otevřete víko.
2. Připojte plynovou láhev podle pokynů regulátoru.
3. Ujistěte se, že všechny ovládací knoflíky jsou v poloze «OFF» (vypnuto).
4. Zapněte přívod plynu na ventilu láhve nebo spínači regulátoru podle pokynů. Zkontrolujte všechna spojení mýdlovou vodou, zda neuniká plyn. Pokud se zjistí únik, výrobek nepoužívejte. Kontaktujte svého dodavatele plynu nebo výrobku.
5. Pro zapálení hořáku z nerezové oceli B stiskněte ovládací knoflík dolů a držte jej, přitom otočte proti směru hodinových ručiček do polohy «Plný výkon». Stiskněte tlačítko zapalování a držte jej 5 sekund. Všechny hořáky z nerezové oceli by se měly zapálit. Zkontrolujte, zda se hořák zapálil. Pokud se nezapálí, zopakujte postup.
6. Zopakujte výše uvedené pokyny pro zapálení hořáku z nerezové oceli C.
7. Pokud se hořák nezapálí po dvou pokusech, vypněte přívod plynu («OFF») a počkejte 5 minut, než to zkusíte znovu.
8. Po zapálení nastavte výkon hořáku stisknutím knoflíku dolů a jeho otáčením proti směru hodinových ručiček mezi polohou plného a nízkého výkonu.
9. Po zahřátí spotřebiče snižte teplotu na správnou úroveň pro pečení.
10. Pro vypnutí spotřebiče otočte rukojeť ventilu láhve nebo spínač regulátoru do polohy «OFF», jak je popsáno v pokynech regulátoru. Po zhasnutí hořáků otočte všechny ovládací knoflíky do polohy «OFF».

Varování: Pokud se hořák nezapálí, otočte ovládací knoflík ve směru hodinových ručiček do polohy «OFF» a zavřete ventil láhve. Počkejte 5 minut, než se pokusíte o opětovné zapálení.

PO POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Po použití vždy zavřete přívod plynu buď na spínači regulátoru, nebo na ventilu plynové láhve.

Pokud během používání dojde k zpětnému zážehu, otočte všechny ovladače, ventil láhve a spínač regulátoru do polohy „OFF“. Počkejte 5 minut před opětovným zapálením. Pokud problém přetrvává, kontaktujte svého prodejce plynu, obchod, kde jste výrobek zakoupili, nebo kvalifikovaného plynáře. Nikdy se nepokoušejte problém opravit sami, může to vést k vážnému zranění a/nebo poškození majetku.

Před uskladněním vyčistěte výrobek od přebytečného tuku vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Spotřebič skladujte v čistém a suchém prostředí. Plynovou láhev neskladujte uvnitř. Vždy ji skladujte na dobře větraném místě, mimo přímé sluneční světlo.

PŘIPOJENÍ PLYNOVÉ LÁHVE K VÝROBKU

Tento spotřebič je určen pouze pro použití s nízkotlakým butanem nebo propanem a musí být vybaven vhodným nízkotlakým regulátorem připojeným pomocí pružné hadice. Hadice musí být pevně připevněna k regulátoru i ke spotřebiči pomocí svorek nebo matic.

Spotřebič je nastaven na provoz s regulátorem 28–30 mbar pro butan, 37 mbar pro propan nebo 28–30 mbar pro směsi butan/propan. Vždy používejte regulátor certifikovaný podle BSEN 16129:2013. Pokud si nejste jisti, který regulátor je vhodný pro vaši láhev, poraďte se s dodavatelem LPG.

KONTROLA TĚSNOSTI

Připravte roztok na detekci úniku smícháním jedné části prostředku na mytí nádobí se třemi částmi vody. Ujistěte se, že všechny ventily jsou v poloze „OFF“. Připojte regulátor k láhvi a ventil ON/OFF k hořáku, ujistěte se, že spoje jsou pevné, poté zapněte plyn.

Naneste mýdlový roztok na hadici a všechny spoje. Pokud se objeví bubliny, dochází k úniku, který musí být odstraněn před použitím. Po odstranění závady test opakujte. Po dokončení testu vždy zavřete přívod plynu na láhvi. Pokud únik nelze odstranit, nepokoušejte se o opravu sami, ale okamžitě kontaktujte dodavatele plynu. V případě úniku plynu okamžitě uzavřete přívod plynu.

Regulátor a hadice

Používejte pouze regulátory a hadice schválené pro LPG při uvedených tlacích. Očekávaná životnost regulátoru je přibližně deset let a doporučuje se regulátor vyměnit do deseti let od data výroby. Použití nesprávného regulátoru nebo hadice je nebezpečné a je nezbytné ověřit, že máte správné součásti před provozem spotřebiče.

Hadice musí odpovídat příslušné národní normě a nesmí přesáhnout maximální délku 1,5 metru. Hadice by měla splňovat normu EN16436.

Každá hadice, která je opotřebovaná nebo poškozená, musí být vyměněna. Ujistěte se, že hadice není zablokována, zalomená, zkroucená nebo v kontaktu s jakoukoli částí spotřebiče kromě míst připojení. Kovové nebo gumové pružné hadice používané k připojení spotřebiče k LPG láhvi musí být vyměňovány v předepsaných intervalech podle národních předpisů. Žádná část hadice se nesmí dotýkat samotného spotřebiče.

Skladování výrobku

Skladování výrobku uvnitř je povoleno pouze tehdy, pokud je plynová láhev odpojena a odstraněna ze spotřebiče. Pokud se výrobek delší dobu nepoužívá, měl by být uložen v původním obalu v suchém a bezprašném prostředí.


Plynová láhev

Tento výrobek lze používat s plynovými láhvemi o hmotnosti mezi 4,5 kg a 15 kg pro butan, 3,9 kg až 13 kg pro propan nebo 5 kg až 13 kg pro směsi LPG. Láhve se nikdy nesmí házet ani s nimi hrubě manipulovat. Když se výrobek nepoužívá, musí být láhev vždy odpojena. Po odpojení nasadte na láhev ochranný kryt.

Láhve musí být skladovány venku ve vzpřímené poloze a mimo dosah dětí.

Láhev nikdy nesmí být skladována na místě, kde může teplota přesáhnout 50 °C.

Neskladujte láhve v blízkosti otevřeného ohně, zapalovačů nebo jiných zdrojů zapálení. Kouření v blízkosti láhví je přísně zakázáno.

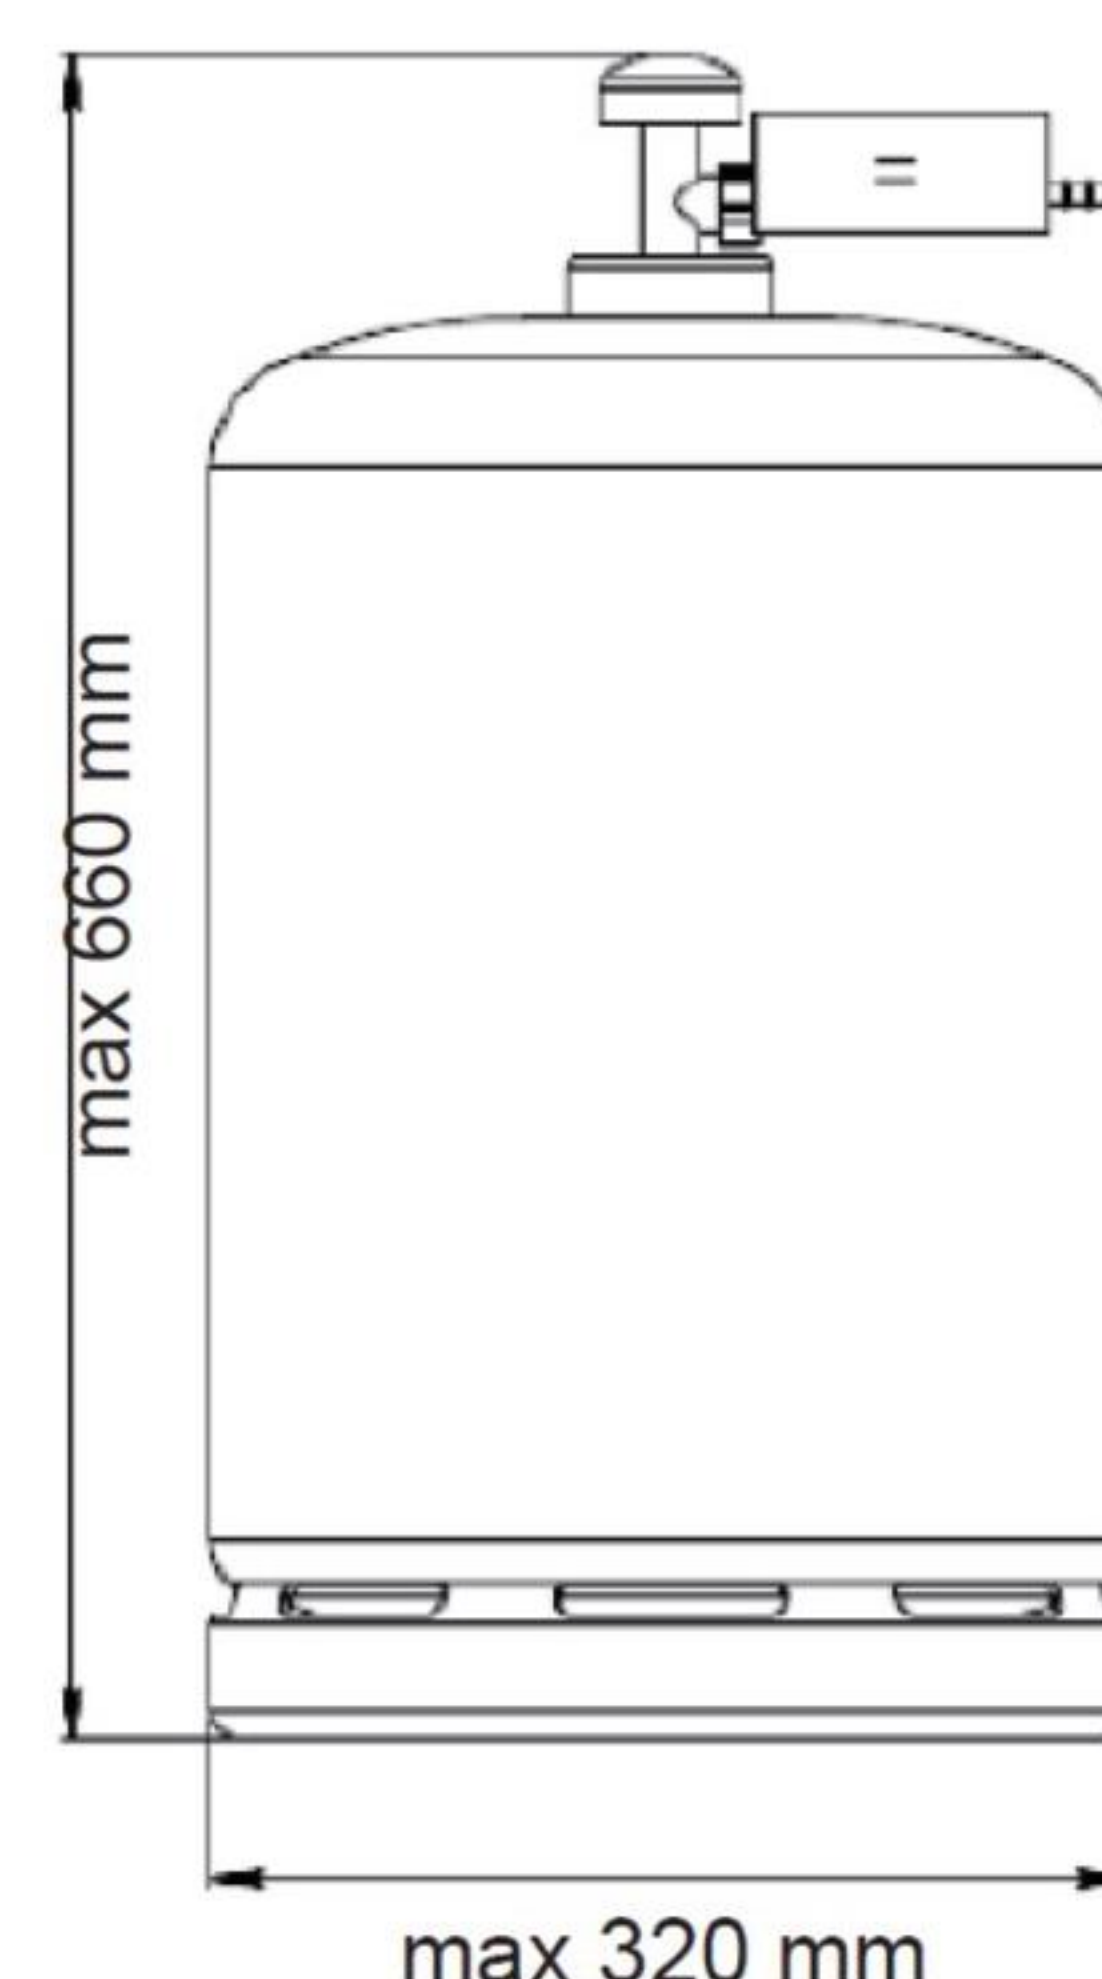

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Upozornění: Všechny čisticí a údržbové práce musí být prováděny pouze tehdy, když je spotřebič zcela vychladlý a přívod paliva je vypnutý na plynové láhvi.

Doporučuje se čistit a udržívat spotřebič alespoň jednou měsíčně.

ČIŠTĚNÍ

„Vypálení“ spotřebiče po každém použití po dobu přibližně 15 minut pomůže snížit usazování zbytků jídla.

VNĚJŠÍ POVRCH

Čistěte jemným čisticím prostředkem nebo roztokem jedlé sody a horké vody. Pro odolné skvrny lze použít neabrazivní čisticí prášek, poté důkladně opláchnout čistou vodou.

Pokud se na vnitřní straně víka zdá, že se odlupuje barva, je to způsobeno připečeným tukem, který se zkarbonizoval a odlupuje se. Vyčistěte důkladně silnou horkou mýdlovou vodou, dobře opláchněte a nechte zcela vyschnout. Nikdy nepoužívejte čističe trouby na tento výrobek.

VNITŘEK DNA

Odstraňte zbytky kartáčem, škrabkou nebo čisticí podložkou, poté omyjte mýdlovou vodou. Opláchněte čistou vodou a nechte zcela vyschnout.

PLASTOVÉ POVRCHY

Myjte měkkým hadříkem a horkou mýdlovou vodou. Důkladně opláchněte čistou vodou. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, odmašťovače nebo koncentrované čisticí přípravky na plastové části.

ČIŠTĚNÍ INFRAČERVENÉHO HOŘÁKU BBQ

Infračervený hořák, zejména keramická deska, je citlivý a musí být ošetřován opatrně. Používejte pouze jemné metody čištění, nenamáčejte, zajistěte důkladné vysušení a udržíte hořák bez ucpání.

I. Příprava a bezpečnostní pokyny

Vždy se ujistěte, že hlava hořáku zchladla na pokojovou teplotu před čištěním. Infračervený hořák pracuje při extrémně vysokých teplotách a čištění za horka může způsobit popáleniny nebo prasknutí keramické desky. Ideální je počkat několik hodin nebo přes noc.

1. Vypnutí přívodu plynu: Zavřete ventil plynové láhve úplně a pokud je to bezpečné a dostupné, odpojte plynovou hadici od hořáku.
2. Suché kartáčování: Použijte suchý měkký kartáč nebo nylonový kartáč k odstranění zbytků jídla, mastnoty, prachu a volných nečistot. Kartáčujte ve směru otvorů, abyste zabránili poškození. Lze použít i vysavač s jemným kartáčovým nástavcem. Nikdy nepoužívejte kovové kartáče ani přílišný tlak, může to poškodit keramiku.
3. Jemné vlhké setření – pokud je nutné: Pokud po suchém kartáčování zůstanou skvrny nebo mastnota, lehce navlhčete měkký hadřík nebo houbičku teplou vodou. Důkladně ji vyždímejte, aby byla téměř suchá. Pokud je potřeba, naneste malé množství jemného mycího prostředku nebo čističe grilu na hadřík či houbičku, nikdy přímo na keramiku. Jemně setřete, vyhněte se nadměrné vlhkosti.

Důležité: Nedovolte, aby voda stékala po povrchu nebo se hromadila, protože pórovitá keramika může vodu absorbovat a při zahřívání pak vznikne tlak páry, který by mohl způsobit prasknutí.

4. Rychlé opláchnutí a důkladné vysušení: Pokud byl použit čisticí prostředek, setřete znovu lehce navlhčeným hadříkem a okamžitě osušte čistým savým hadříkem nebo papírovým ručníkem. Ujistěte se, že je deska zcela suchá.

5. Kontrola a odblokování otvorů – pokud je nutné: Zkontrolujte keramický povrch při dobrém světle. Pokud jsou některé otvory ucpané, použijte dřevěné párátka nebo jemný nekovový nástroj k jejich opatrnému vyčištění. Nevytvářejte tlak, abyste nepoškodili keramiku. Po odblokování znovu použijte suchý kartáč k odstranění uvolněných částic. Pokud zůstane mnoho otvorů ucpaných, může to znamenat opotřebení nebo nesprávné čištění a hlava hořáku může vyžadovat výměnu.

6. Čištění dalších částí hořáku: Ostatní části hořáku také vyčistěte. Otřete základnu hořáku vlhkým hadříkem, v případě potřeby s jemným čističem, a dbejte na to, aby ventilační otvory zůstaly čisté. Špičku zapalovací elektrody čistěte opatrně suchým hadříkem nebo jemným kartáčem, abyste odstranili usazený uhlík. Elektrody ani termočlánek neohýbejte ani nenamáhejte.

II. Postup po vyčištění

1. Nechte úplně vyschnout: Po čištění nechte hořák vyschnout na vzduchu v teplém, dobře větraném prostoru alespoň 24 hodin, ideálně až 48 hodin. Tím se zajistí, že absorbovaná vlhkost bude zcela odstraněna, a předejde se poškození tlakem páry při zapálení.

2. Kontrola poškození: Před opětovnou instalací zkontrolujte keramickou desku, zda není prasklá nebo jinak poškozená. Poškozený hořák znovu nepoužívejte.

3. Opětovná instalace hořáku: Jakmile je hořák suchý a nepoškozený, opatrně jej znovu nainstalujte do grilu a znovu připojte plynovou hadici, pokud byla odpojena.

4. Funkční test: Proved'te test funkčnosti podle pokynů k zapálení. Keramická deska by se měla rovnoměrně zahřát a zářit červeně. Pokud se nezapálí nebo hřeje nerovnoměrně, zkontrolujte plynové vedení a zapalovací systém.

Klíčová shrnutí opatření

- Nikdy nenamáčejte ani neponořujte hořák do vody.
- Vyhněte se použití drátěnky, kovových kartáčů, nožů nebo abrazivních prášků.
- Používejte pouze jemné nebo neutrální čističe a nanášejte je střídavě.
- Čisticí hadříky nebo houbičky vždy důkladně vyždímejte, aby se minimalizovala vlhkost.
- Po vyčištění vždy nechte důkladně vyschnout na vzduchu.
- Čistěte jemně, abyste ochránili keramický povrch.
- Po každém použití lehce přejed'te hořák kartáčem, dokud je ještě teplý, abyste snížili usazování a prodloužili intervaly mezi hloubkovým čištěním.
- Proved'te hloubkové čištění každých 10–15 hodin používání, nebo dříve, pokud zaznamenáte snížený výkon nebo nerovnoměrný plamen.

Dodržováním těchto kroků pomůžete zachovat výkon a prodloužit životnost infračerveného hořáku. Pokud dojde k problémům, obraťte se na výrobce nebo kvalifikovaného servisního technika.

ČIŠTĚNÍ PLANCHA DESKY

1. Nastavte teplotu na nejnižší stupeň a počkejte 5 minut.
2. Uzavřete otvor v desce dodanou zátkou.
3. Nalijte na desku půl litru studené vody nebo kostky ledu a nechte asi 5 minut povařit, aby se uvolnily zbytky.
4. Seškrábněte nečistoty špachtlí a zatlačte je do otvoru.
5. Houbičkou odstraňte zbývající zbytky, v případě potřeby pomocí špičky špachtle, abyste se vyhnuli popálení.
6. Podle potřeby přidejte více vody nebo ledu.
7. Po vyčištění desky rozetřete tenkou vrstvu oleje kuchyňským papírem nebo suchým hadříkem.
8. Zásobník na tuk vždy po čištění vyprázdněte.

GRILOVACÍ ROŠT

Čistěte jemnou mýdlovou vodou. U odolných skvrn lze použít neabrazivní čisticí prášek, poté opláchněte vodou. Nepoužívejte tvrdý ocelový kartáč.

ZÁSObNÍK NA TUK

Neotevírejte zásobník během používání. Pravidelně kontrolujte a vyprázdněte, když je naplněn do 1/3.

ČIŠTĚNÍ SESTAVY HOŘÁKU

Vypněte plyn na ovládacím knoflíku a odpojte láhev.

Odstraňte grilovací rošt a plancha desku.

Vyčistěte hořák měkkým kartáčem nebo stlačeným vzduchem a otřete hadříkem.

Použijte čistič trubek nebo pevný drát k vyčištění ucpaných otvorů.

Zkontrolujte hořák na praskliny nebo díry; pokud je poškozený, vyměňte jej. Při opětovné instalaci se ujistěte, že plynové trysky jsou správně umístěny uvnitř vstupu hořáku (venturi).

Hmyz nebo pavouci mohou občas způsobit zpětný zážeh tím, že si vytvoří hnízdo uvnitř hořáku. Pokud k tomu dojde, použijte lahvový kartáč k vyčištění venturi trubice až do hořáku. Pokud problém přetrvává, obraťte se na svého dodavatele plynu.

SERVIS

Tento plynový spotřebič by měl být jednou ročně servisován kompetentním registrovaným odborníkem.