

MANUÁL

Wireless Smart Meat Thermometer

Bezdrátový chytrý teploměr na maso




Obsah

Obsah balení	1
Schéma	2-3
Specifikace	4
První použití	5
Obsluha	6
Ovládání	7
Nastavení připojení	8
Rozhraní aplikace	9
Nastavení vaření	10
Řešení problémů	11
Certifikace	12
Údržba a bezpečnostní pokyny	13

Děkujeme, že jste si vybrali náš bezdrátový chytrý teploměr na maso. Tato uživatelská příručka vás provede procesem nastavení, vysvětlí funkce a vlastnosti a poskytne tipy pro optimální použití. Před použitím teploměru si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

1. Obsah balení

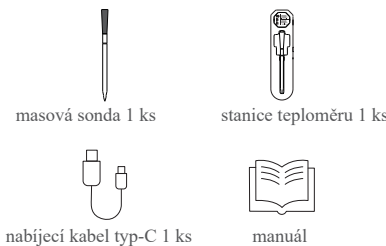

* Poznámka:


Po obdržení produktu doporučujeme nabít stanici po dobu jedné hodiny před použitím. Toto opatření pomáhá předejít možnému narušení funkčnosti v důsledku nízkého nabití baterie během přepravy.

2. Schéma masové sondy



- **Snímač okolní teploty:** Umístěný na keramickém konci, měří v rozsahu -10°C až 300°C
- **Vnitřní teplotní sensor:** Umístěný na špičce, měří v rozsahu -10°C až 100°C
- **Bezpečnostní zářez:** Při zapichování sondy do masa za účelem měření se ujistěte, že je dostatečně hluboko, aby zakryla tento zářez
- **Nerezová ocel:** Sonda je vyrobena z odolné nerezové oceli
- **Rukojeť z vysoce husté zirkonové keramiky:** Rukojeť je vyrobena z keramiky pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci

3. Schéma stanice

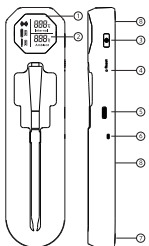


- **Displej VA:** umožňuje vařit i za slabého osvětlení
- **Ikona displeje:** identifikujte sondu podle čísla
- **Párování/ztišení:** slouží ke 4 funkcím
 - stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zapnete/vypnete stanici
 - třikrát klepněte, dokud neuslyšíte pípnutí, pro párování sondy
 - jedním stisknutím ztišíte alarm stanice po dosažení cílové teploty
 - jedním stisknutím se po ztlumení obrazovky vrátíte do jasného režimu
- **Reset:** resetujte stanici, pokud je její funkce abnormální nebo dojde k zamrznutí
- **Nabíjecí port typ-C:** minimálně 5V 1500mA
- **Reproduktor:** zazní, když vnitřní nebo okolní teplota dosáhne přednastaveného rozsahu. Pokud vnitřní teplota překročí 100°C nebo okolní teplota překročí 300°C, aktivuje se varování před přehřátím
- **Protiskluzová podložka:** zabraňuje sklouznutí nebo pádu zařízení
- **Magnety:** součástí stanice jsou dva zabudované magnety

4. Specifikace

Sonda		Stanice	
Teplotní rozsah	vnitřní -10°C až 100°C okolní -10°C až 300°C	Displej	2 x 2cm
Přesnost	vnitřní ±1°C při 0-300°C okolní ±3°C	Rozměry	18 x 4,45 x 1,9cm
Rozměry	délka 12,75 cm průměr 0,58 cm	Baterie	3,7V 550mAh
Odolnost proti vodě	IP67	Odolnost proti vodě	IPX2
Výstupní výkon bluetooth	+ 8dBm	Připojení	bluetooth (zařízení podporuje pouze 2,4Ghz)
Materiál sondy	nerezová ocel 304 pro potraviny	Úsporný režim	automatické ztmavení po 5 min nečinnosti
Výdrž baterie	48 hodin	Výdrž baterie	48 hodin
Doba nabíjení	30 minut	Doba nabíjení	1 hodina


5. První použití

- Před použitím zařízení se ujistěte, že je produkt plně nabitý a že jste si přečetli důležité bezpečnostní informace.
- Stáhněte si bezplatnou aplikaci Temp probe pro iOS nebo Android
- Vložte sondu do masa. Ujistěte se, že prochází bezpečným zářezem a že vnitřní sensor je uprostřed masa

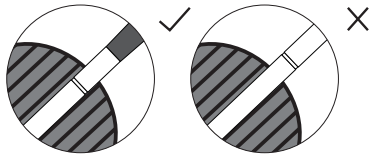

6. Obsluha


Informace k displeji

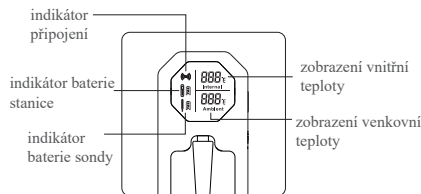

7. Ovládání


Zapnutí: pro zapnutí stanice stiskněte tlačítko na jeho boku po dobu 3 sekund

Stanice se okamžitě aktivuje a obrazovka se změní

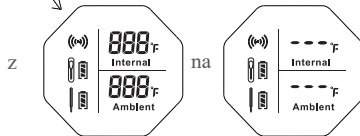


Vypnutí: Stisknutím, a podržením tlačítka po dobu 3 sekund vypnete obrazovku.

V pravém horním rohu se zobrazí OFF

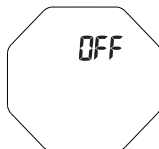


Režim úspory energie: Displej se automaticky ztmaví po 5 minutách nečinnosti.

Režim připojení: Když zesilovač hledá sondu pro párování, zobrazí se v levé dolní části obrazovky ikona sondy.

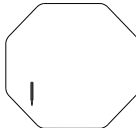


8. Nastavení připojení

1 Stáhněte si aplikaci Temp probe

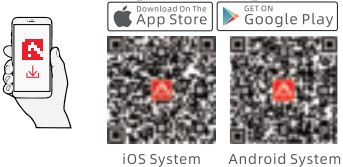


2 Zapněte bluetooth

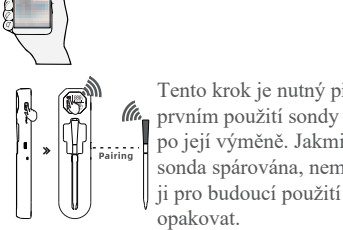



Tento krok je nutný při prvním použití sondy nebo po její výměně. Jakmile je sonda spárována, nemusíte ji pro budoucí použití opakovat.

4 Zapněte aplikaci

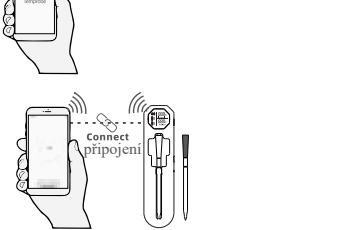

6 Začněte vařit !

9. Rozhraní aplikace

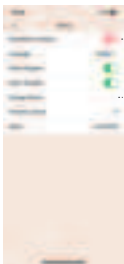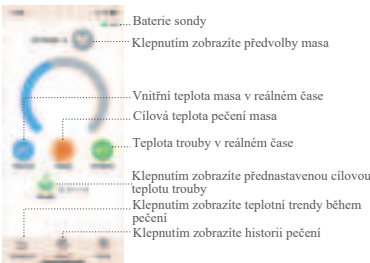


10. Nastavení vaření

- Krok
Klepnutím přejdete na přednastavené možnosti pro maso.
- Krok
Vyberte si druh masa, který připravujete.



- Krok
Nastavte teplotu masa a potvrďte

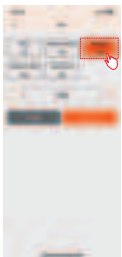


- Krok
Umístěte posilovač správně a pokračujte



- Krok
Zaveďte sondu podle potřeby a pokračujte.



- Krok
Začněte vařit

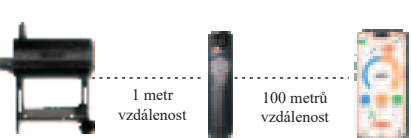

Poznámka: Pro optimální výkon udržujte zesilovač do 1 metru od trouby, aby byl zachován silný signál a byla chráněna před vysokými teplotami. Pokud zesilovač nezobrazuje teplotu sondy, přesuňte jej blíže k troubě nebo jej směrujte k zesilovači. Překážky mezi zesilovačem a telefonem mohou výrazně snížit dosah připojení.

11. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Slabá baterie sondy	Úroveň nabití baterie sondy je nízká.	Zapojte sondu do stanice (nabíječky), abyste ji nabili.
Nízký stav baterie stanice	Baterie stanice je na nízké úrovni.	K nabíjení stanice použijte přiložený kabel USB typu C.
Přehřívání	Sonda byla vystavena přehřátému prostředí	Před dalším použitím odstraňte sondu ze zdroje tepla a nechte ji vychladnout
Sonda ztracena	Sonda a stanice potřebují opravu	Odpojte sondu a proveďte opravu stanice

12. Certifikace

Prohlášení FCC

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Varování!

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou zbavit uživatele oprávnění k provozování zařízení.

Poznámka:

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B v souladu s částí 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde.



Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rádia nebo televize, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživateli se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/televizi.
- Zařízení bylo vyhodnoceno tak, aby splňovalo obecné požadavky na vystavení rádiovým vlnám. Zařízení lze používat v přenosných podmínkách vystavení bez omezení.

13. Údržba a bezpečnostní pokyny

- Před vložením sondy do nabíjecí stanice se ujistěte, že je čistá a zcela suchá. Čisté sondy se lépe nabíjejí. Omyjte jemnou mýdlovou vodou a nepoužívejte abrazivní houbičky nebo čisticí prostředky, které by ji mohly poškrábat.
- Očistěte sondu otřením vlhkým hadříkem.
- Nezapomeňte, že sonda není vhodná do myčky nádobí ani vodotěsná, proto ji neponořujte do vody.
- Sondu vždy zasuňte za bezpečnostní zářez, abyste předešli poškození a snížili riziko zranění. Nepoužívejte sondu v mikrovlnných troubách.
- Udržujte sondu mimo dosah krytů grilu nebo horkých povrchů.
- Nikdy nevyjímejte sondu, když je horká. Pokud je vystavena vysokému teplu nebo plamenům, použijte při jejím vyjímání ochranu očí.
- Pokud sonda spadne do ohně nebo přímého tepla, zavřete víko grilu nebo varného spotřebiče a vypněte oheň. Před vyjmutím ji nechte zcela vychladnout.
- Udržujte sondu mimo dosah horkého dřevěného uhlí. Nepoužívejte ji přímo nad horkým uhlím. Při vyjímání sondy z masa vždy používejte rukavice.
- Po použití sondy očistěte kuchyňskou utěrkou nebo hadříkem. Opláchněte ji až po vychladnutí na normální teplotu, abyste předešli poškození.
- Po čištění uložte sondu do nabíječky pro nabíjení.
- Sonda má ostrý hrot, proto s ní zacházejte opatrně. Uchovávejte ji mimo dosah dětí nebo osob s určitým postižením a neskladujte ji ani nepoužívejte v jejich blízkosti.