outdoorchef

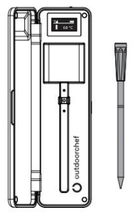

SNADNÁ KONTROLA

SINGL

Uživatelská příručka

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Sonda je určena pouze pro použití v mase.
- Při zapichování sondy do masa vždy překročte bezpečnostní linii.
- Nepoužívejte sondu v mikrovlnné troubě ani tlakovém hrnci.
- Nevystavujte sondu otevřenému ohni a teplotu trouby udržujte vždy pod 300 °C.
- Udržujte vnitřní teplotu sondy pod 100 °C
- Nabíjecí stanice není vodotěsná, proto ji neoplachujte vodou.
- Během používání se sondy nedotýkejte přímo rukou, sonda je velmi horká a můžete se popálit.
- Neponořujte sondu po vaření do studené vody. Před mytím počkejte, dokud nevychladne.
- Nezabalujte sondu do hliníkové fólie.
- Pokud sondu nepoužíváte, vraťte ji do nabíjecí stanice a uložte ji na chladném a suchém místě.
- Buďte opatrní s hrotem sondy.
- Teploměr není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

2. PROVOZ

Před použitím opakovač plně nabijte a ujistěte se, že je sonda v nabíjecí přihrádce opakovače.

Ujistěte se, že je sonda také plně nabitá.

POZNÁMKA: Jakmile je detekována nízká úroveň nabití baterie, opakovač odešle oznámení na připojený mobilní telefon a aplikace spustí alarm.

Vpíchněte sondu do nejtlustší části masa a ujistěte se, že je bezpečnostní ryska nahoře zcela zakryta masem.

Zároveň by se hrot sondy měl nacházet uvnitř masa.

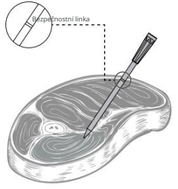

3. STÁHNOUT APLIKACI

Naskenujte kód pro stažení aplikace.

ios

Android

POZNÁMKA:

Uživatelská příručka slouží pouze jako schémata pro referenční účely. Vzhledem k aktualizacím a vylepšením aplikace se skutečné rozvržení může od tohoto znázornění mírně lišit, řiďte se prosím skutečným rozvržením v aplikaci.

4. POUŽÍVÁNÍ APLIKACE

KROK 1

Stáhněte si aplikaci z Apple Storu nebo Google Play.

Název aplikace: EASY CHECK

KROK 2

Spusťte aplikaci EASY CHECK.

KROK 3

Vyjměte sondu z nabíjecí stanice, abyste zařízení spustili.

KROK 4

Přidání zařízení do aplikace (připojení k opakovači)

KROK 5

Přidejte odpovídající zařízení do tabulky „Nalezená zařízení".

KROK 6

Jakmile přidáte zařízení, klikněte na ikonu pro přístup k rozhraní vaření.

KROK 7

Kliknutím na požadované připojení otevřete rozhraní pro nastavení teploty.

KROK 8

Vpíchněte sondu do masa.

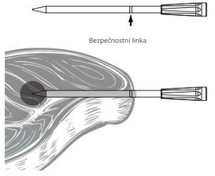

KROK 9

Klikněte na tlačítko Start.

KROK 10

Zadejte druh masa a vyberte přednastavenou cílovou teplotu.
Cílovou teplotu lze nastavit i ručně.

KROK 11

Nastavte cílovou teplotu a užijte si pohodové vaření.

KROK 12



Po dosažení nastavené teploty se zobrazí obrazovka ukončení procesu vaření.

5. HLAVNÍ POHLED: VAŘENÍ

1 Zpět
2 Aktuální teplota jádra
3 Vybraný kus masa
Cílová teplota na 4 **řádcích**
5 Diagram závislosti teploty na čase
6 nastavení
7 Stav připojení a úroveň nabití
8 Časové informace
9 Nastavení teploty
10 Teplota trouby
11 Cílová teplota
12 Ukončení procesu vaření

6. TECHNICKÉ INFORMACE: SONDA

- Sonda z nerezové oceli, vodotěsná LP67, dosah Bluetooth mezi sondou a opakovačem: max. 80 m* venku
- Dosah Bluetooth mezi opakovačem a mobilním telefonem: max. 150 m* venku
- Přesnost měření: ±1,0 °C Rozsah vnitřní teploty: -10~100 °C Rozsah okolní teploty 0 °C až 300 °C Teplotní odolnost: Sonda max. 100 °C
- Hlava sondy max. 300 °C
- Doba používání: > 30 hodin
- Rozměry: 125 mm x 5 mm
- Hmotnost sondy: 18 g
  Vhodné do myčky nádobí

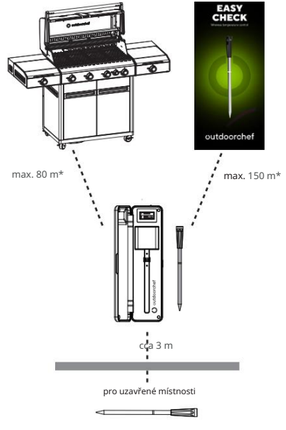

Pro dobré bezdrátové připojení bez přerušení doporučujeme vzdálenost mezi opakovačem a sondou přibližně 50 m* a vzdálenost mezi mobilním telefonem a opakovačem přibližně 90 m*.

VAROVÁNÍ: Neumisťujte opakovač do grilu ani do oblasti vystavené vysokým teplotám.

* Referenční hodnoty pro otevřené plochy

7. TECHNICKÉ INFORMACE: NABÍJEČKA

- Doba nabíjení opakovače: 2-3 hodiny
- Kapacita baterie: 1000 mAh
- Doba používání: >190 hodin
- Materiál: ABS/PC
- Displej zobrazuje stav baterie nabíječky a teploty jednotlivých sond.
- Baterie: Lithium-iontová, 3,7 V, 1000 mAh,
- Způsob nabíjení opakovače: USB do typu C
- Vypnutí: Automaticky se vypne po vložení sondy do opakovače.

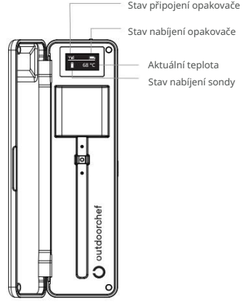

outdoorchef