


INKBIRD



INT-11I-B

Mini bezdrátový teploměr na
maso Uživatelská příručka

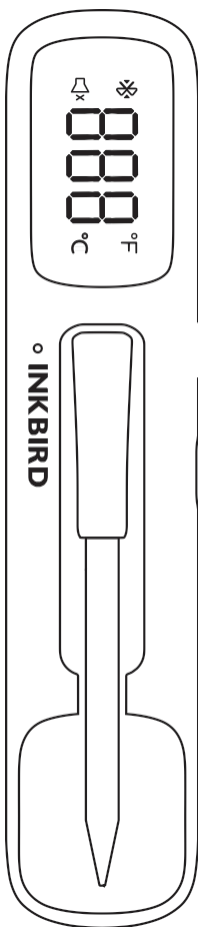

Tuto příručku si řádně uschovejte pro případnou potřebu. Můžete také naskenovat níže uvedený QR kód a navštívit naše oficiální webové stránky, kde najdete videa o používání výrobku. V případě jakéhokoli problému s používáním, neváhejte nás kontaktovat na adrese support@inkbird.com.

Wenn Sie eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache benötigen, scannen Sie bitte den QR-Code und besuchen Sie unsere Website, um sie zu erhalten und ein Video über die Verwendung des Produkts zu sehen.

Se avete bisogno di un manuale di istruzioni in italiano, scansionate il codice QR e visitate il nostro sito web per ottenerlo e vedere un video su come utilizzare il prodotto.

Si vous avez besoin d'un mode d'emploi en français, veuillez scanner le code QR pour visiter notre site officiel afin d'obtenir et de visionner la vidéo d'utilisation du produit !


Als je een Nederlandstalige handleiding nodig hebt, scan dan de QR-code om naar onze officiële website te gaan en bekijk de video over het gebruik van het product!

Si necesita el manual de instrucciones en español, escanee el código QR para ir a nuestro sitio web oficial y ver el vídeo sobre cómo utilizar el producto.

● Bezpečnostní opatření pro použití

1. Úvod do nabíjecí základny

Nabíjecí základna má nejen funkci ukládání a nabíjení sondy, ale funguje také jako opakovač (regeneruje a zesiluje signály pro připojení). Během používání dbejte na to, aby vzdálenost mezi sondou a nabíjecí základnou **NEPŘEKRAČOVALA 10 METRŮ / 32,8 m. NOHY**. Pokud jsou mezi nimi překážky nebo kovové předměty, měla by být vzdálenost co nejkratší. Pokud je vzdálenost mezi sondou a základnou příliš velká, ovlivní to funkci a stabilitu připojení.

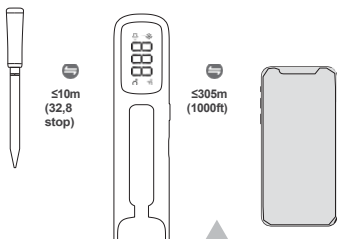

Omezit vzdálenost na volném prostranství

*Dosah připojení může být ovlivněn například překážkami, tloušťkou sporáku a modelem telefonu nebo tabletu.

2. Zavedení sondy


Sonda se používá k měření vnitřní teploty potravin. Na těle sondy je vyryta bezpečná čára vaření a během vaření by se sonda měla zasunout do masa, dokud není překročena bezpečná čára, přičemž hrot sondy nesmí být odkrytý, protože by došlo k poškození sondy.

1

Vložte do masa a za bezpečnou hranici.

2

Hrot sondy udržujte odkrytý.

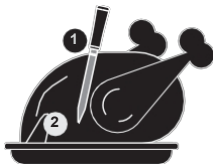

OBSAH

<i>01 Přehled</i>	01
<i>02 Technické specifikace</i>	01
<i>Vzhled výrobku/</i>	
<i>03 Úvodní obrazovka</i>	02
<i>Tlačítko napájení &</i>	
<i>04 Úvodní světelný indikátor</i>	04
<i>05 Podrobnosti o baterii a její údržba</i>	05
<i>06 Návod k obsluze</i>	06
<i>07 Instalace a připojení APP</i>	07
<i>08 Čištění a údržba</i>	08
<i>09 Důležité poznámky/upozornění</i>	09
<i>10 Průvodce řešením problémů</i>	09
<i>11 Požadavek FCC</i>	11
<i>12 Upozornění IC</i>	12



01 Přehled

INKBIRD INT-11I-B je miniaturní bezdrátový inteligentní teploměr se stabilním připojením Bluetooth 5.4, který je speciálně navržen pro grilování. Inteligentní aplikace má na výběr z široké škály nabídek a podporuje vzdálené sledování stavu pokrmů, čímž zajišťuje, že každý pokrm dosáhne dokonalé úrovně propečení. Díky LED displeji a kompaktnímu tělu je toto zařízení vhodné do různých prostředí a pomáhá vám převzít kontrolu nad vařením kdykoli a kdekoli, což z něj činí ideálního pomocníka v kuchyni.



02 Technické specifikace

Značka	INKBIRD
Model	INT-11I-B
Funkce Bluetooth	BLE 5.4
Připojení Bluetooth	1000 stop/305 m (dokončená vzdálenost připojení na volném prostranství)
Sonda Voda -odolnost Hodnocení	IP67 (lze mýt v myčce nádobí)
Senzor sondy Množství	Jeden, pouze pro měření teploty potravin
Měření sondou -ment Range	Teplota potravin : -10~100°C/14~212°F (Pro bezpečné použití sonda vydá alarm, když teplota dosáhne 96°C/205°F)
Měření sondou -přesnost měření	±1°C/±1.8°F
Čas obnovení teploty	1s
Životnost baterie sondy	25h
Doba nabíjení sondy	25min


Kapacita baterie základny	500mAh dobíjecí lithiová baterie
Napětí základny	3.7V
Životnost baterie základny	Výdrž více než 300 hodin v režimu nízké spotřeby energie
Typ obrazovky	LED obrazovka
Velikost obrazovky	33,5*15 mm
Offline ukládání dat	Základna může ukládat 60 minut teplotních dat, která se po navázání spojení automaticky odešlou do aplikace.
Hmotnost	88.5g
Velikost	169*36*22 mm
Obsah balení	Sonda*1 Základna*1 Datový kabel USB-C*1 Uživatelská příručka*1



Vzhled výrobku/ Úvodní obrazovka


• Vzhled výrobku Základna

- 1 LED obrazovka
- 2 Kontrolka
- 3 Místo pro vyjmutí sondy
- 4 Tlačítko napájení
- 5 Nabíjecí port typu C

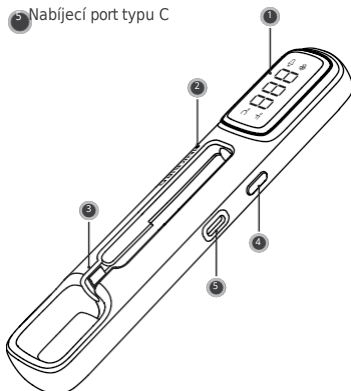

Sonda

- 6 Linka pro bezpečné vaření
- 7 Sonda z nerezové oceli
- 8 Nabíjecí kontaktní bod
- 9 Keramická rukojeť

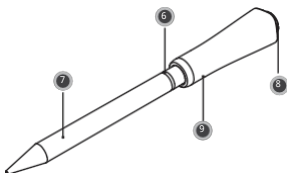

- Zobrazení na obrazovce Popis



 blikající	Zařízení Bluetooth se páruje.
 zůstává zapnutý	Zařízení Bluetooth je připojeno.
 zmizí	Zařízení Bluetooth je odpojeno.
	Bzučák zařízení je povolen.
	Bzučák zařízení je vypnutý.
°F/°C	Jednotka teploty zařízení.
888 blikající	Aktuální teplota potravin. Pokud je zjištěna teplota potravin vyšší než 96 °C nebo nižší než -10 °C, spustí se alarm.

POZNÁMKA: Pokud není nastaveno žádné menu vaření, obrazovka po 30 sekundách nečinnosti zhasne a po 10 minutách nečinnosti se přístroj automaticky vypne. Pokud je nastavena nabídka vaření, obrazovka se ve výchozím nastavení ztlumí po 5 sekundách, ale tuto hodnotu lze v aplikaci změnit.

- Ovládání tlačítka napájení

Zapnutí/ vypnutí napájení	Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund zařízení zapnete nebo vypnete.
Zrušení alarmu	Pokud zařízení spustí alarm, stisknutím tlačítka jej zastavte.
Probudte obrazovku	Jedním stisknutím probudíte obrazovku po ztlumení.
Světelný indikátor	Po dvojím stisknutí se rozsvítí kontrolka, která vám umožní zkontrolovat stav baterie základny.
Tempera Předvol ba -ture	Po nastavení nabídky vaření stiskněte jednou tlačítko napájení a zobrazí se přednastavená cílová teplota. Poté se obrazovka za 2 sekundy automaticky vrátí k zobrazení aktuální teploty. Pokud displej ztmavne, jedním stisknutím jej probudíte a dalším stisknutím zobrazíte cílovou teplotu.
Vynucení resetov ání	Stisknutím a podržením po dobu 30 sekund zařízení násilně resetujete.

POZNÁMKA: Pokud se spustí alarm vysoké teploty, okamžitě zastavte ohřev, přemístěte zařízení na chladné, stinné místo a poté jej vypněte. Případně zařízení automaticky zastaví alarm, když zjistí, že teplota klesla na bezpečnou úroveň.

- Světelný indikátor Popis

Základna	Zobrazení úrovně nabití baterie	Dvojím stisknutím tlačítka napájení zkontrolujte stav nabití baterie základny. Červená: slabá baterie (0 ~ 15 %) Žlutá: nedostatečný stav baterie (16 ~ 35 %) Zelená: dostatečný stav baterie (35 % a více)
	Válka s vybitou baterií -ning	Když úroveň nabití baterie dosáhne 10 %, 5 % nebo 1 %, spustí se varování o slabé baterii a kontrolka se rozsvítí červeně a bliká po dobu 3 sekund.

Sonda	Zobrazení úrovně nabití baterie	Po vyjmutí sondy nebo v průběhu nabíjení kontrolka dvakrát blikne rychlostí dýchání, aby indikovala úroveň nabití baterie sondy. (V případě, že kontrolka po vložení sondy do základny neblinká, vyjměte a vložte sondu zpět a ujistěte se, že je nabíjecí kontaktní bod správně zarovnán s nabíjecí deskou.) Červená: slabá baterie (0 ~ 15 %) Žlutá: nedostatečný stav baterie (16 ~ 35 %) Zelená: dostatečný stav baterie (35 % a více)
Nabíjení zařízení -ing	Základní nabíjení: Při nabíjení baterie bliká kontrolka rychlostí dýchání, a když je baterie plně nabitá, svítí zeleně.	
	Nabíjení sondy: Vložte sondu do základny a kontrolka se rozsvítí. 2krát zablikat při rychlosti dýchání.	



05 Podrobnosti o baterii a její údržba

• Podrobnosti o baterii

1. Základna sondy INT-11I-B je vybavena interní lithiovou baterií s kapacitou 500 mAh, která vydrží pracovat více než 300 hodin v režimu nízké spotřeby a s nabitou sondou.
2. Pokud je úroveň nabití baterie základny nízká, použijte k nabíjení tohoto produktu dodaný nabíjecí kabel typu C. Plně jej nabijete přibližně za 1,5 hodiny.
3. Sondu lze plně nabít za 25 minut a nepřetržitě používat 25 hodin. Dlouhodobé vystavení vysoké teplotě -snižuje životnost baterie sondy. Když je baterie sondy vybitá, odpojí se od základny. Základna se po 10 minutách odpojení automaticky vypne, aby se šetřila energie.
4. Pokud je baterie zařízení vybitá.
výsledky měření teploty mohou

může být nepřesný, zvuk budíku může být vypnutý, efekt zobrazení na obrazovce může být zhoršený a zařízení může být odpojeno od aplikace chytrého telefonu. Základnu a sondu ihned nabijte.

- **Bezpečnostní opatření pro použití**

1. Nepokoušejte se demontovat nebo nahrazovat -vnitřní baterii vyměňte sami.
2. Nepoužívejte sondu v prostředí s teplotou pod -10 °C (14°F), protože by mohlo dojít k poškození baterie sondy.
3. Během používání dbejte na to, aby základna nestála na horkém sporáku, v troubě nebo na grilu. Nepokládejte ji do trouby nebo grilu, protože by mohlo dojít k poškození výrobku nebo dokonce ke zranění osob.
4. Upozorňujeme, že sonda je vodotěsná, ale základna nikoli. Nepoužívejte ani neskladujte tento výrobek v nepříznivém počasí nebo při vysoké teplotě. -vlhkost prostředí. Nečistěte základnu tekoucí vodou ani ji nevkładejte do myčky nádobí nebo dřezu, protože by mohlo dojít k poškození baterie v důsledku prosakování vody.
5. K nabíjení tohoto zařízení nepoužívejte nabíjecí kabel, který není 5V 1A. To může způsobit -má za následek poškození výrobku nebo poruchu nabíjení.
6. Pokud přístroj zapnete a necháte jej delší dobu nepoužívaný, automaticky se vypne, aby šetřil energii. Pokud však nebudete zařízení delší dobu používat, nabijte baterii na 50 % kapacity, aby se nedostala do stavu hlubokého vybití. Zařízení před uložením plně nenabíjejte, protože by se tím mohla zkrátit životnost baterie.



06 Návod k obsluze

Varování: Před prvním použitím INT-111-B se ujistěte, že je dostatečně napájen a že jste si přečetli důležité bezpečnostní informace v tomto návodu.

1. Stisknutím a podržením tlačítka napájení na 3 sekundy zařízení zapněte.
2. Připravte si smartphone se systémem vyšším než iOS12 nebo Android 7.1,

stáhněte si aplikaci INKBIRD a dokončete připojení (viz část 7 INSTALACE A PŘIPOJENÍ APLIKACE).

v této příručce).

3. Vyjměte sondu a nastavte menu a stupeň propečení prostřednictvím aplikace. Poté zasuňte sondu do středu pokrmu tak hluboko, aby překročila bezpečnou hranici vaření.

4. Jakmile teplota dosáhne cílové hodnoty, aplikace i teploměr vás současně upozorní, že je čas si na těchto pochoutkách pochutnat.



07 Instalace a připojení APP

• 7.1 APP

Vyhledejte aplikaci INKBIRD v Google Play nebo App Store a získejte ji zdarma, nebo si ji můžete stáhnout přímo naskenováním QR kódu.



POZNÁMKA :

1. Na zařízeních se systémem iOS musí být nainstalován systém iOS

12.0 nebo vyšší, abyste mohli aplikaci plynule stahovat.

2. Vaše zařízení se systémem Android musí mít systém Android 7.1 nebo vyšší, abyste mohli aplikaci plynule stahovat.

3. Požadavek na povolení umístění APP:

Potřebujeme získat informace o vaší poloze, abychom mohli objevit a přidat zařízení v okolí. Společnost INKBIRD slibuje, že informace o vaší poloze budou přísně důvěrné. A vaše informace o poloze budou použity pouze pro funkci určování polohy v aplikaci a nebudou shromažďovány, používány ani poskytovány žádné třetí straně. Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. Budeme dodržovat příslušné zákony a předpisy a přijmeme přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu bezpečnosti vašich informací.

● 7.2 Registrace

Krok1: Před prvním použitím aplikace INKBIRD je nutné zaregistrovat účet.

Krok2: Otevřete aplikaci, vyberte svou zemi/oblast a bude vám zaslán ověřovací kód.

Krok3: Zadejte ověřovací kód, který potvrdí vaši totožnost, a registrace je dokončena.

● 7.3 Jak se připojit

Otevřete aplikaci INKBIRD a kliknutím na "+" v pravém horním rohu přidejte zařízení.

Poté podle pokynů aplikace dokončete připojení. Nezapomeňte během připojování přiložit zařízení co nejblíže k chytrému telefonu.



08 Čištění a údržba

1. Upozorňujeme, že sonda je vodotěsná, ale základna nikoli. Po použití sondu očistěte pod tekoucí vodou nebo v myčce nádobí.

-Vyvarujte se používání agresivních čisticích prostředků, protože mohou sondu poškodit.

2. Po vyčištění sondy počkejte, až zaschne, a teprve poté ji umístěte zpět do nabíjecí polohy na základně, aby nedošlo k poškození přístroje způsobenému rezavými deskami elektrod nebo prosakováním vody.

3. Upozorňujeme, že základna není vodotěsná. Neoplachujte ji ani neponořujte do vody. V případě potřeby otřete základnu mírně navlhčeným hadříkem, abyste zabránili prosakování vody a poškození výrobku.

4. Při skladování umístěte sondu do nabíjecí základny a celou jednotku uložte na stinném a chladném místě mimo dosah dětí. Nesprávné skladování může mít za následek poškození majetku nebo zranění osob.



09 Důležité poznámky/upozornění

1. Nepoužívejte sondu v mikrovlnné troubě ani v tlakovém hrnci. Při používání dbejte na to, aby byla sonda zasunuta do středu pokrmu a aby byla dostatečně hluboko, aby překročila bezpečnou linii vaření.
2. Základna má funkci přenosu signálu Bluetooth. Při používání by základna měla být umístěna do vzdálenosti 10 metrů od sondy. V případě kovových nebo jiných překážek by měla být umístěna blíže, aby bylo zachováno spojení.
3. Nevystavujte sondu přímému ohni nebo hořícímu dřevěnému uhlí. Pokud sonda vypadne z pokrmu, okamžitě přestaňte ohřívat a po vychladnutí sondu vyjměte.
4. Při používání dbejte na to, aby se základna nacházela mimo dosah ohně a zdrojů tepla. Nevystavujte ji přímému slunečnímu záření ani ji neumisťujte na povrch trouby nebo grilu. A neumisťujte základnu dovnitř trouby nebo grilu.
5. Během vaření nebo na jeho konci se přehřáté sondy nedotýkejte holýma rukama. V případě potřeby si nasadte tepelně izolované rukavice, aby nedošlo k popálení.
6. Výrobek je určen výhradně k použití jako teploměr na potraviny. K jiným účelům se nedoporučuje.



10 Průvodce řešením problémů

Problémy	Možná řešení
Proč nemůže Připojení Bluetooth?	1. Ujistěte se, že vaše chytrý telefon nebo tablet je se systémem iOS12 / Android 7.1 nebo později. 2. Ujistěte se, že Funkce Bluetooth je povoleno v chytrém telefonu nebo tabletu, že umístění je povolena funkce a je povoleno získávat informace o poloze a že zařízení má dostatečný výkon. 3. Ujistěte se, že vzdálenost mezi sondou a základna není větší než než 10 metrů (32,8 stop). Umístěte svůj smartphone nebo tabletu co nejbližší k teploměru, jak je to jen možné, vyhnout se jakémukoli kovu nebo překážky.

Problémy	Možná řešení
Proč nelze připojit Bluetooth?	4. Ujistěte se, že termo- -metr je odpojen od všechny ostatní chytré telefony a že funkce Bluetooth je na těchto chytrých telefonech vypnuta. -ones. 5. Vypněte všechny ostatní funkce Blueto- -oth zařízení nebo zakázat jejich funkce Bluetooth v dosahu připojení. Pokud problém přetrvává i po výše uvedených kroků, kontaktujte prosím náš poprodejní tým.
Proč nelze účtovat Základna?	1. Tento produkt není podporuje rychlé nabíjení. Použijte prosím dodaný nabíjecí kabel pro nabíjení tohoto výrobek. Pokud potřebujete jiný nabíjecí kabel, zvolte prosím kabel 5V 1A typu -C. 2. Zkontrolujte nabíjecí port pro vniknutí vody nebo mokré povrch. Pokud ano, otřete jej do sucha kapesníkem nebo vysušte chladným vzduchem. vítr. 3. Základna není vodotěsná. Neoplachujte pod tekoucí vodou, aby se zabránilo poškození výrobku.
Proč sonda čte Nesprávně?	1. Kalibrace pomocí aplikace teplotu na úroveň, kde myslíte si, že je to správné. 2. Zkontrolujte, zda je aktuální teplota překročí nebo má po překročení sondy rozsah měření, způsobuje poškození sondy. 3. Neponořujte sondu ve vodě po dlouhou dobu. Tento výrobek je určen pouze pro použití v potravinářství a nedoporučuje se pro jiné účely. 4. Zkontrolujte, zda je sonda odpojena. Pokud ano, počkejte, až se sonda znovu připojí. automaticky nebo restartovat zařízení a počkejte na sondu pro opětovné připojení. 5. Pokud byla sonda poškozená a vyžaduje výměnu, přejděte na na stránce nastavení aplikace pro odstranění sondu a spárovat ji s novým jedna.

Problémy	Možná řešení
Proč nelze nabít sondu?	1. Zajistěte, aby nabíjení kontaktní místo v horní části se sonda dotýká nabíjecí deska na základně. Pokud je sonda správně umístěna, kontrolka bude blikat 2krát při dýchání rychlost pro indikaci úspěšného nabíjení. 2. Zkontrolujte, zda sonda nebyla dříve použita při teplotě, která překračuje její udržitelný rozsah. V případě p o t ř e b y zakupte náhradní. 3. Zkontrolujte, zda základna nevstupovat do baterie stav ochrany z důvodu nízké napájení baterie, což způsobuje nenabití sondy. 4. Zkontrolujte, zda je sonda nebo nabíjecí desku na základna není znečištěná nebo zakrytá olejovými skvrnami.



11 Požadavek FCC

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a

(2) toto zařízení musí být schopno přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde v konkrétním zařízení.

instalace. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným radiotelevizním technikem.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20 cm mezi zářičem a vaším tělem. Tento vysílač nesmí být umístěn nebo provozován společně s jinou anténou nebo vysílačem.



12 Upozornění IC

Tento přístroj obsahuje vysílač(e)/přijímač(e), které jsou v souladu s licenčními podmínkami RSS pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj Kanady. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.

(2) Toto zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.