


MANUAL

herQs

01/09

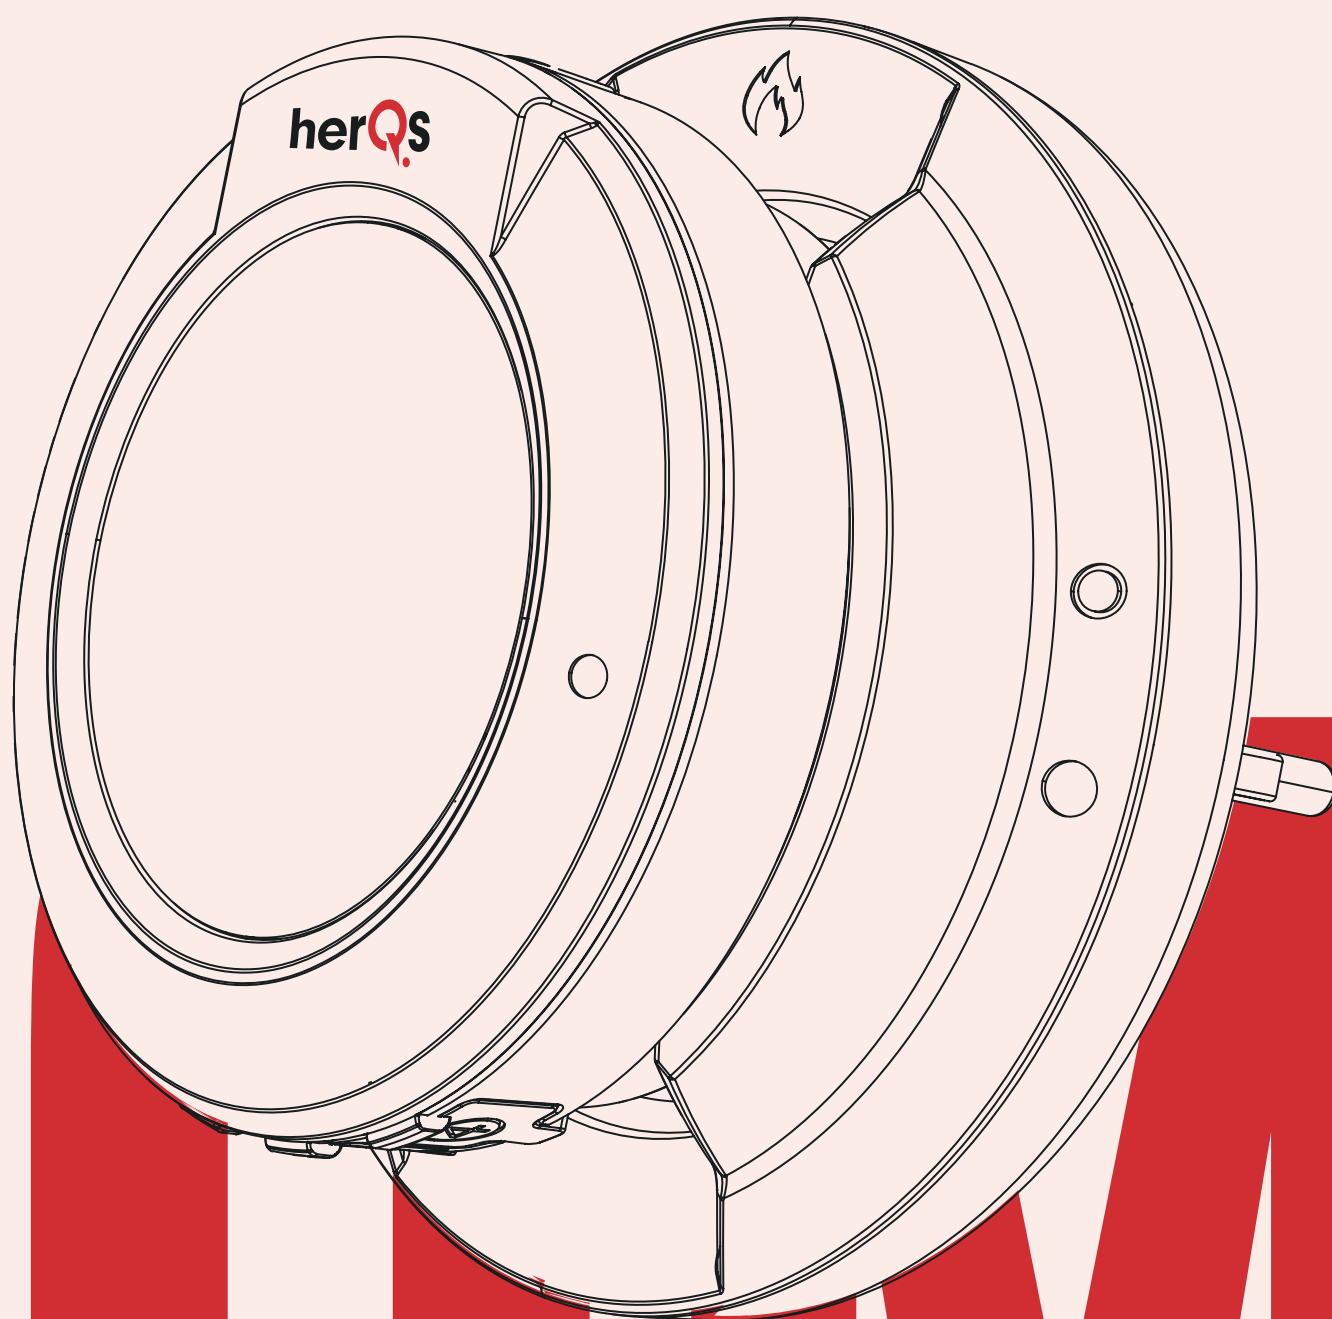

DOME





CHILL LIKE A PRO herQs

MANUAL

herQs

I. PŘEHLED

02/09

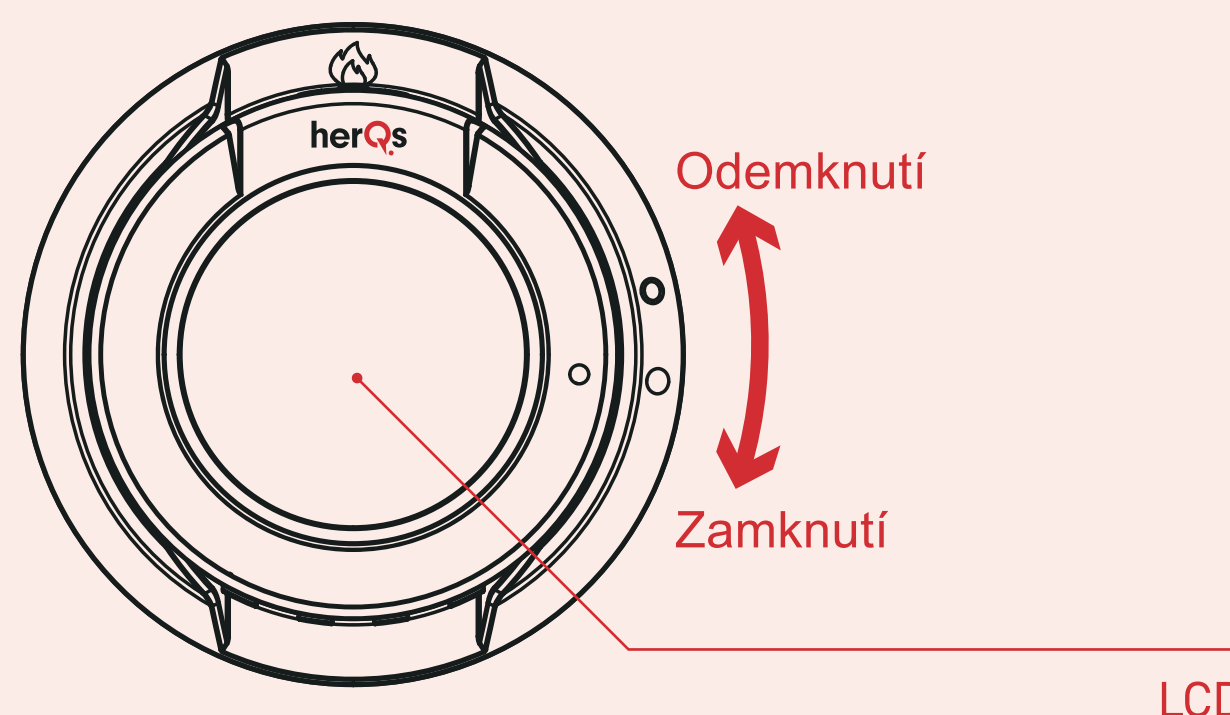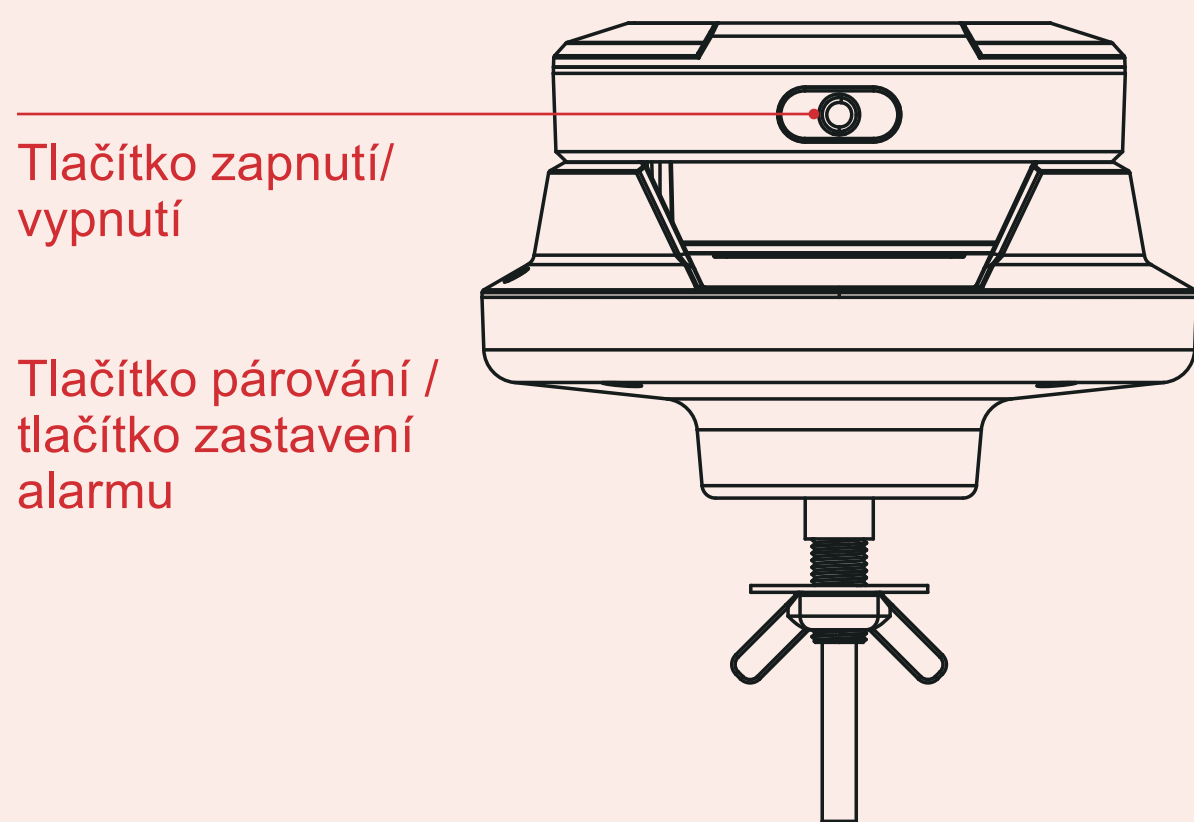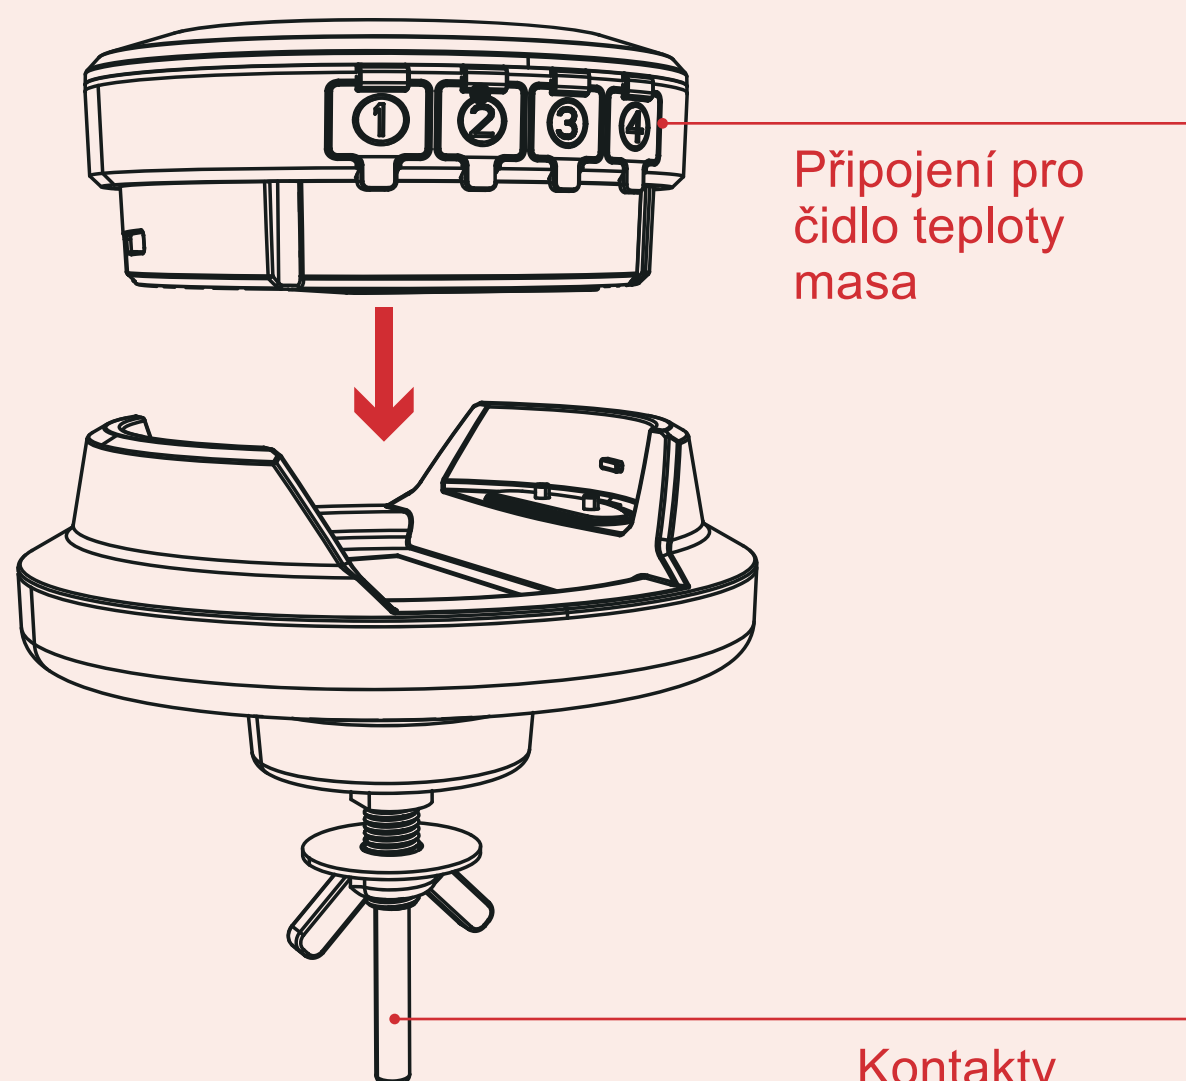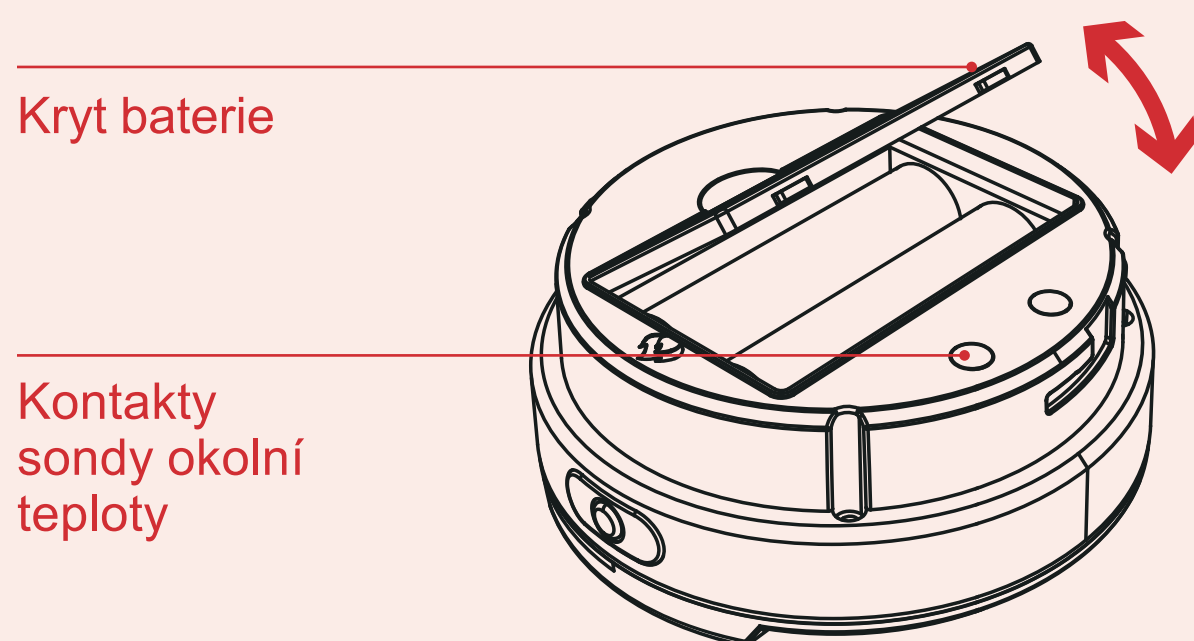

Přístroj má 4 připojení sond, což umožňuje měřit 4 položky současně.


Bezdrátový frekvenční rozsah: 2400 MHz–2483,5 MHz
Průměrný proud: 3 V/1,2 mA
Maximální bezdrátový vysílací výkon: 2,5 dBm

CHILL LIKE A PRO herQs

MANUAL

2. DISPLEJ

03/09

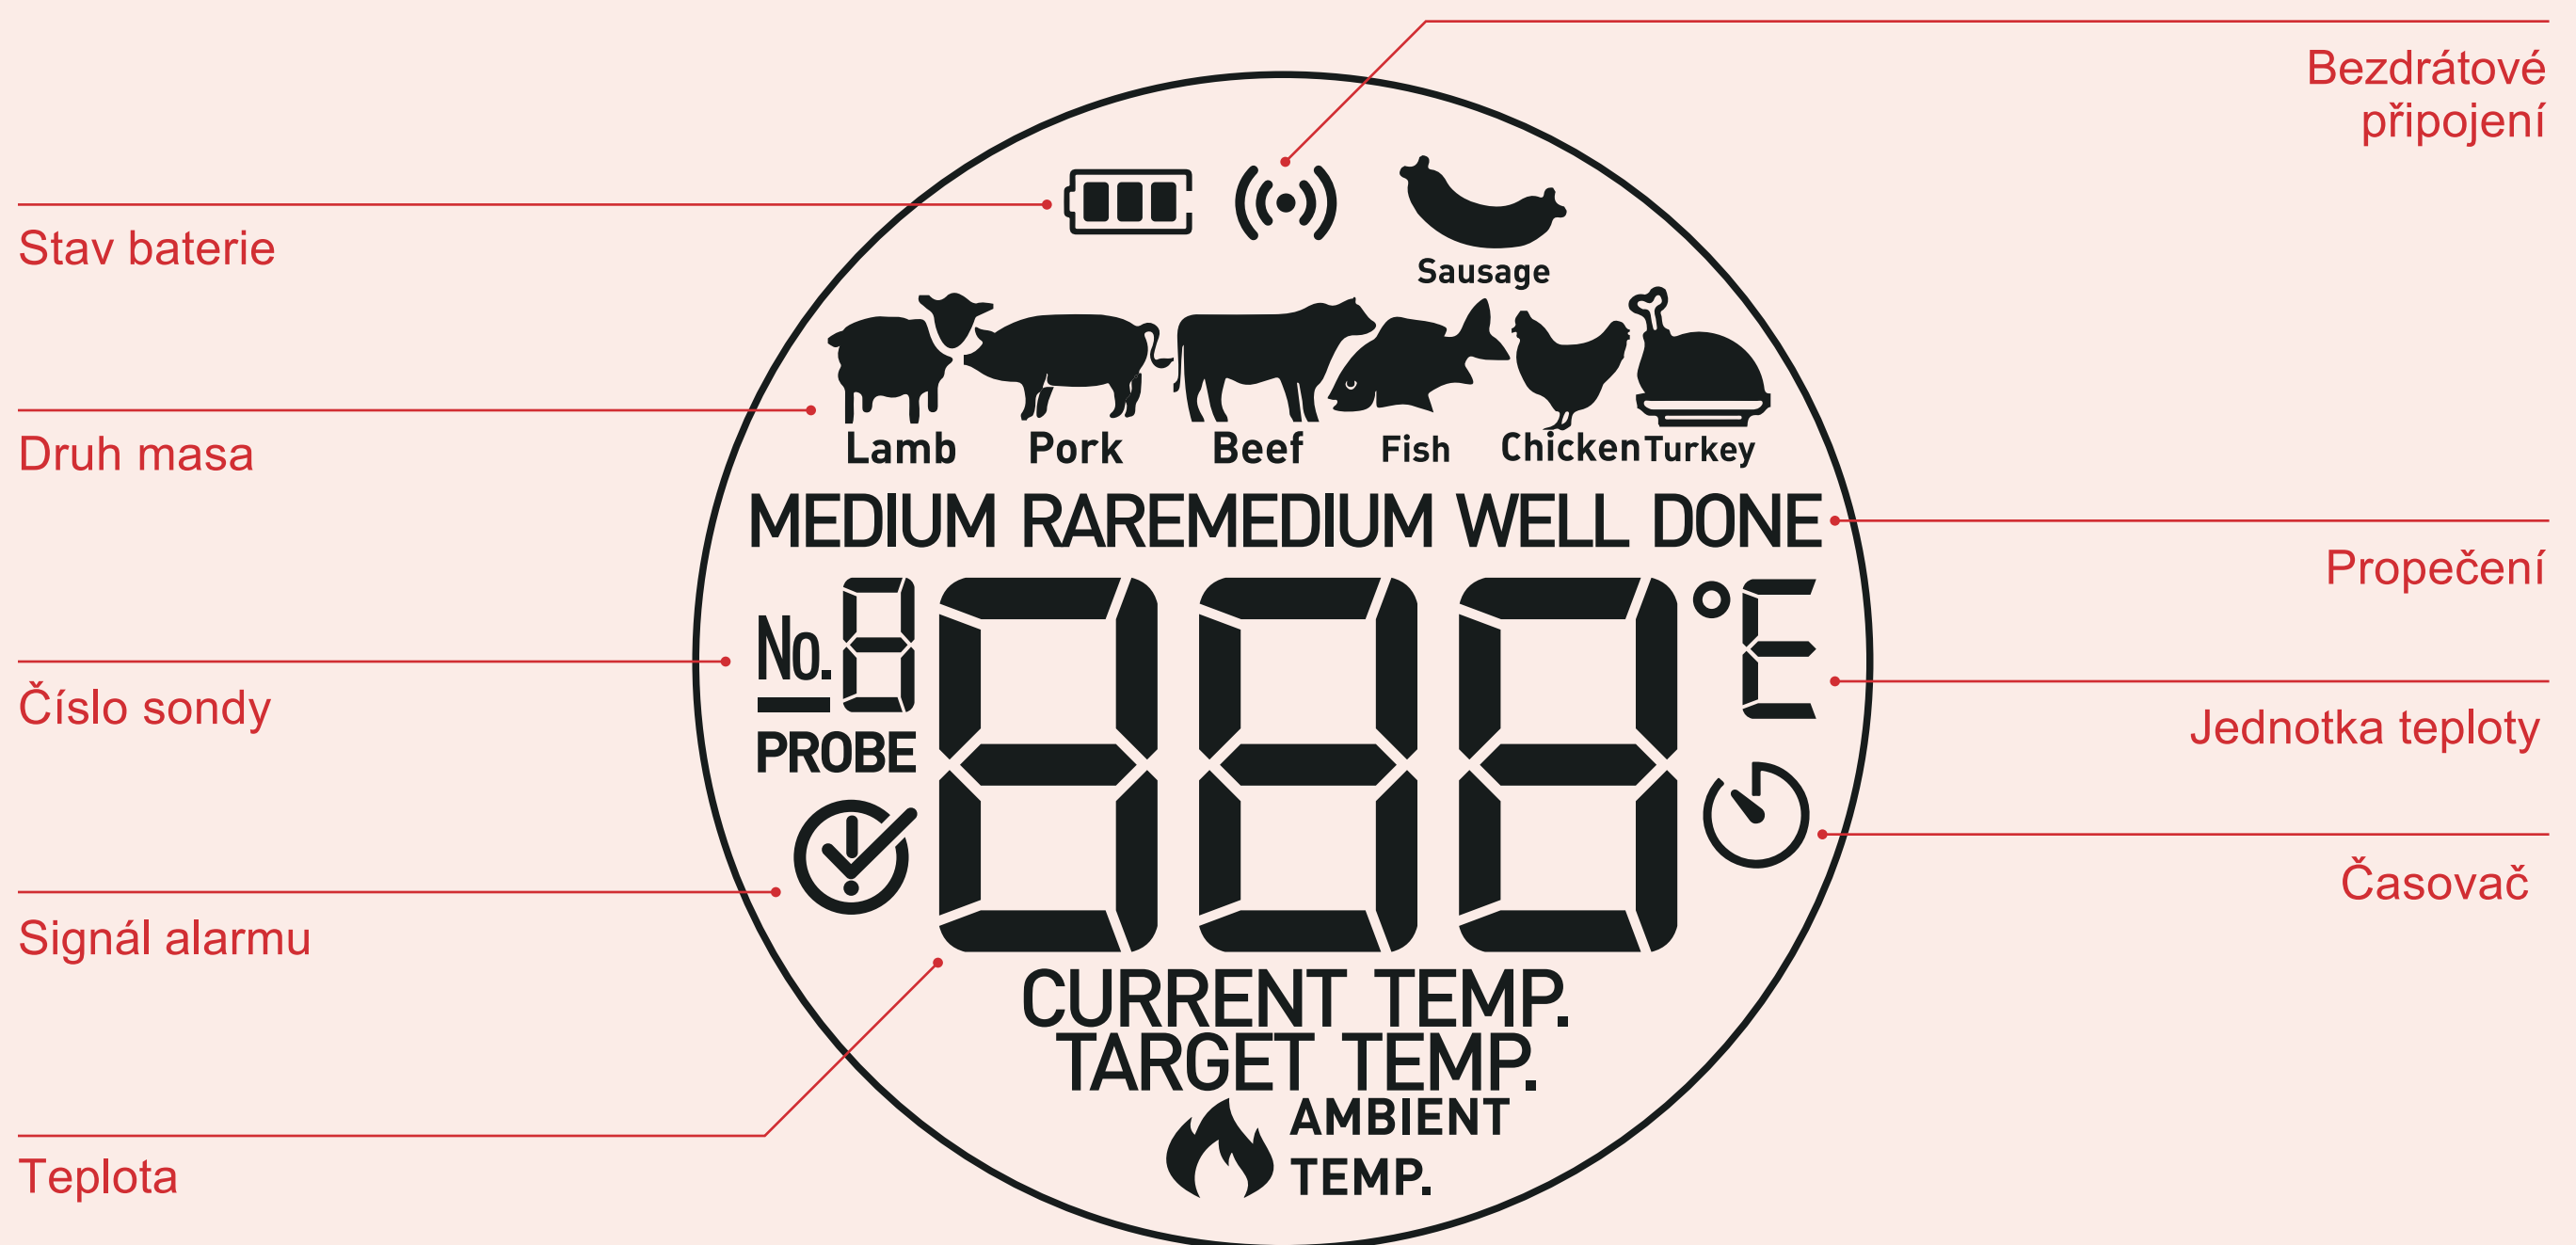

MANUAL


3. INSTALACE 1/2

04/09

1 Vložte baterie

Toto zařízení vyžaduje 2 baterie typu AA. Ujistěte se, že je vkládáte správným směrem a řiďte se ikonami na zařízení.

- A Otevřete kryt baterie pomocí šroubováku.
- B Vložte baterie a věnujte pozornost ikonám označujícím správnou orientaci.



- C Zavřete kryt baterie pomocí šroubováku.

2 Umístěte sondy

Zařízení po zapnutí nepřetržitě prohledává připojení.

Ikony sond na LCD displeji se postupně zobrazují od 1 do 4 v závislosti na tom, kde jsou sondy připojeny.


Poté zasuněte sondy do jídla. Ujistěte se, že hrot sondy je umístěn uprostřed jídla, abyste získali přesný údaj o teplotě.

MANUAL

3. INSTALACE 2/2


05/09

3 Vyjměte **původní**
analogový teploměr.

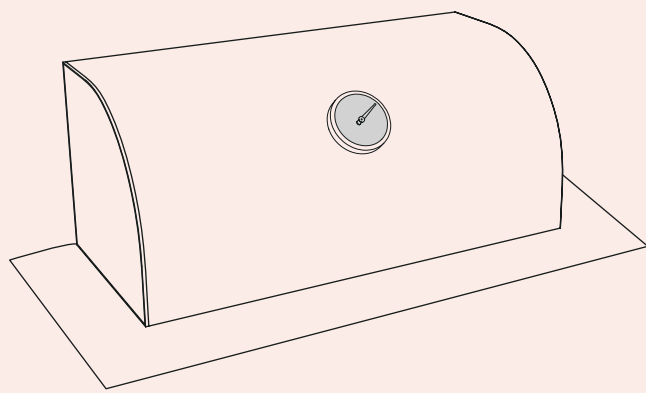


A

Najděte na víku původní
analogový teploměr.

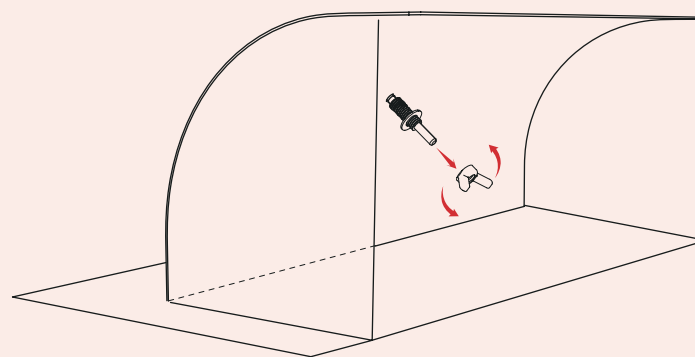

B


Povolte upevňovací matici
na zadní straně krytu (proti
směru hodinových ručiček).

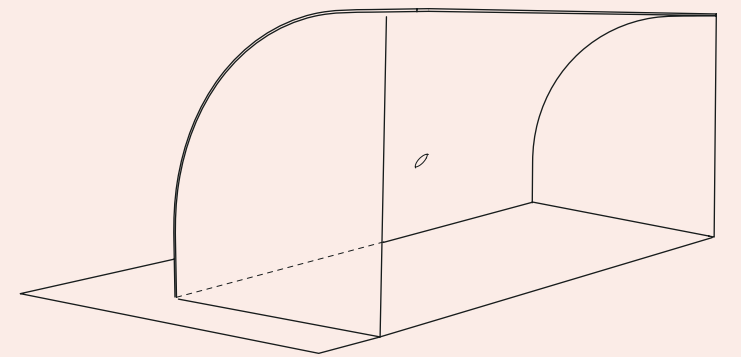

C


Odstraňte původní
analogový teploměr.

4 Nainstalujte **nový chytrý bezdrátový**
teploměr na víko.

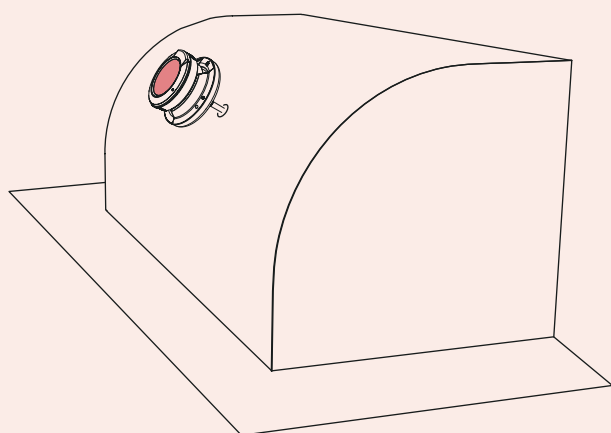


A

Nainstalujte nový chytrý
bezdrátový teploměr na
víko.

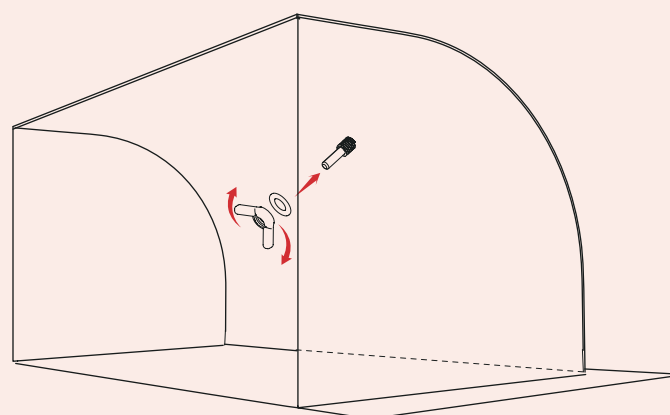

B

Při utahování matice (ve
směru hodinových ručiček)
přidejte na zadní stranu
víka kovové těsnění.

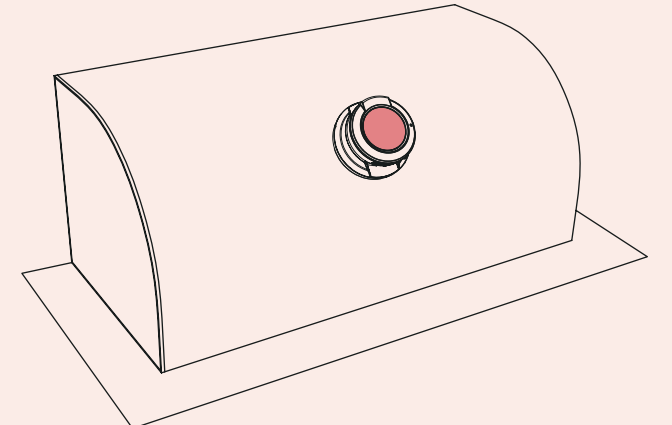

C

Hotovo!

MANUAL

1 Stažení aplikace

- A** Vyhledejte klíčové slovo „herQs“ v obchodech App Store nebo Google Play, případně naskenujte QR kód svým telefonem.
- B** Stáhněte si a nainstalujte (bezplatnou) aplikaci. Ujistěte se, že váš telefon splňuje tyto požadavky:
- Zařízení se systémem iOS verze 11.0 nebo novější.
 - Zařízení se systémem Android verze 5.0 nebo novější.
 - Podpora technologie Bluetooth 4.0.



**Naskenujte
a stáhněte
si aplikaci
herQs.**

2 Zapnutí / vypnutí

- Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, když je zařízení vypnuté.
- Zařízení se zapne a na LCD displeji se zobrazí nápis „ON“.
- Pokud stejný úkon provedete, když je zařízení zapnuté, vypne se.
- Zařízení se automaticky vypne, pokud není připojena žádná sonda.

3 Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem.

- A** Zapněte zařízení a ponechte zapnutou funkci Bluetooth v telefonu.
- B** Spusťte aplikaci herQs a povolte příslušná oprávnění v telefonu.
- C** Pro aktivaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.
- D** Pomocí aplikace herQs naskenujte QR kód na zařízení.
- E** Vyberte produkt, který v aplikaci máte.
- F** Stiskněte tlačítko párování / zastavení alarmu (na horní straně zařízení).
- G** Vaše zařízení je nyní úspěšně připojeno.

Jakmile zařízení spárujete s telefonem, už to nebudete muset dělat znovu, pokud nepřejdete na jiný telefon.

MANUAL

Vyberte druh potraviny a požadovaný stupeň propečení pro pokrm, do kterého umistíte jednotlivé sondy. Aplikace i zařízení následně zobrazí aktuální a cílovou teplotu.

Jakmile je pokrm hotový, aplikace i zařízení spustí zvukový signál.

Možnosti

Nastavení počtu a barvy sond

Aktuální teplota pokrmu

Aktuální okolní teplota



Historie teploty

Stav zařízení


Upravit informace o sondě.

Cílová teplota

Přednastavené druhy masa

Konfigurovat předvolby

Nastavení časovače

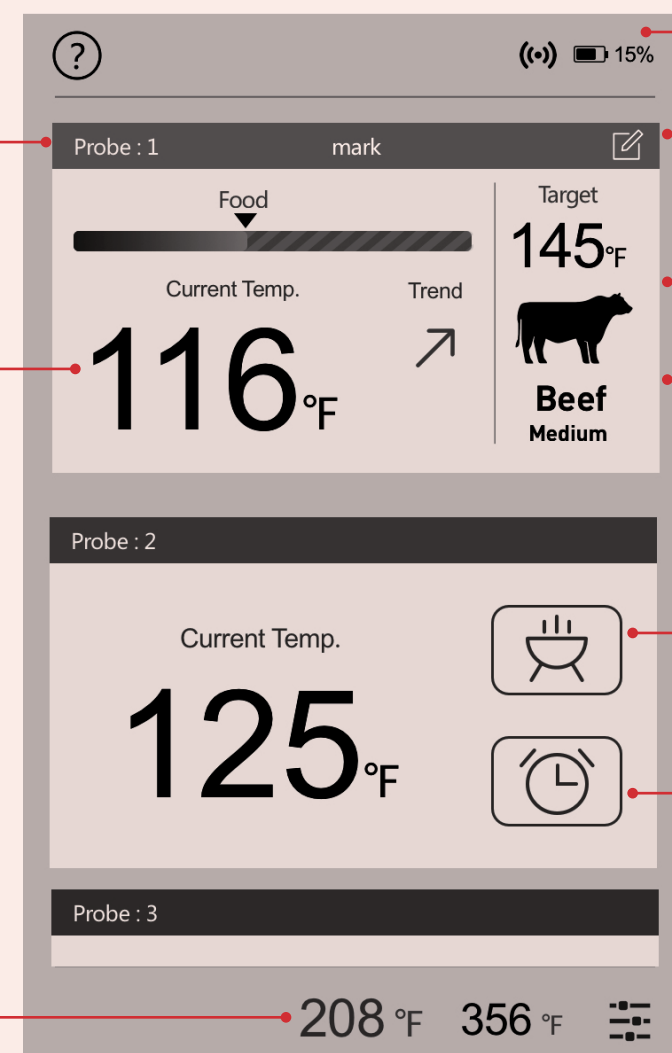


Konfigurace barvy sondy

Při současném použití více sond je obtížné je od sebe odlišit.

Aplikace nabízí 6 barev pro každý kanál, což umožňuje sladit je s barvou sond.

Sondy jsou rovněž k dispozici v 6 barvách.

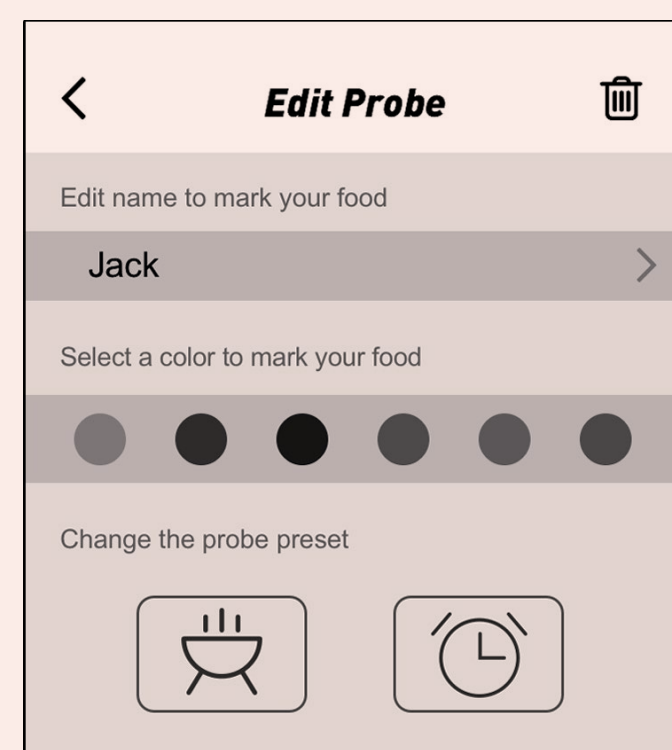

Uživatelské rozhraní aplikace se může po aktualizaci změnit. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

MANUAL

**Teplotní odolnost se liší podle jednotlivých částí sondy.
Nevkládejte sondy přímo do otevřeného plamene.**

Nevkládejte obal kabelu do trouby; roztavil by se!

Sondy nejsou vhodné pro mytí v myčce nádobí.

Senzor


Rozsah měření: 0–300 °C / 32–572 °F

Silikonová rukojeť

Tepelně odolná do 250 °C / 482 °F

Teflonový kabel s opletem z nerezové oceli

Tepelně odolný do 380 °C / 716 °F

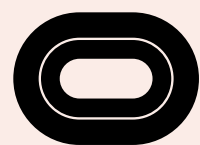

Kryt z ABS
80°C/176°F

Senzor


Rozsah měření 0–300 °C / 32–572 °F

Kovová rukojeť

Odolný vůči teplotám do 380 °C / 716 °F

Teflonový kabel s opletem z nerezové oceli

Odolný vůči teplotám do 380 °C / 716 °F

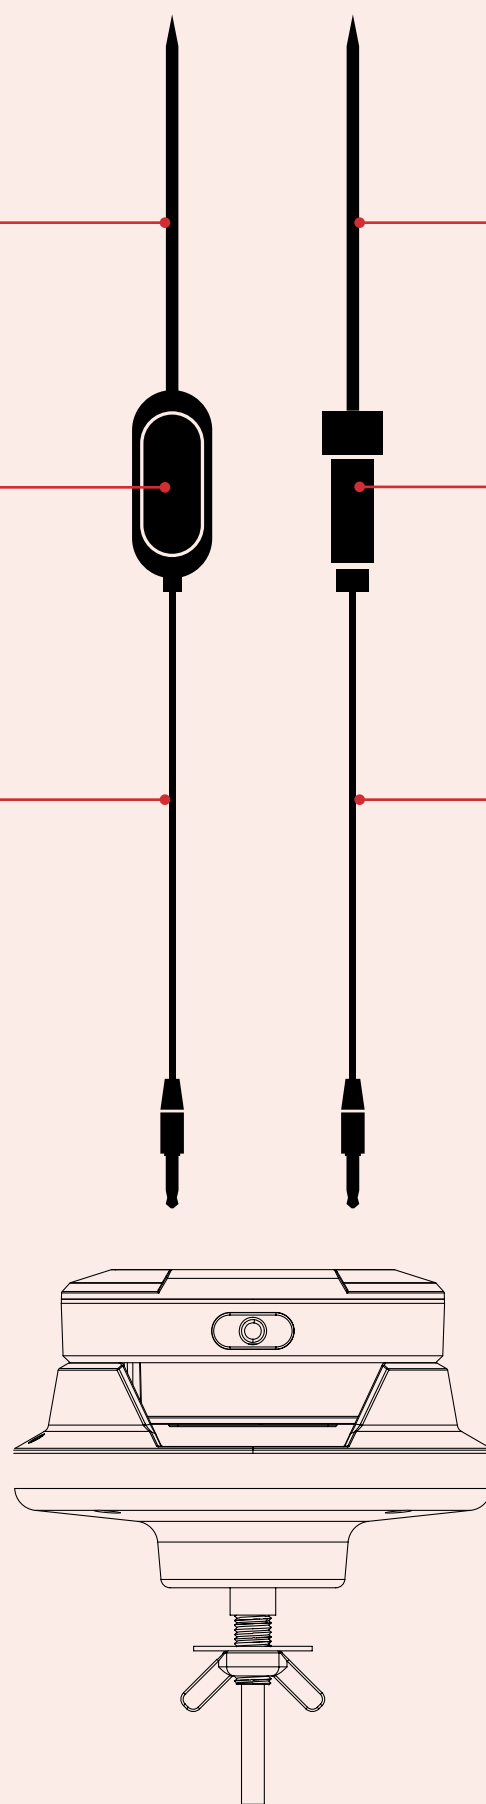

Poznámka: Zobrazené teplotní sondy slouží pouze pro informativní účely a mohou se lišit od skutečných sond.



Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení používat.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním či více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rádiové a televizní techniky.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření v nekontrolovaném prostředí. Musí být instalováno a provozováno tak, aby mezi vysílačem a vaším tělem byla zachována minimální vzdálenost 20 cm.