


MANUAL



01/08

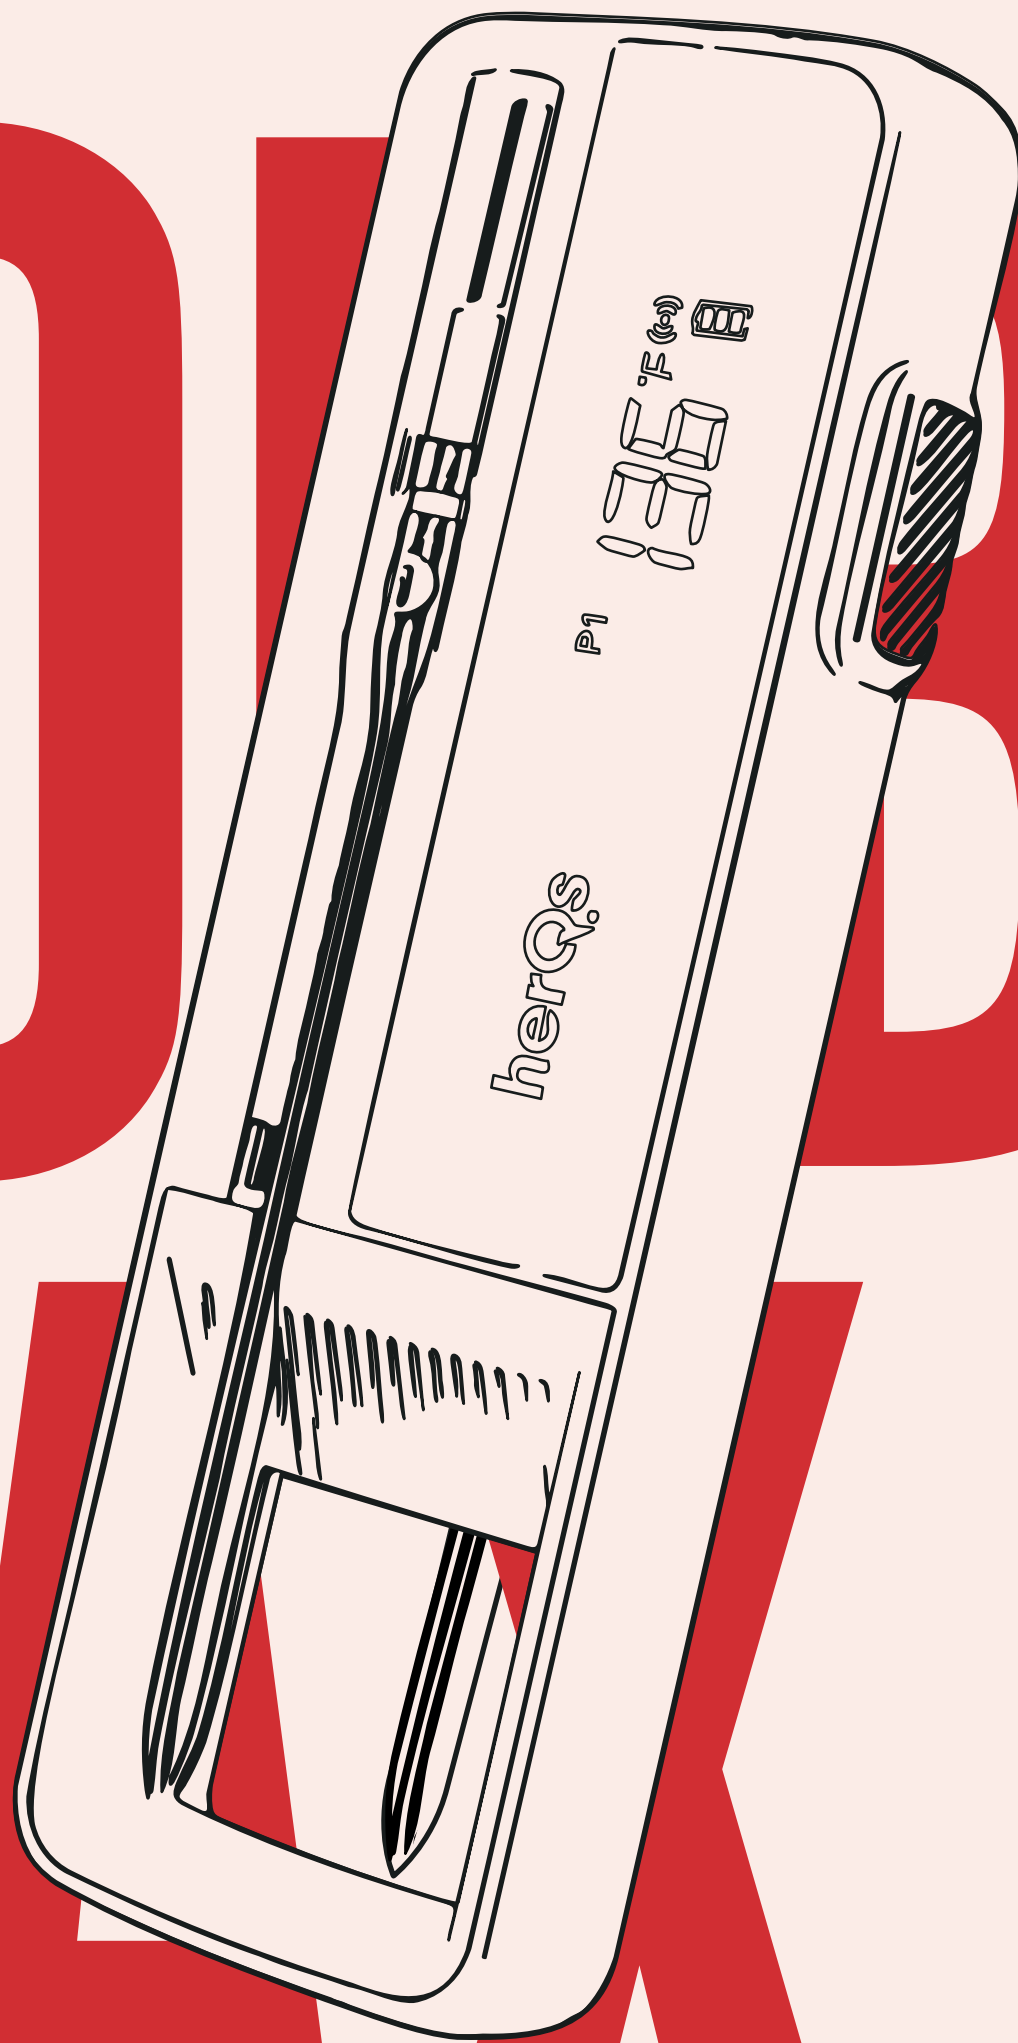

A white Herbol P1 135F (3) fountain pen is shown diagonally. The pen has a silver-colored barrel with the brand name 'herbol' and model 'P1 135F (3)' printed on it. The cap is white with a red and black striped band. The background features large, bold, red text that reads 'DO NOT MARK'.

CHILL LIKE A PRO herQs

MANUAL

1. PŘEHLED

02/08



LCD

Bezdrátová sonda

Multifunkční tlačítko

- Zapnutí/vypnutí (stisknout a podržet)
- Párování (při prvním použití)
- Zastavení alarmu
- Zapnutí podsvícení
- Přepnutí režimu zobrazení



Vstup typu C:
DC IN 5V..1A

Gumová podložka
(uvnitř magnet)

Reset (když
zařízení zamrzne)

Zařízení nabízí 2 vstupy pro sondy, což umožňuje sledovat 2 položky.

Rozsah bezdrátové frekvence: 2400 MHz – 2483,5 MHz;
průměrný proud: 2,4 V / 22 μ A

Maximální výkon bezdrátového přenosu: 2,5 dBm

MANUAL

2. DISPLEJ


03/08

Úvodní obrazovka



i Zkontrolujte baterii sondy v aplikaci herQs.

Popis displeje

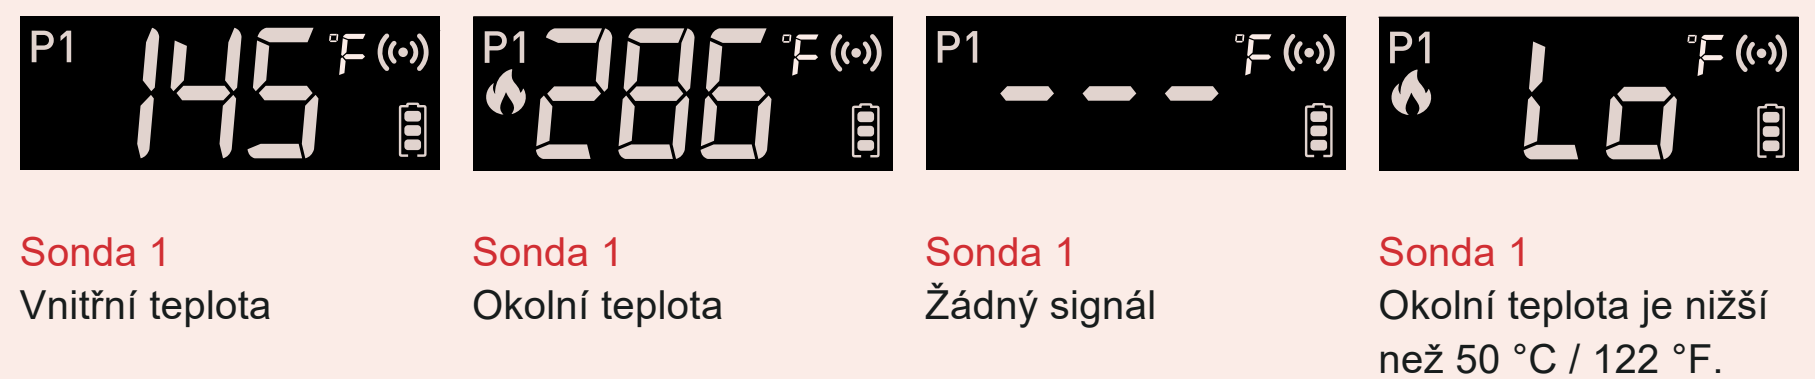

MANUAL

3. INSTALACE

04/08

1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

A

Odstraňte sondy.

B

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte tlačítko déle než 1,5 sekundy, zatímco je zařízení ve vypnutém stavu. Na LCD displeji se zobrazí nápis „ON“.

**Pokud totéž uděláte, když je přístroj v režimu zapnutí (ON), vypne se.*

A

Odstraňte sondy.



B

Stisknutím a podržením po dobu 1,5 sekundy zapnete nebo vypnete.

MANUAL

4. INSTALACE APLIKACE

05/08

1 Stáhněte si aplikaci

A Vyhledejte klíčové slovo „herQs“ v obchodech App Store nebo Google Play, případně naskenujte QR kód svým telefonem.

B Stáhněte si a nainstalujte (bezplatnou) aplikaci.

Ujistěte se, že váš telefon splňuje následující požadavky:

- Zařízení se systémem iOS verze 11.0 nebo novější.
- Zařízení se systémem Android verze 5.0 nebo novější.
- Podpora technologie Bluetooth 4.0.



**Naskenujte
a stáhněte
si aplikaci
herQs.**

2 Zapnout/vypnout

- Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, když je zařízení vypnuté.
- Zařízení se zapne a na LCD displeji se zobrazí nápis „ON“.
- Pokud stejný úkon provedete, když je zařízení zapnuté, vypne se.
- Zařízení se automaticky vypne, pokud není připojena žádná sonda.

3 Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem.

A Zapněte zařízení a ponechte zapnutou funkci Bluetooth v telefonu.

B Spustěte aplikaci herQs a povolte příslušná oprávnění v telefonu.

C Pro aktivaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.

D Pomocí aplikace herQs naskenujte QR kód na zařízení.

E Vyberte produkt, který máte v aplikaci.

F Stiskněte tlačítko párování / zastavení alarmu (na horní straně zařízení).

G Vaše zařízení je nyní úspěšně připojeno.

Jakmile zařízení spárujete s telefonem, už to nebudete muset dělat znovu, pokud nepřejdete na jiný telefon.

MANUAL

5. APLIKACE

06/08

Stav sondy

Konfigurace čísla
a barvy sondy

Přednastavené
údaje o mase


Konfigurovat
předvolby

Okolní teplota

Možnosti

Cílová teplota

Nastavit časovač

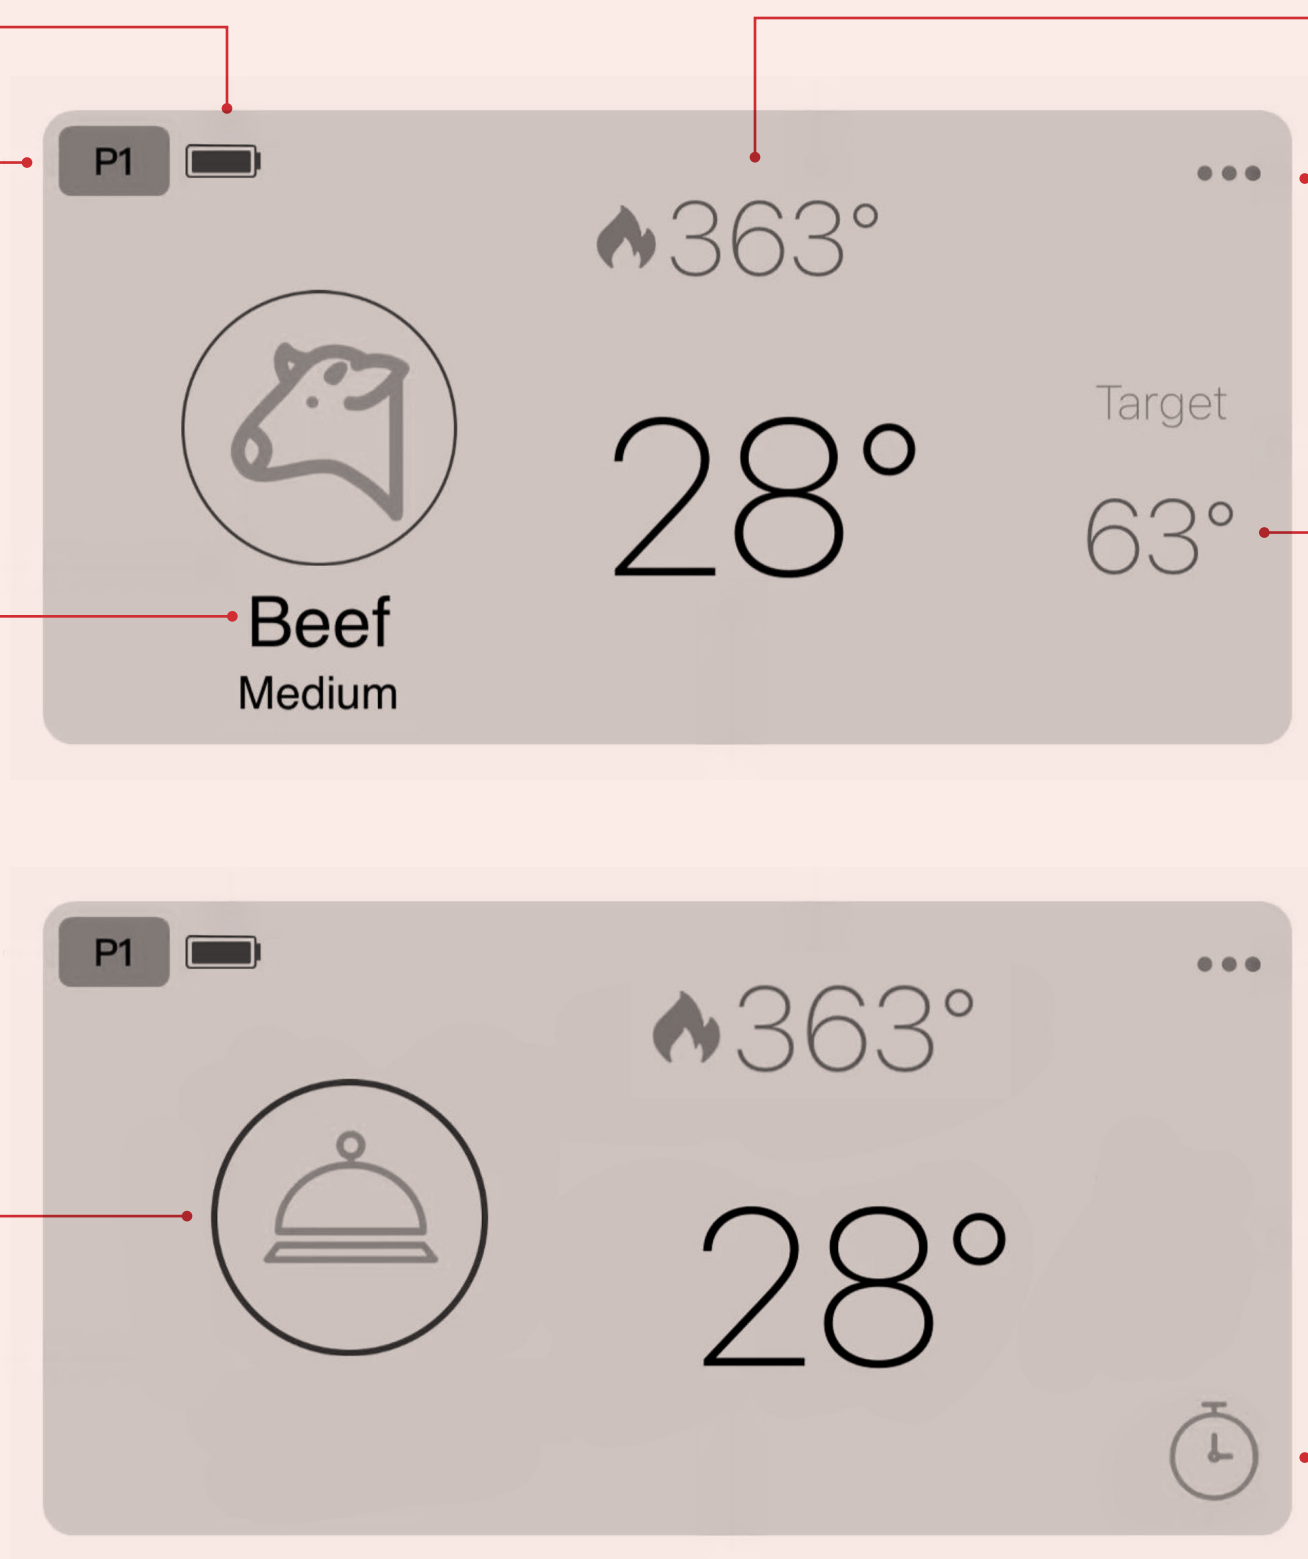

Uživatelské rozhraní aplikace se může po aktualizaci změnit. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

MANUAL

6. VÝMĚNA SONDY

07/08

- 1 Vyjměte sondu z nabíjecího pouzdra.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 1,5 sekundy (lze provést v režimu zapnutí i vypnutí).

Když je zařízení zapnuté, nejprve se vypne a automaticky přejde do režimu párování.

Když je zařízení vypnuté, nejprve se zapne a automaticky přejde do režimu párování.
- 3 Vložte sondu do nabíjecího pouzdra a na 30 sekund ji spárujte.

Ikony P1 a P2 na displeji střídavě blikají po dobu 30 sekund.
- 4 Sondy jsou nyní připojeny.



Používání podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Tato sonda nesmí způsobovat rušení;

(2) Tato sonda musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost tohoto zařízení.



MANUAL

7. UPOZORNĚNÍ FCC

08/08

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení používat.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním či více z následujících opatření:• Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rádiové a televizní techniky.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření v nekontrolovaném prostředí. Musí být instalováno a provozováno tak, aby mezi vysílačem a vaším tělem byla zachována minimální vzdálenost 20 cm.