

MANUAL

herQs

01/08




CHILL LIKE A PRO herQs

MANUAL

I. PŘEHLED


02/08

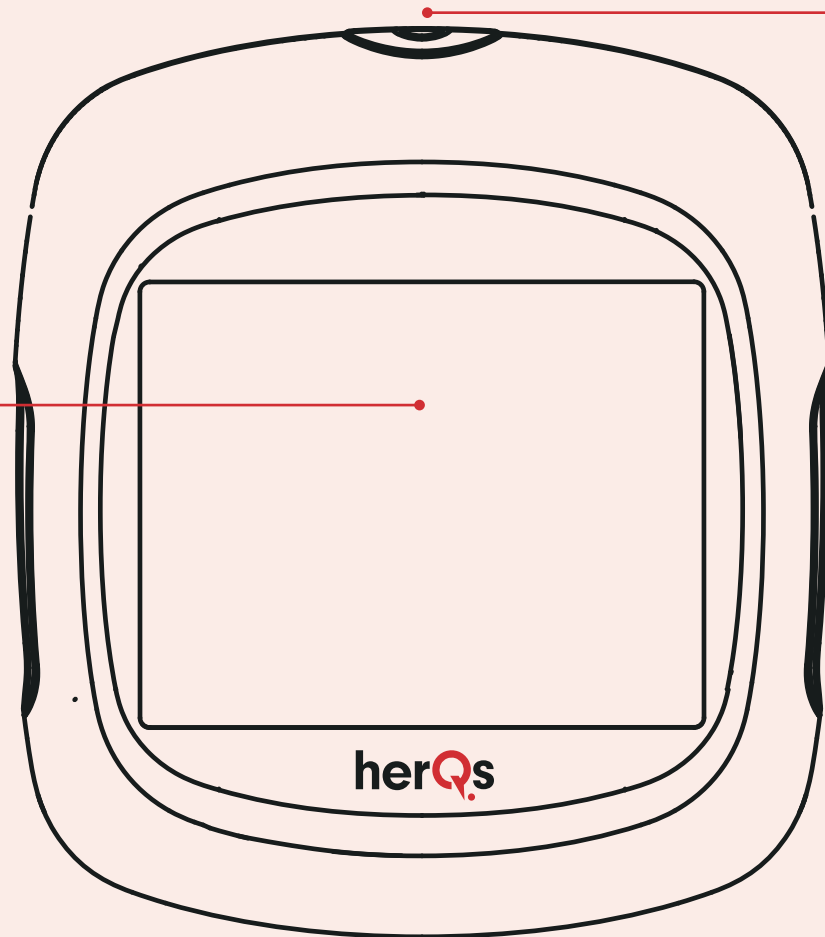

LCD displej

Multifunkční tlačítko


- Zapnutí/vypnutí (stisknout a podržet)
- Párování (při prvním použití)
- Zastavení alarmu
- Zapnutí podsvícení

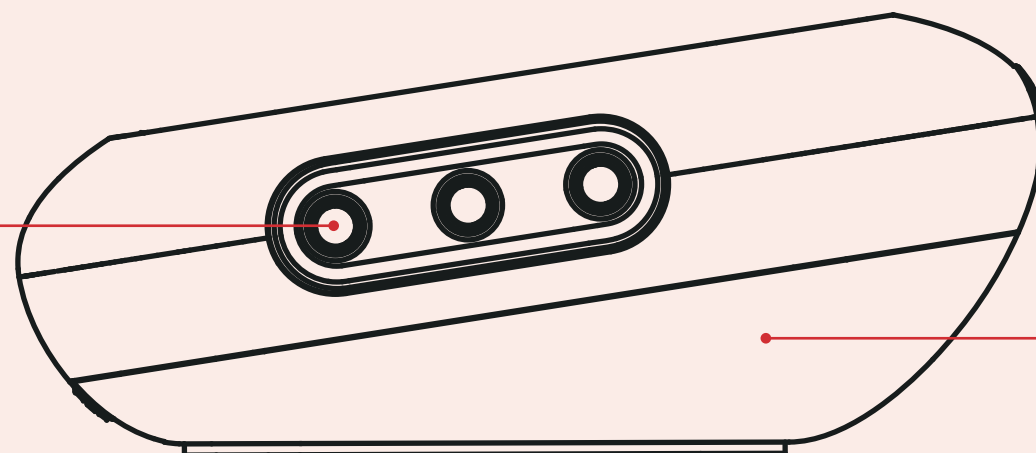

Připojení sondy

Kryt baterie (uvnitř magnet)


Zařízení je vybaveno 6 porty pro sondy, což umožňuje současné sledování 6 položek. Pokud potřebujete více sond, než jsou dvě zahrnuté ve standardním balení, můžete si je dokoupit samostatně.

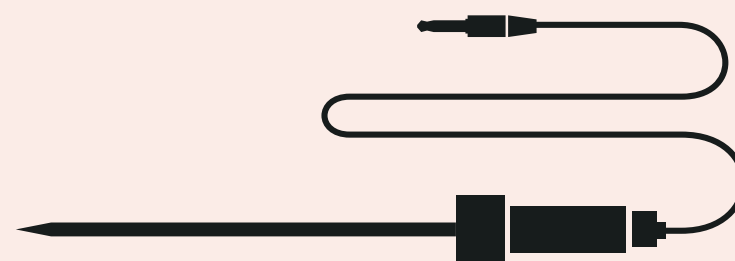

Sonda s kabelem
x 2



Kabel sondy
s pláštěm x 2

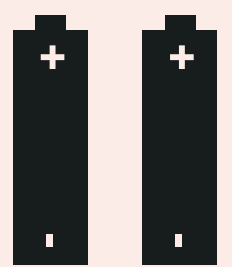

AA-baterie
x 2

Frekvenční rozsah bezdrátového přenosu: 2400 MHz–2483,5 MHz


Průměrný proud: 3 V / 1,4 μ A

Maximální vysílací výkon bezdrátového přenosu: 2,5 dBm

MANUAL

2. DISPLEJ

03/08

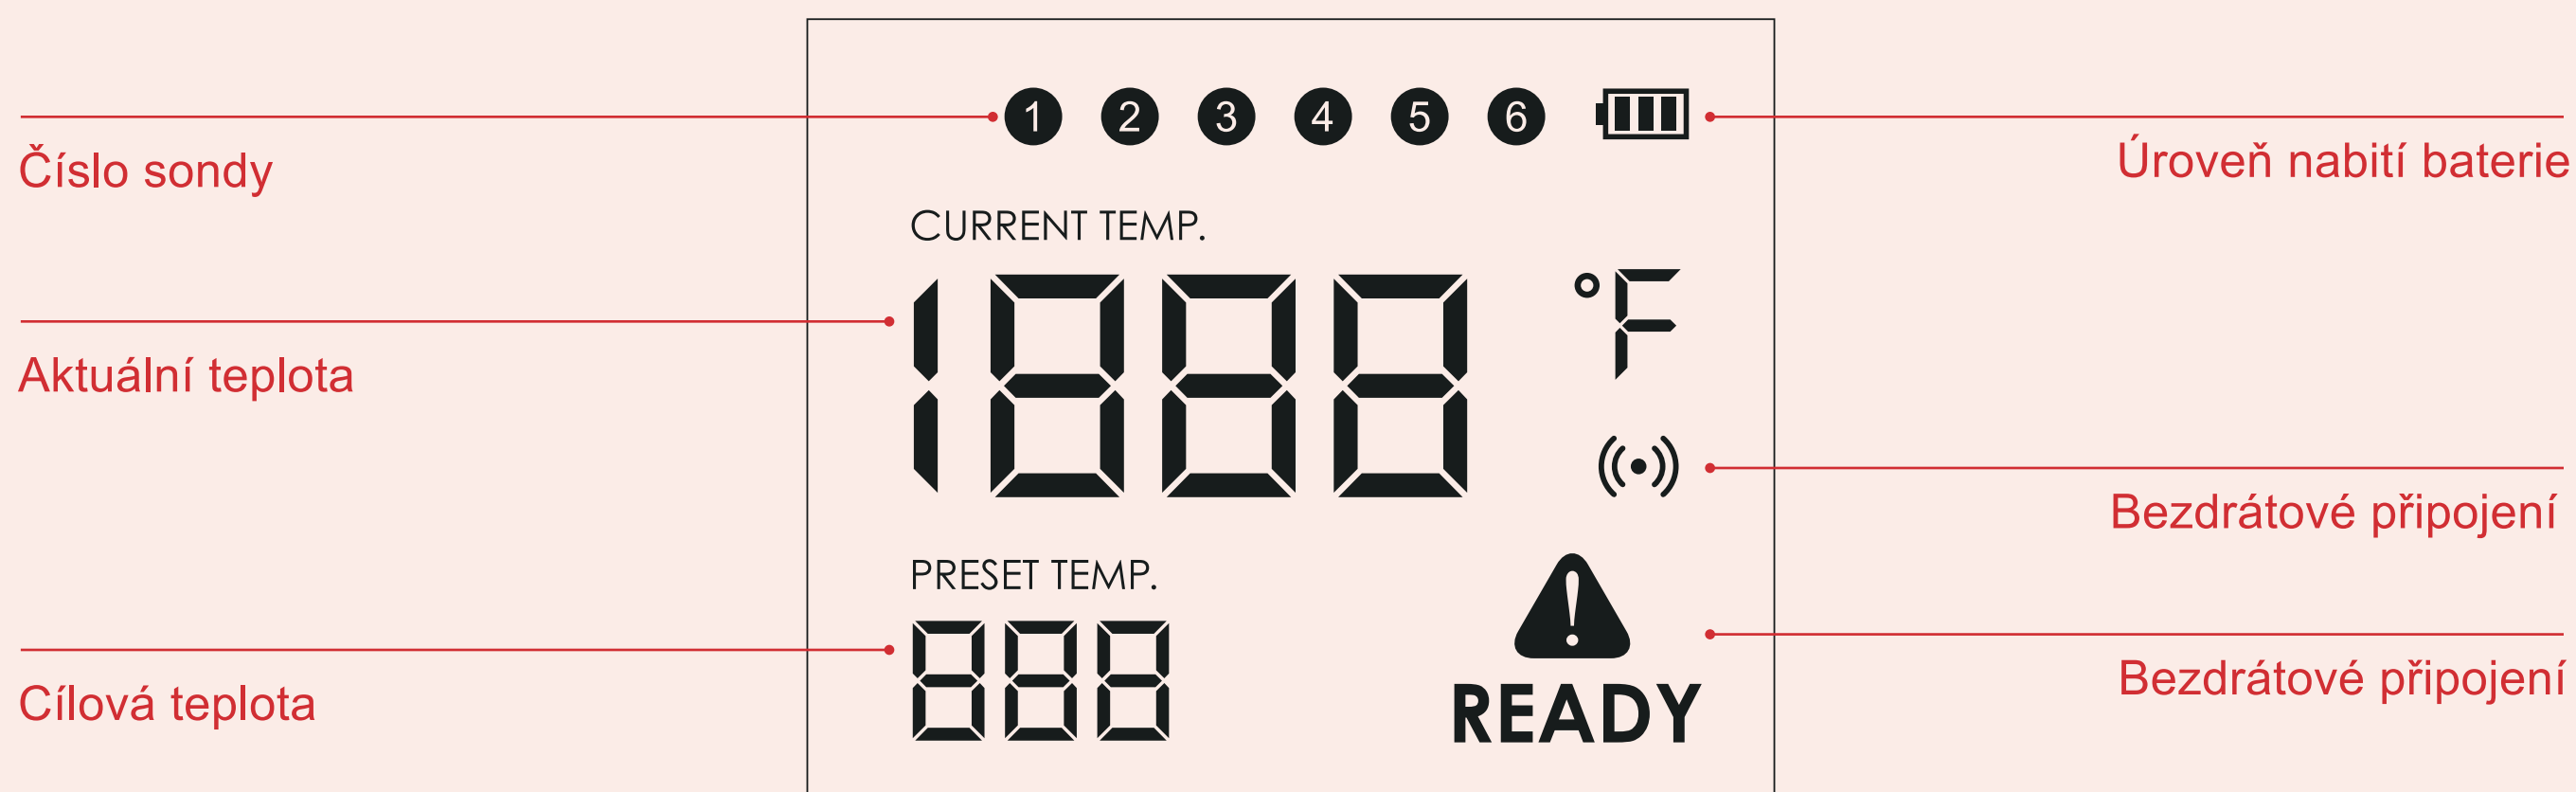

MANUAL


3. INSTALACE

04/08

1 Vložte baterie

Toto zařízení vyžaduje 2 baterie typu AA.
Ujistěte se, že jsou vloženy správným směrem podle ikon na zařízení.

A Posunutím otevřete kryt baterie.

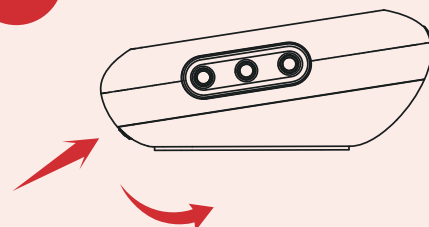

B Vložte baterie a věnujte pozornost ikonám označujícím směr.



2 Nainstalujte sondy

K zařízení lze připojit maximálně 6 sond herQs. Chytrý teploměr herQs funguje správně pouze s originálními sondami herQs.

Dokud je zařízení zapnuté, neustále kontroluje všechny porty, zda k nim nebyly připojeny nové sondy.

Číslo sondy a příslušná teplota se postupně zobrazují na LCD displeji.

MANUAL

4. INSTALACE APLIKACE

05/08

1 Stáhněte si aplikaci

A Vyhledejte „herQs“ v obchodech App Store nebo Google Play, případně naskenujte QR kód svým telefonem.

B Stáhněte si a nainstalujte (bezplatnou) aplikaci.

Ujistěte se, že váš telefon splňuje následující požadavky:

- Zařízení se systémem iOS verze 11.0 nebo novější.
- Zařízení se systémem Android verze 5.0 nebo novější.
- Podpora technologie Bluetooth 4.0.



**Naskenujte
a stáhněte
si aplikaci
herQs.**

2 Zapnout/vypnout

- Stiskněte a podržte tlačítko déle než 3 sekundy, když je zařízení vypnuté.
- Zařízení se zapne a na LCD displeji se zobrazí nápis „ON“.
- Pokud stejný úkon provedete, když je zařízení zapnuté, vypne se.
- Zařízení se automaticky vypne, pokud není připojena žádná sonda.

3 Aktivujte zařízení a spárujte jej s telefonem.

A Zapněte zařízení a ponechte na telefonu zapnutou funkci Bluetooth.

B Spustěte aplikaci herQs a povolte příslušná oprávnění v telefonu.

C Pro aktivaci zařízení postupujte podle pokynů v aplikaci.

D Pomocí aplikace herQs naskenujte QR kód na zařízení.

E Vyberte produkt, který máte v aplikaci.

F Stiskněte tlačítko párování / zastavení alarmu (na horní straně zařízení).

G Vaše zařízení je nyní úspěšně připojeno.

Jakmile zařízení spárujete s telefonem, už to nebudete muset dělat znovu, pokud nepřejdete na jiný telefon.

MANUAL

5. OBSLUHA

06/08

Vyberte druh potraviny a požadovaný stupeň tepelné úpravy pro každou sonda; aplikace i zařízení zobrazují aktuální a cílovou teplotu.

Jakmile je pokrm hotový, aplikace i zařízení spustí zvukový signál.

Možnosti

Nastavení počtu a barvy sond

Aktuální teplota pokrmu

Aktuální okolní teplota



Historie teploty

Stav zařízení


Upravit informace o sondě

Cílová teplota

Přednastavené druhy masa

Přednastavené nastavení

Nastavit časovač

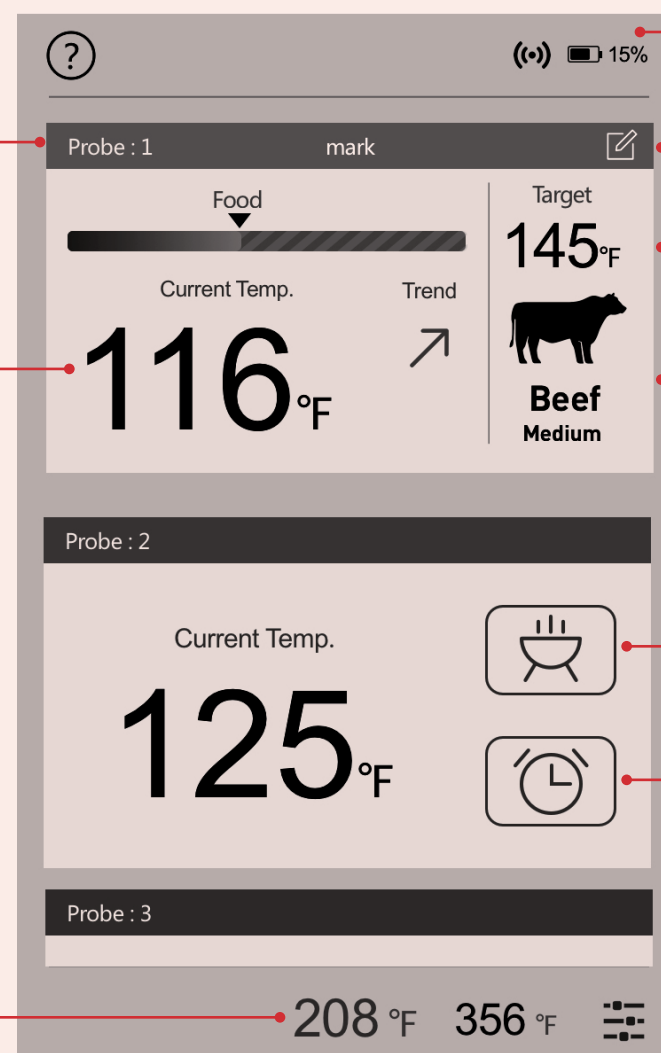


Konfigurace barvy sondy

Při současném použití více sond je obtížné je od sebe odlišit.

Aplikace nabízí 6 barev pro každý kanál, což umožňuje sledovat je s barvou sond.

Sondy jsou rovněž k dispozici v 6 barvách.

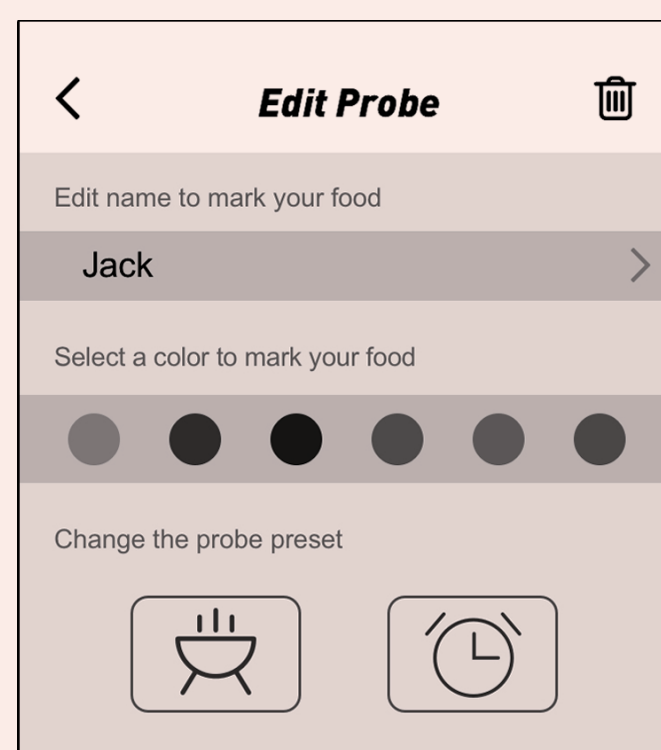

Uživatelské rozhraní aplikace se může po aktualizaci změnit. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

MANUAL

6. VAROVÁNÍ

07/08

Přiložené sondy NEJSOU vhodné do myčky nádobí.

Senzor


Rozsah měření 0–300 °C /
32–572 °F

Kovová rukojeť

Tepelně odolná
do 380 °C/716 °F

Teflonový kabel s opletem
z nerezové oceli;
tepelně odolný do 380 °C /
716 °F

Pouzdro z ABS, 80 °C

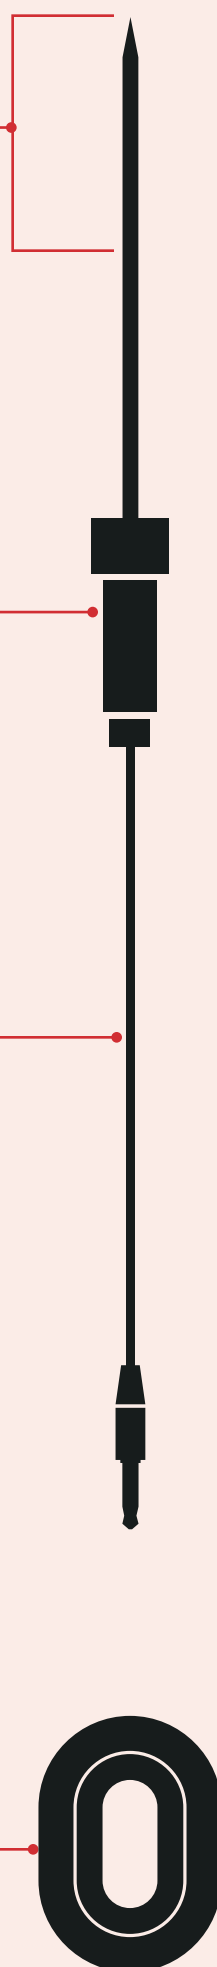

Provoz podléhá následujícím
dvěma podmínkám:

- (1) Tato sonda nesmí způsobovat
rušení;
- (2) Tato sonda musí akceptovat
jakékoli rušení, včetně rušení, které
může způsobit nežádoucí činnost
tohoto zařízení.



Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí činnost zařízení.

15.21 Informace pro uživatele.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele toto zařízení používat.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou stanoveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu (což lze ověřit vypnutím a zapnutím zařízení), doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním či více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rádiové a televizní techniky.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření v nekontrolovaném prostředí. Musí být instalováno a provozováno tak, aby mezi vysílačem a vaším tělem byla zachována minimální vzdálenost 20 cm.